

Må leses før bruk

Tenderflame Clarence

Monteringsanvisning



FØLGENDE ER INKLUDERT:

Peisen består av følgende deler:

Veggfeste (Fig.1)

Brenner med tank, veke-enhet og tankmåler

2 glass til brenneren

1 slukelukk

1 tau dekor

1 krok til tak for feste av dekortauet




Fig 1. Veggfeste

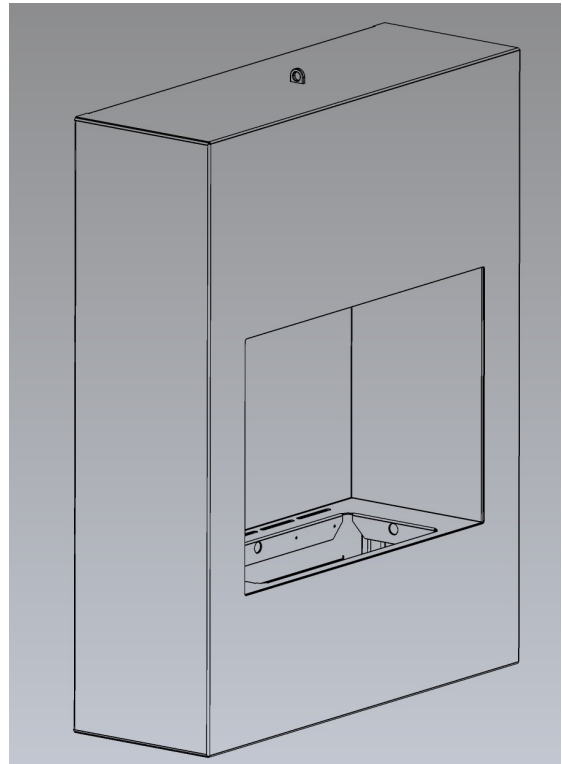


Fig 2..

MONTERINGSANVISNING

1. Fjern all emballasje.
2. Plassering av peisen må skje på en solid rett vegg.
3. Peisen (Fig. 2) skal festes på veggen med medfølgende veggfeste (Fig. 1)
Tauet er ment som et dekorelement. NB. skal IKKE brukes til å henge peisen i, da det ikke er beregnet for vekten av peisen.

Mål opp hvor høyt opp på veggen man ønsker peisen og sett et merke på veggen der den midterste skruen skal sitte. Bruk deretter et vater og trekk en strek som markerer hvor de to andre skruefestene skal være. Bruk egnede plugger om den skal festet på gips- eller murvegg

Ønsker man å bruke tauet for illudere at peisen henger fra taket tar man den ene enden gjennom øyet på toppen av peisen taket slik at det blir dobbelt. Knyt en knute på tauet og heng det i takkroken. Bruk egnet plugg for å feste kroken. Tauet er beregnet for takhøyder på ca 240 cm og på at nederste del av peisen er ca 50 cm fra gulvet. Hvis denne høyden ønskes skal skruehullet for veggfeste være 120 cm fra gulvet.

4. Løft peisen på veggfestet. Skyv den mot høyre for å sikre den.
5. Sett brenner ned i utsparingen.
6. Plasser de to glassene i sporene på hver side av veken.

SE MEDFØLGENDE BRUKSANVISNING FOR HVORDAN PEISEN BRUKES.