



Bygdøy Allé

Brukerveiledning

- Høyde 210cm juletre
- Diameter 160 cm
- 1200 varmhvite LEDlys



**MED FJERNKONTROLL
8 LYSPROGRAMMER,
DIMMER OG TIMER.**

**- ALLE INNSTILLINGER
KAN BRUKE 6/18 TIMER**

Les denne
brukerveiledningen
før montering og bruk!

Gratulerer med ditt nye juletre med forhåndsmonterte LEDlys.

Følg anvisningene for å sette opp treet og få glede av det i mange år fremover.

MONTERING

Figur 1: Juletreet består av tre deler og en juletrefot i metall. Alle delene monteres sammen som vist på figuren. Pass på at treet sitter godt fast i juletrefoten og finjuster om nødvendig de tre skruene dersom treet ikke står rett.

KLIKK-FUNKSJON:

- Dette treet har klikk-funksjon der strømmen passerer gjennom klikk-koblingene når de tre delene er satt sammen. Koble først del B inn i del C (nederste del av treet).
- Koble så del A inn i del B. Påse at hver del er koblet riktig sammen slik figur 1 viser.



Vær varsom når treet settes sammen.

Pass på at strømkontakten på overdelens klikk-kobling entrer hullet lett i underdelens klikk-kobling (se illustrasjon).

Kontakten kan knekke dersom det brukes makt for å sette sammen delene feil.

Figur 2: De to nederste delene har hengslede grener. Granbaret på hver gren kan bøyes om nødvendig for å få mer fylde på treet. For fylde, brett granbaret som vist på figuren. Resultatet blir ett tett og pent tre.

Figur 3: Den øverste delen har grener som bøyes ut for å få fylde. Start på nederste gren og jobb deg oppover til du har fått ønsket resultat.

FEILSØKING

- Dette juletreet med LEDlys er kun beregnet for innendørs bruk.
- LEDpærene er permanent tilkoblet og er ikke utskiftbare.
- Dersom noen få pærer slutter å lyse, anses produktet fremdeles som fullverdig. Resten av pærene vil lyse videre så lenge strømbroen ikke blir brutt.
- Pass på at lyskjedens kontaktpunkter er koblet riktig sammen før støpselet settes i strømnettet. Alle deler av treet vil kun lyse om alle kontaktpunktene sitter riktig og godt sammen.


ADVARSEL!

- Dette treet må kun benyttes innendørs.
- Ta produktet ut av forpakningen og sett alle deler sammen før det tilkobles strømnettet.
- Produktet skal kun brukes med medfølgende transformator.
- Produktet må ikke utsettes for sterk varme eller åpen flamme.
- Dersom produktet blir skadet, må det ikke lenger benyttes, og skal destrueres på forsvarlig vis.
- Dette er et juletre, - og ikke en leke for barn. La aldri barn være alene med produktet, transformator, eller emballasje, - da lek og feil bruk kan være forbundet med stor fare for barnets liv og helse.

SIKKERHET!

- Av miljø og sikkerhetshensyn anbefales at man kobler fra strømnettet når lyskjeden ikke er i bruk eller rommet forlates.
- Transformatoren kan bli varm i bruk, unngå at den tildekkes eller berøres når den er tilkoblet.

Figur 1

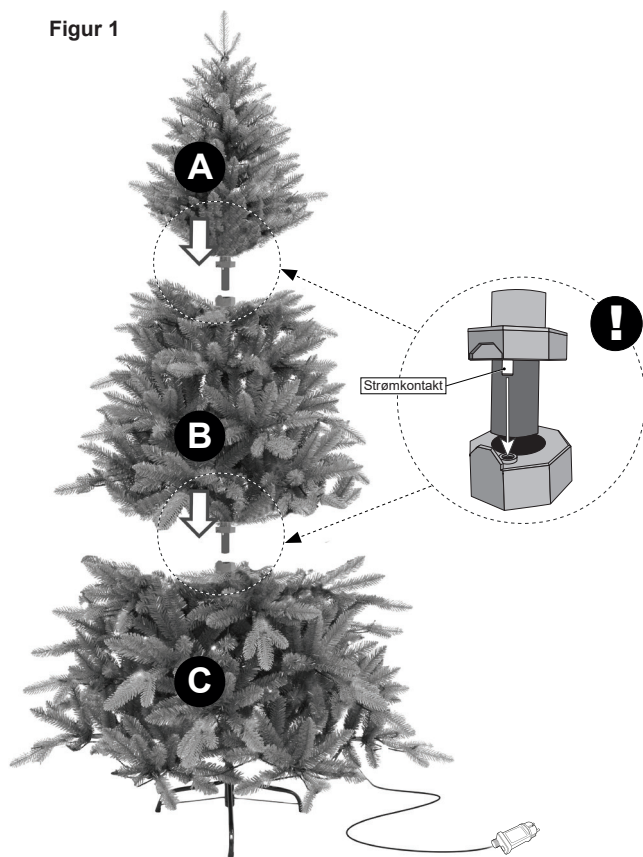

Figur 3



Figur 2




DU KAN OGSÅ SKANNE QR-KODEN
MED MOBILEN FOR Å SE VIDEOEN:
"SLIK MONTERER DU DITT KUNSTIGE JULETRE."



FJERNKONTROLL:

Fjernkontrollen har 8 lysfunksjoner i tillegg til dimmefunksjon.

MERK: Det er viktig at fjernkontrollen rettes mot / peker på transformatoren for at lysfunksjonene skal fungere. Batterier medfølger i fjernkontrollen.

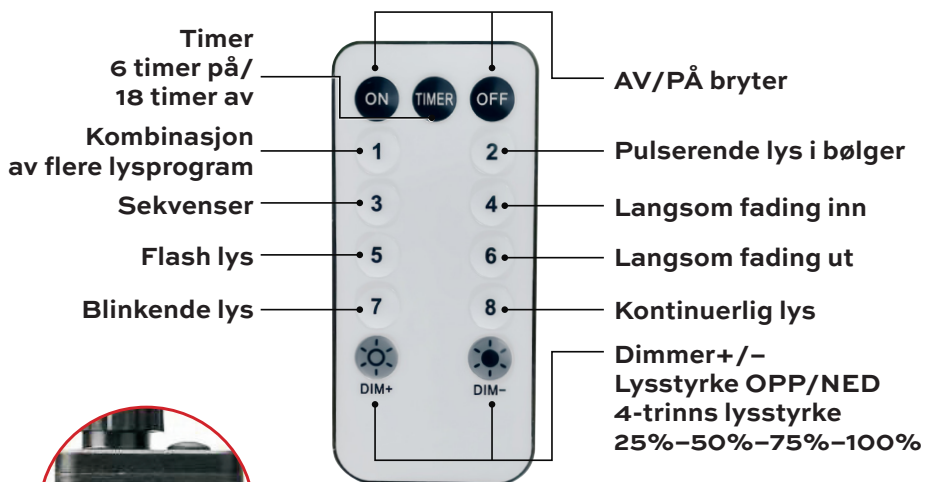

Grønt lys vil lyse
når Timer skrur på.



OBS!

Sørg for å peke fjernkontrollen mot transformatoren når du skal benytte lysfunksjonene, Batterier medfølger i fjernkontrollen.



**Ta vare på denne brukerveiledningen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.**

FORBRUKERKONTAKT

Nordic Season Products AS

Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller

support@nordicseason.no

www.nordicseason.no

Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer* vedlegges.

*Ordrenummer finnes på etiketten på ledningen og starter med "S/N".

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.

Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.

Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.nordicseason.no.