



Lyx

Brukerveiledning

- H: 210 cm
- Dia: 130 cm
- 500 varmhvite LED-lys



**MED FJERNKONTROLL
8 LYSPROGRAMMER,
DIMMER OG TIMER.**

**- ALLE INNSTILLINGER
KAN BRUKE 6/18 TIMER**



Les denne
brukerveiledningen
før montering og bruk!

Art.nr.: 285393

Gratulerer med ditt nye juletre med forhåndsmonterte LED-lys.

Følg anvisningene for å sette opp treet og få glede av det i mange år fremover.

MONTERING

Figur 1: Juletreet består av tre deler og en juletrefot i metall. Alle delene monteres sammen som vist på figuren. Pass på at treet sitter godt fast i juletrefoten og finjuster om nødvendig de tre skruene dersom treet ikke står rett.

KLIKK-FUNKSJON:

- Dette treet har klikk-funksjon der strømmen passerer gjennom klikk-koblingene når de tre delene er satt sammen. Koble først del B inn i del C (nederste del av treet).
- Koble så del A inn i del B. Påse at hver del er koblet riktig sammen slik figur 1 viser.



Vær varsom når treet settes sammen.

Pass på at strømkontakten på overdelens klikk-kobling entrer hullet lett i underdelens klikk-kobling (se illustrasjon).

Kontakten kan knekke dersom det brukes makt for å sette sammen delene feil.

Figur 2: De to nederste delene har hengslede grener. Granbaret på hver gren kan bøyes om nødvendig for å få mer fylde på treet. For fylde, brett granbaret som vist på figuren. Resultatet blir et tett og pent tre.

Figur 3: Den øverste delen har grener som bøyes ut for å få fylde.

Start på nederste gren og jobb deg oppover til du har fått ønsket resultat.

FEILSØKING

- Dette juletreet med LED-lys er kun beregnet for innendørs bruk.
- LED-pærene er permanent tilkoblet og er ikke utskiftbare.
- Dersom noen få pærer slutter å lyse, anses produktet fremdeles som fullverdig. Resten av pærene vil lyse videre så lenge strømbroen ikke blir brutt.
- Pass på at lyskjedens kontaktpunkter er koblet riktig sammen før støpselet settes i strømmettet. Alle deler av treet vil kun lyse om alle kontaktpunktene sitter riktig og godt sammen.


ADVARSEL!

- Dette treet må kun benyttes innendørs.
- Ta produktet ut av forpakningen og sett alle deler sammen før det tilkobles strømmettet.
- Produktet skal kun brukes med medfølgende transformator.
- Produktet må ikke utsettes for sterk varme eller åpen flamme.
- Dersom produktet blir skadet, må det ikke lenger benyttes, og skal destrueres på forsvarlig vis.
- Dette er et juletre og ikke en leke for barn. La aldri barn være alene med produkt, transformator, eller emballasje, da lek og feil bruk kan være forbundet med stor fare for barnets liv og helse.

SIKKERHET!

- Av miljø og sikkerhetshensyn anbefales at man kobler fra strømmettet når lyskjeden ikke er i bruk eller rommet forlates.
- Transformatoren kan bli varm i bruk, unngå at den tildekkes eller berøres når den er tilkoblet.

Figur 1

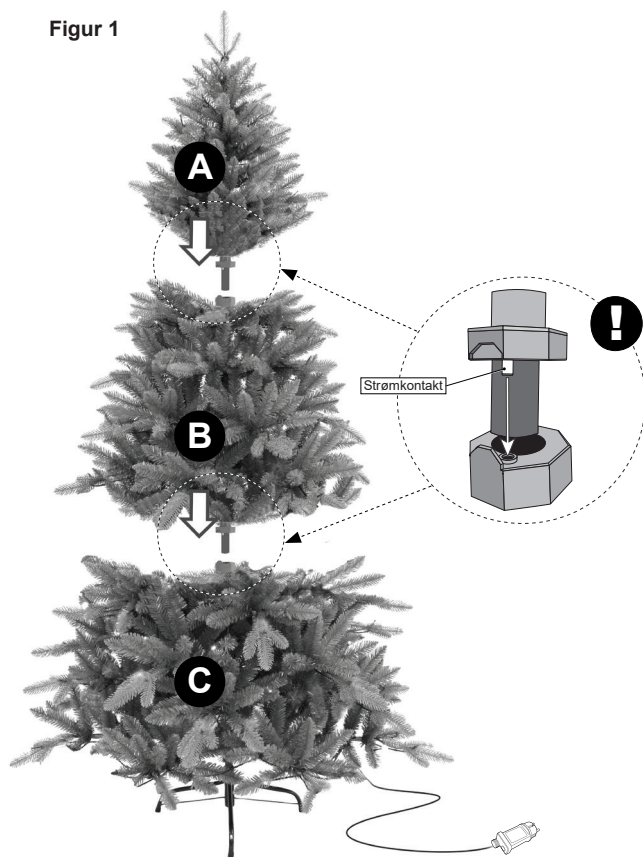

Figur 3



Figur 2




DU KAN OGSÅ SKANNE QR-KODEN
MED MOBILEN FOR Å SE VIDEOEN:
"SLIK MONTERER DU DITT KUNSTIGE JU



FJERNKONTROLL

Fjernkontrollen har 8 lysfunksjoner i tillegg til dimmefunksjon.

MERK: Det er viktig at fjernkontrollen rettes mot / peker på transformatoren for at lysfunksjonene skal fungere. Batterier medfølger i fjernkontrollen.

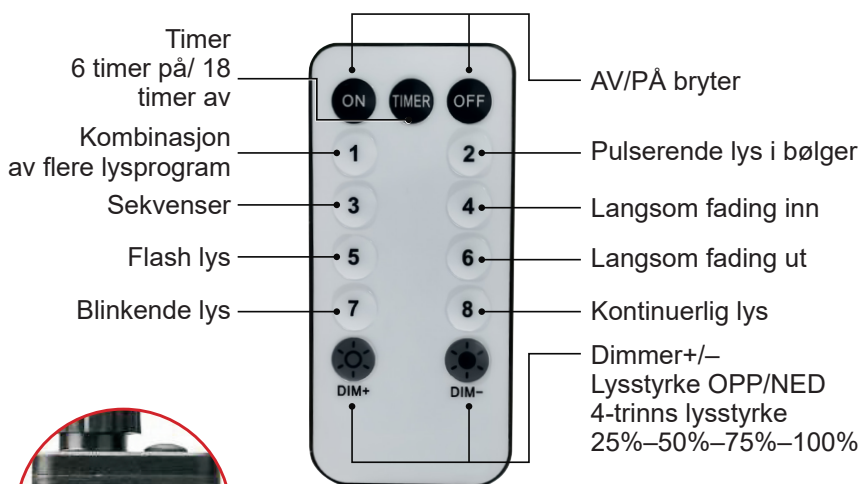

Et grønt lys vil lyse på transformatoren når Timer skrur på.



OBS!

Sørg for å peke fjernkontrollen mot transformatoren når du skal benytte lysfunksjonene, Batterier medfølger i fjernkontrollen.

**Ta vare på denne brukerveiledningen for senere referanse.
La alltid manualen følge eier av dette produktet.**

FORBRUKERKONTAKT

Nordic Season Products AS
Kjeller Vest 3, 2007 Kjeller
support@nordicseason.no
www.nordicseason.no

Ved eventuell reklamasjon på produktet, skal kjøpsbevis og ordrenummer* vedlegges.

*Ordrenummer finnes på etiketten på ledningen.

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter.
Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst.
Du vil alltid finne den nyeste manualen på www.nordicseason.no.