


S | N
D | G

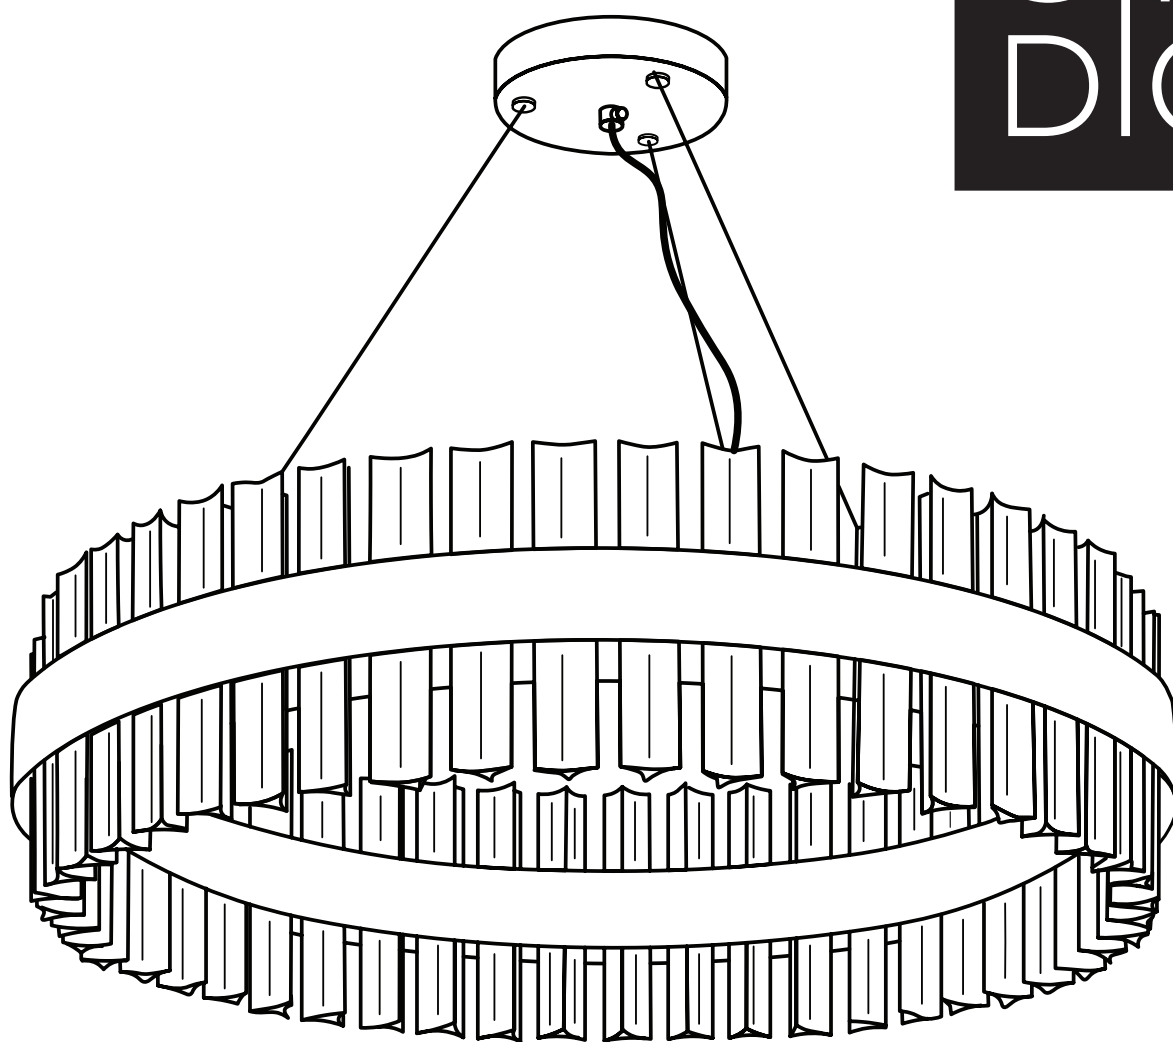

BLISS

TAKLAMPE


Ø 60cm / 80cm

301351/ 301352

BRUKERVEILEDNING

Ta vare på denne brukermanualen til senere.
Les instruksjonen før du monterer lampen.

Denne varen er produsert i henhold til europeiske kvalitets- og sikkerhetsstandard (CE, EN 60598) og kan kun brukes innendørs.

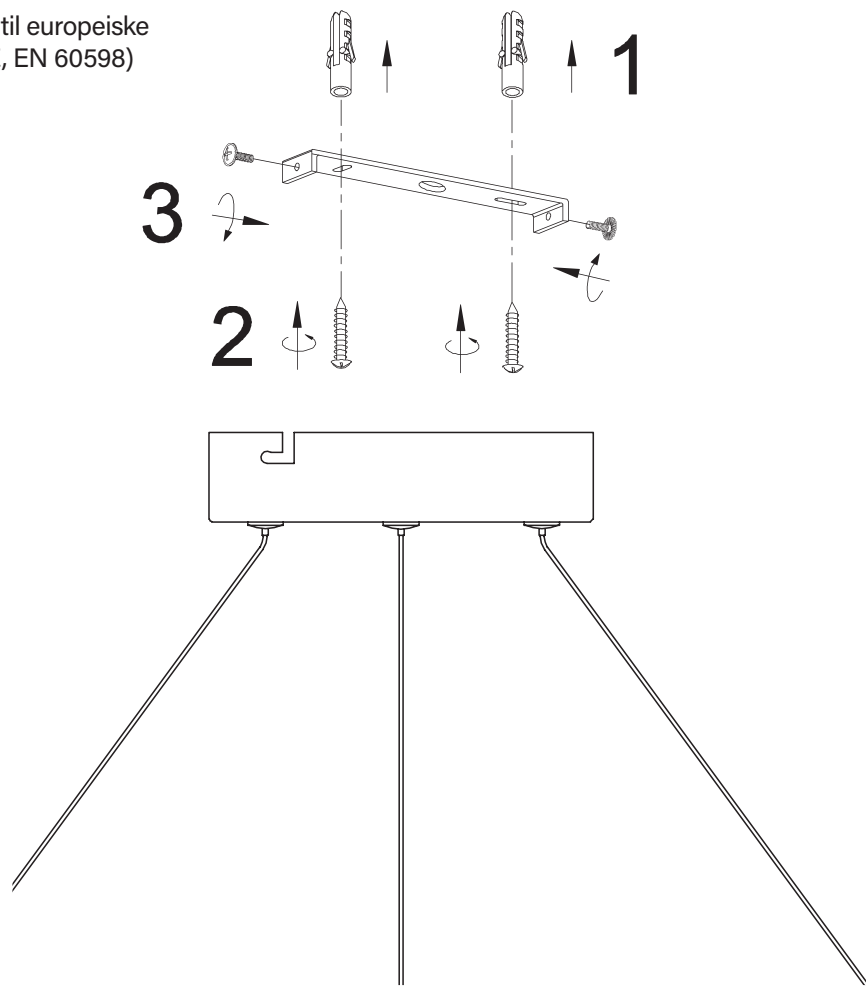

MONTERING

Du kan koble til og skifte lamper som henger i takkrok eller lignende dersom lampen:

- Er tilkoblet med støpsel / stikkontakt og kroneklemme eller "sukkerbit".
- Er tilkoblet med bevegelig ledning til stikkontakt og vil da ikke være å betrakte som en del av den faste installasjonen.

Det må i tillegg være strekkavlastning på selve ledningen slik at ledningene ikke belastes fysisk.

- Før installasjon, sikre at strøm er frakoblet ved å slå av/skru ut sikringen i sikringsskapet.
- Installer ikke lampen i nærheten av fontener, basseng eller andre vannkilder.
- Armaturen må ikke kobles til strøm når den befinner seg i emballasjen.
- Produktet må ikke under noen omstendighet endres eller modifiseres! Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

Skal lampen være en del av den faste installasjonen må tilkobling til strømmettet utføres av autorisert elektriker!


VEDLIKEHOLD

- Rengjør kun overflaten av lampen.
- Kan tørkes over med en fuktig klut uten såpe eller andre rengjøringsmidler.

ADVARSEL!

- IP20 Innendørs bruk
- Dersom kablen blir ødelagt må lampen kasseres som elektrisk avfall eller leveres til sertifisert fagperson (elektriker med fagbrev) for reparasjon.

MONTERINGSANVISNING

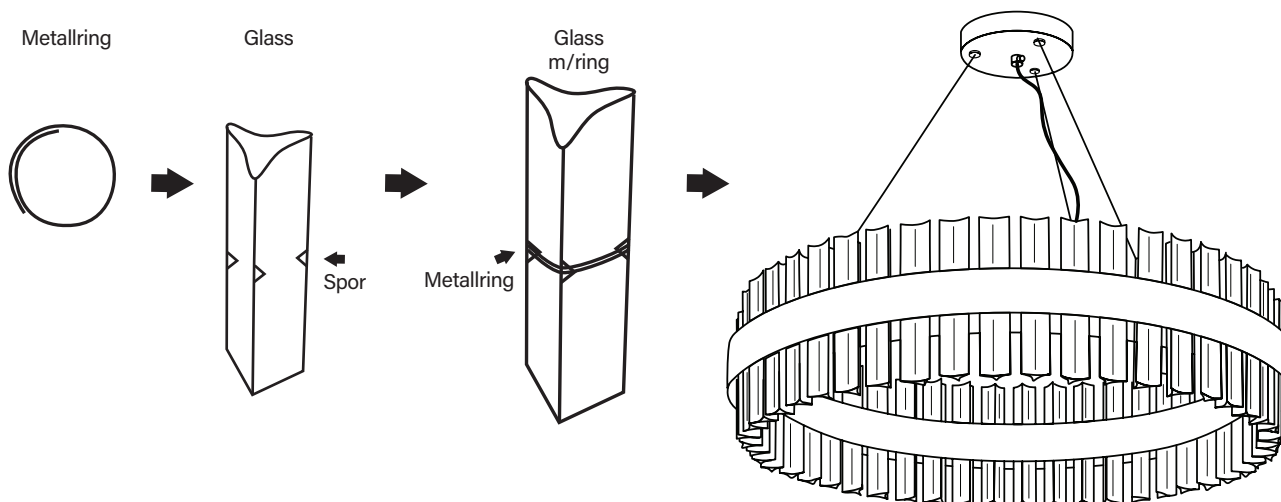


ADVARSEL - Koble alltid lampen fra hovednettet før håndtering og ved eventuell utskiftning av deler. Fastmonterte elektriske produkter skal alltid håndteres av en autorisert elektriker.

UTSKIFTBAR LYSKILDE

LED lyskilden i lampen er utskiftbar, og reservedel kan utleveres ved kontakt med kundeservice.

- Dersom lyset slutter å fungere, koble lampen fra hovednettet og undersøk først om koblingsklipsen sitter godt sammen (se figur nedenfor). Forsøk deretter å ta koblingsklipsen fra hverandre, for så å sette de sammen på nytt. Dersom lyset fremdeles ikke fungerer, kan en fjerne hele LED strips ved å koble fra koblingsklips, og dra stripsen av lampen. Vis hensyn, da lampen kan bli skadet eller ripet dersom limet blir dratt av på en uforsiktig måte.
- Deretter kan ny LED strip monteres på tilsvarende måte som opprinnelig strip, og kobles til koblingsklipsen. Dersom ny strip ikke fungerer, forsøk fremgangsmåten nevnt ovenfor på nytt.

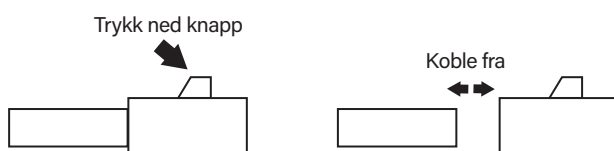

Ta vare på miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet.
Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.
Elektrisk avfall leveres til miljøstasjon, forhandler av dette produktet eller avfallsplass med mottak av EE-avfall.

Dimbar lyslist med 312 LEDlys (Ø 60cm) og 432 LEDlys (Ø 80cm)

Lysfarge: 3000 Kelvin

Lysstyrke: 5026 Lumen (Ø 60cm) og 6705 Lumen (Ø 80cm)

Taklampe Ø 60cm

Input: 220-240V ~ 50/60Hz

Output: 27-42 Vdc, Constant 900 mA

Max. 55V No Load Max. 37,8W

ta=45°C tc=75°C

Taklampe Ø 80cm

Input: 220-240V ~ 50/60Hz

Output: 27-40 Vdc, Constant 1050 mA

Max. 53V No Load Max. 42W

ta=45°C tc=75°C

Produsert i Kina for Bohus AS
Østre Aker vei 19, 0581 Oslo
www.bohus.no

