


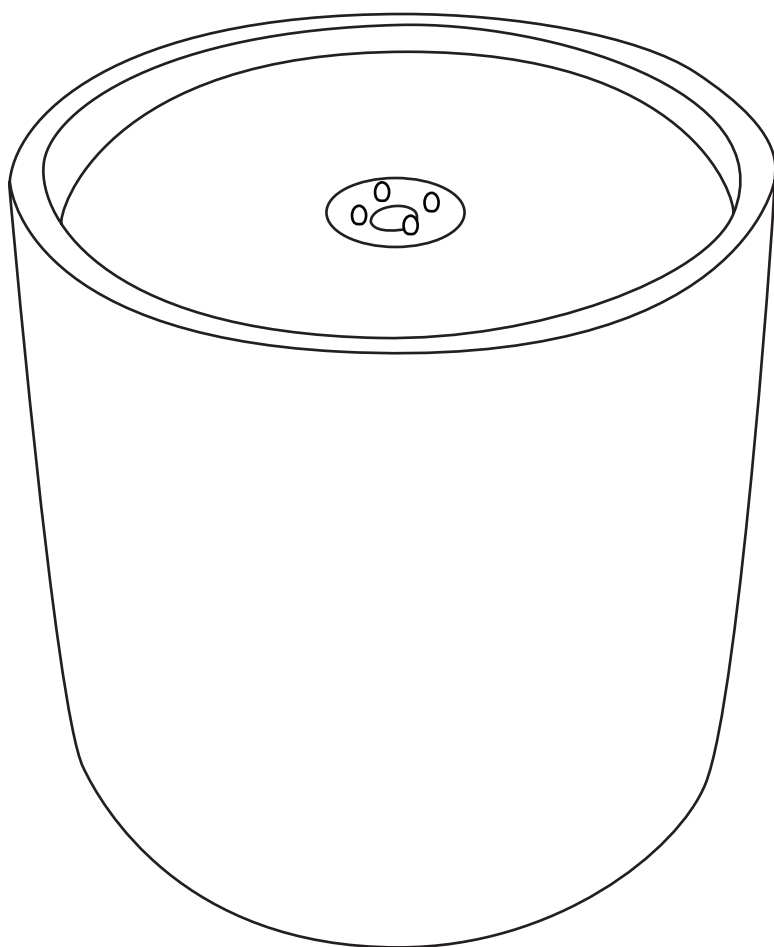

SIN
DIG

RHETT

FONTENE MED LED-LYS

Ø 21cm H 21cm

306413/306414

Produsert i Kina for Bohus AS
Østre Aker vei 19, 0581 Oslo
www.bohus.no



MONTERING

Følgende deler skal være inkludert i esken:

- 1 x Fontene vannbeholder
- 1 x Lokk med ledlys til vannbeholder
- 1 x Vannpumpe
- 1 x Transformator

1 Monter komponentene etter tegningen på en jevn overflate for å unngå riper på vannfontenen.

- A.** Trekk den lengste ledningen på vannpumpen gjennom røret på innsiden av fontenen og ut gjennom åpningen i bunnen. Skyv kontakten på ledningen inn i transformatoren og skru fast.
- B.** Plugg den andre ledningen fra vannpumpen til ledningen fra lokket til fontenen og skru sammen for å sikre koblingen.

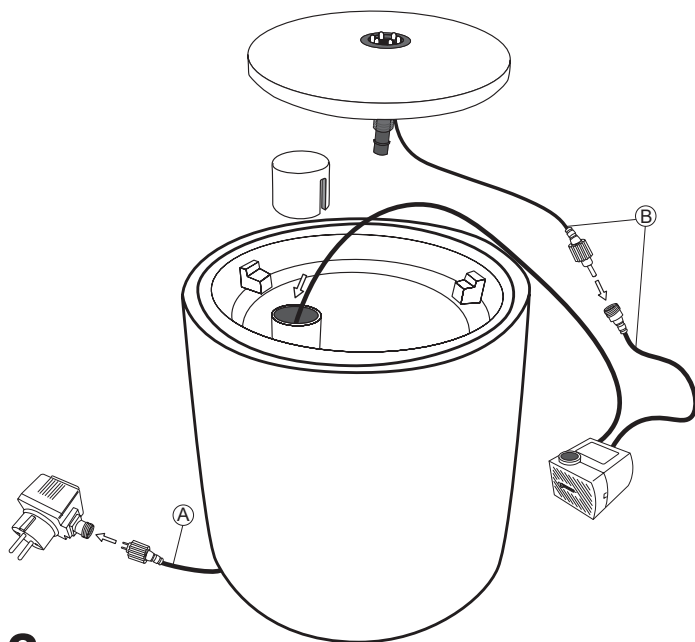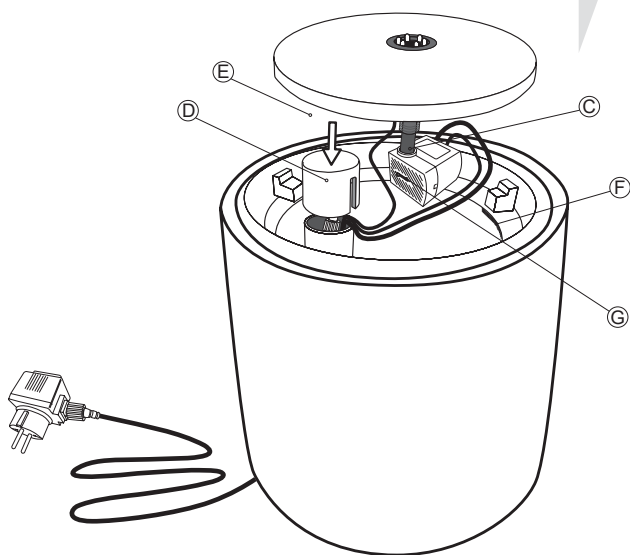

2

- C.** Fest vannpumpen til røret på lokket til fontenen ved å skyve røret inn i hullet på vannpumpen.
- D.** Samle ledningene og før koblingen mellom lokket og vannpumpen ned i røret, slik at koblingen ikke kommer under vann.
- E.** Sett deretter på lokket til røret. Pass på at det blir så mye slakk på ledningene slik at vannpumpen kommer under vann.
- F.** Fyll på så mye vann at pumpen blir dekket av vann. Fyll gjerne opp til kanten som F markerer på tegningen.
- G.** Pumpestrømmen kan justeres med en skyvebryter på regulatoren. Vi anbefaler å starte med regulatoren helt åpen (+) og deretter justere ned om nødvendig.

VEDLIKEHOLD

OBS! Vannfontenen kan sprekke ved isdannelse.

Tøm fontenen for vann og oppbevar den innendørs på vinterstid.

- Skru alltid av strømmen før rengjøring og vedlikehold.
- Fyll fontenen med tilstrekkelig vann for å sikre at hele pumpen er dekket.
- Rengjør bollen og fyll på vann regelmessig.
- La aldri fontenepumpen gå tørr, dette vil forårsake skade.

Pumpen skal kobles fra strømforsyningen, fjernes fra fontenen og rengjøres på følgende måte:

- Fjern inntaksdekselet fra fronten av pumpen og ta forsiktig i løpehjulet for å trekke ut rotorenheten fra pumpen.
- Rengjør rotoren og rotorhuset med vann, og tørk deretter med kjøkkenpapir.
- Sett sammen delene og oppbevar pumpen på et tørt sted.
- Fontenen bør skrus av når den ikke er i bruk eller under jevnlig oppsyn.

PROBLEMLØSING

Dersom det ikke kommer vann fra fontenen, sjekk følgende:

1. Hvis pumpen ikke pumper vann, sjekk følgende:
 - at strømmen er riktig tilkoblet.
 - at det er nok vann inne i reservoaret.
 - om det finnes hindringer i pumpen eller slangen.Fjern ytre og indre deksel for å komme til pumpehjulet. Vri forsiktig på rotoren for å kontrollere at den ikke er ødelagt eller sitter fast.
2. Ved lite vannsirkulasjon i pumpen, kontroller følgende:
 - vannsirkulasjonen i pumpehuset.
 - sørg for at pumpen er helt dekket av vann.
3. Ved unormal lyd under pumpens drift, slå av strømforsyningen og sjekk rotorenheten:
 - Fjern pumpedekselet og rotorplaten fra fronten.
 - Ta forsiktig ut rotorenheten fra pumpen.
 - Skyll motorenheten og huset med rent vann for å fjerne rusk.

Over tid vil fargen på fontenen gradvis falme som en naturlig følge av sollys, vær og vind.