


S | N
D | G

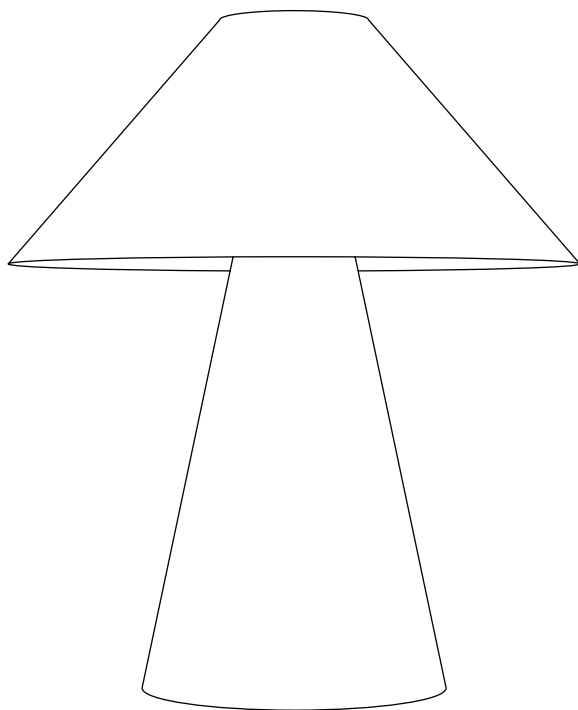

MASSI

OPPLADBAR BORDLAMPE

H 18 cm

327288/327289/327287

BRUKERVEILEDNING

**Ta vare på denne brukermanualen til senere.
Les instruksjonen før du bruker lampen.**

Denne varen er produsert i henhold til europeiske kvalitets- og sikkerhetsstandard (CE, EN 60598) og kan kun brukes innendørs.

MONTERING

- Pakk ut og se at alle deler er i esken.
- Koble USB-kabelen til strøm.
- Lad lampen til den er fulladet (ca. 2–4 timer).
- Koble fra USB-kabel.
- Lampen er nå klar til bruk.

BRUKSANVISNING

- Tapp med en finger på touch-bryteren på toppen av lampen for å slå den på. Ved nytt enkelt tapp vil lysfargen endre seg. Det er 3 forskjellige lysfarger - hvit, varmhvit og kaldhvit.
- For å dimme lyset, hold fingeren på touchbryteren til lyset endrer seg. For å dimme opp fra helt ned-dimmet lys, løft fingeren og legg den på bryteren igjen og lampen vil gå tilbake på full lysstyrke.
- Når ladekabel kobles til, lyser indikatoren rødt frem til lampen er fulladet - da endres indikatorlyset til blått.
- Lystid: Ca 6t

ADVARSEL!


Bruk kun strømadapter og kabel som følger med produktet. Dersom dette ikke følger med produktet, må adapter/kabel alltid være kompatibelt med produktets tekniske spesifikasjoner og spenning (USB-type/Volt/Ampere/Watt).

- Ikke bruk hurtiglader med mindre produktet står oppført som kompatibelt med dette.
- Bruk kun CE-godkjent strømadapter og kabel. Ikke bruk strømkilder eller ladekabler med synlige skader eller feil.
- Bruk av feil strømadapter/kabel kan medføre skade på produktet, overoppheting og brann.

SIKKERHET VED LADING

1. Forlat aldri et produkt under lading.
2. La aldri et produkt lade gjennom natten uten tilsyn.
3. Sørg for at laderen ikke er tildekket og at enheten ligger på et hardt, ikke-brennbart underlag under lading.
4. Lad alltid i rom med røyk/brannvarsler.
5. Ikke lad i korridorer, trappeganger eller fluktveier som normalt benyttes ved brann.
6. Koble alltid fra strømadapter og ladekabel fra hovednettet etter lading.
La ikke produktet lade unødvendig over lang tid.
7. Hvis produktet ikke lader, eller hvis det oppstår eksessiv varmeutvikling, røyk, flammer eller lyder – Stopp lading umiddelbart og kontakt kundeservice/utsalgssted.
8. Ved brannutvikling – Ring brannvesen på telefonnummer 110.

SINDIG

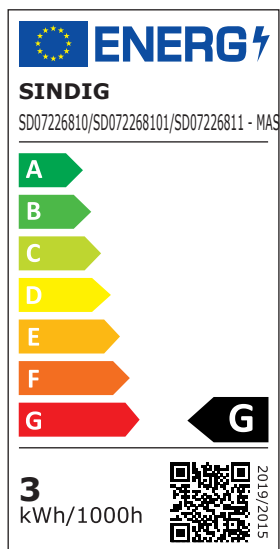

Ta vare på miljøet!

Må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet.

Dette produktet inneholder elektriske eller elektroniske komponenter som skal gjenvinnes.

Elektrisk avfall leveres til miljøstasjon, forhandler av dette produktet eller avfallsplass med mottak av EE-avfall.

Oppladbar bordlampe

Lysfarge: 3000 Kelvin

Batteri: 2400 mAh

Input: DC5VIA 2,5W

Produsert i Kina for Bohus AS
Østre Aker vei 19, 0581 Oslo
www.bohus.no

