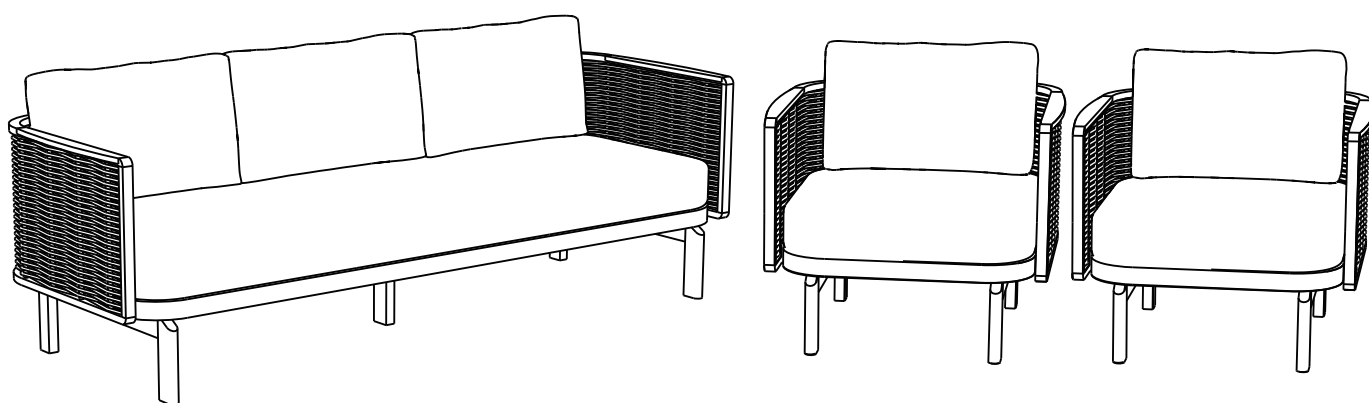



MONTERINGSANVISNING




LES OG LAGRE MONTERINGSANVISNING NEDENFOR FØR MONTERING

1. VENNLIGST SEPARER OG IDENTIFISER ALLE DELENE, OG SØRG FOR AT DU HAR ALLE DELENE SOM ER OPPFØRT.
2. FOR Å UNNGÅ RIPER UNDER MONTERING, MONTER PÅ EN MYK MATTE ELLER LIGNENDE.
3. VENNLIGST MONTER TRINN FOR TRINN OG FØLG INSTRUKSJONEN.
4. SKIVER MÅ BRUKES.
5. NÅR HVER SKRUE OG MUTRE ER ORDENTLIG FESTET, MÅ DU IKKE STRAMME FOR MYE.
6. IKKE FEST HVER SKRUE OG MUTRE HELT FØR ALLE SKRUENE ER ORDENTLIG FESTET.












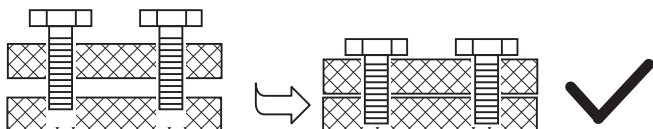
Monter alle skruene, men ikke stram dem fra begynnelsen.
Stram skruene helt e netter en.




Ikke stram skruen før neste skruer er festet.




DELELISTE

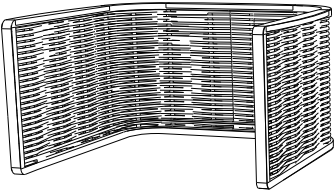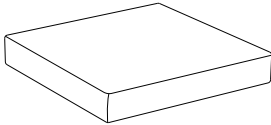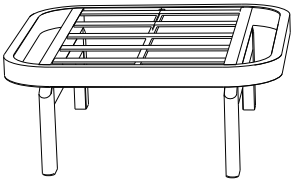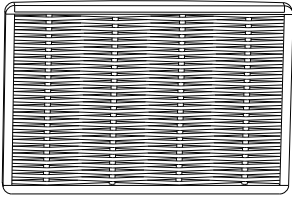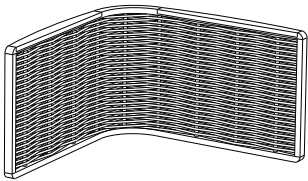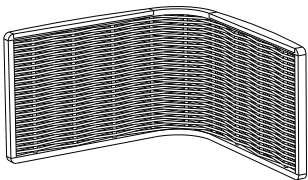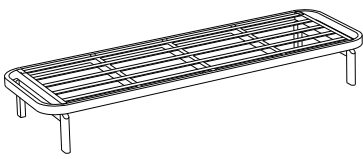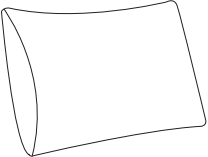A		2x		I		2x
B		2x		J		1x
C		1x		K	 M6x20mm	4x
D		1x		L	 M6x35mm	20x
E		1x		M		28x
F		1x		N		1x
G		1x		O		2x
H		5x		P	 M6x40mm	4x

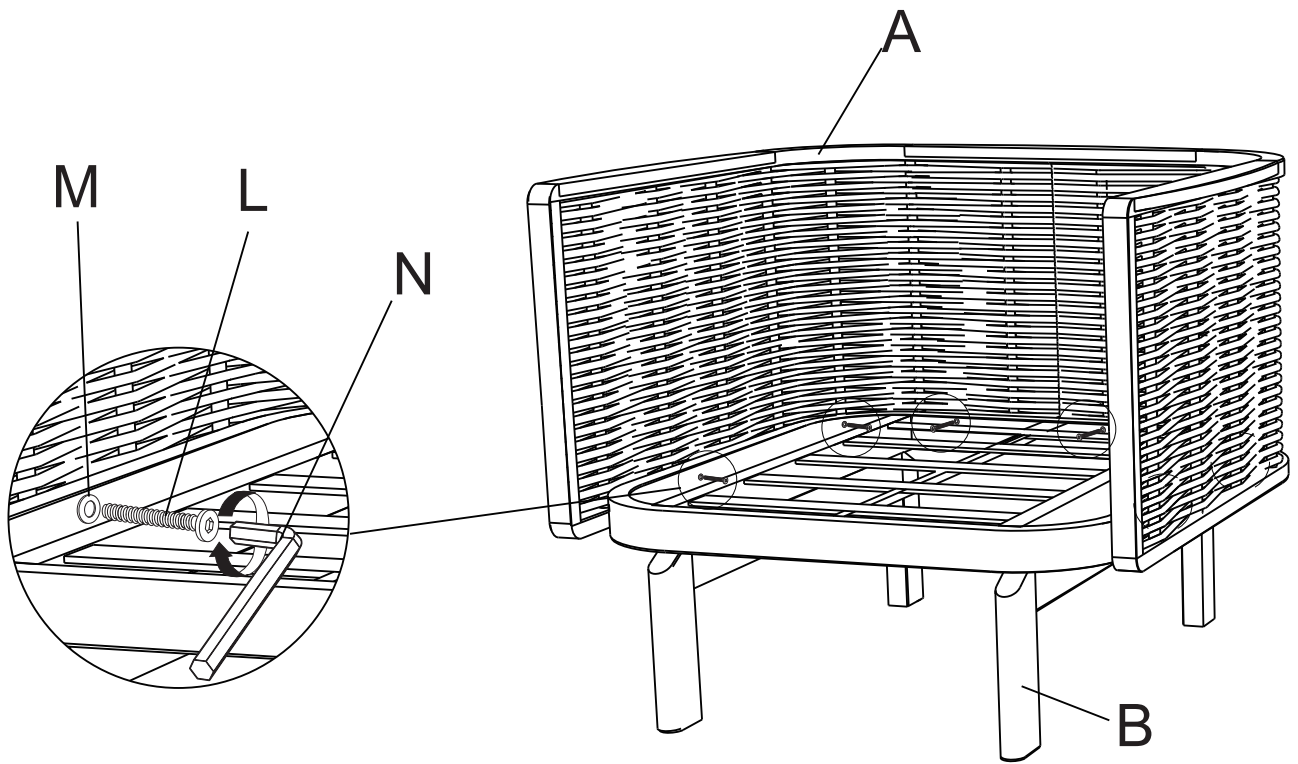
1




2

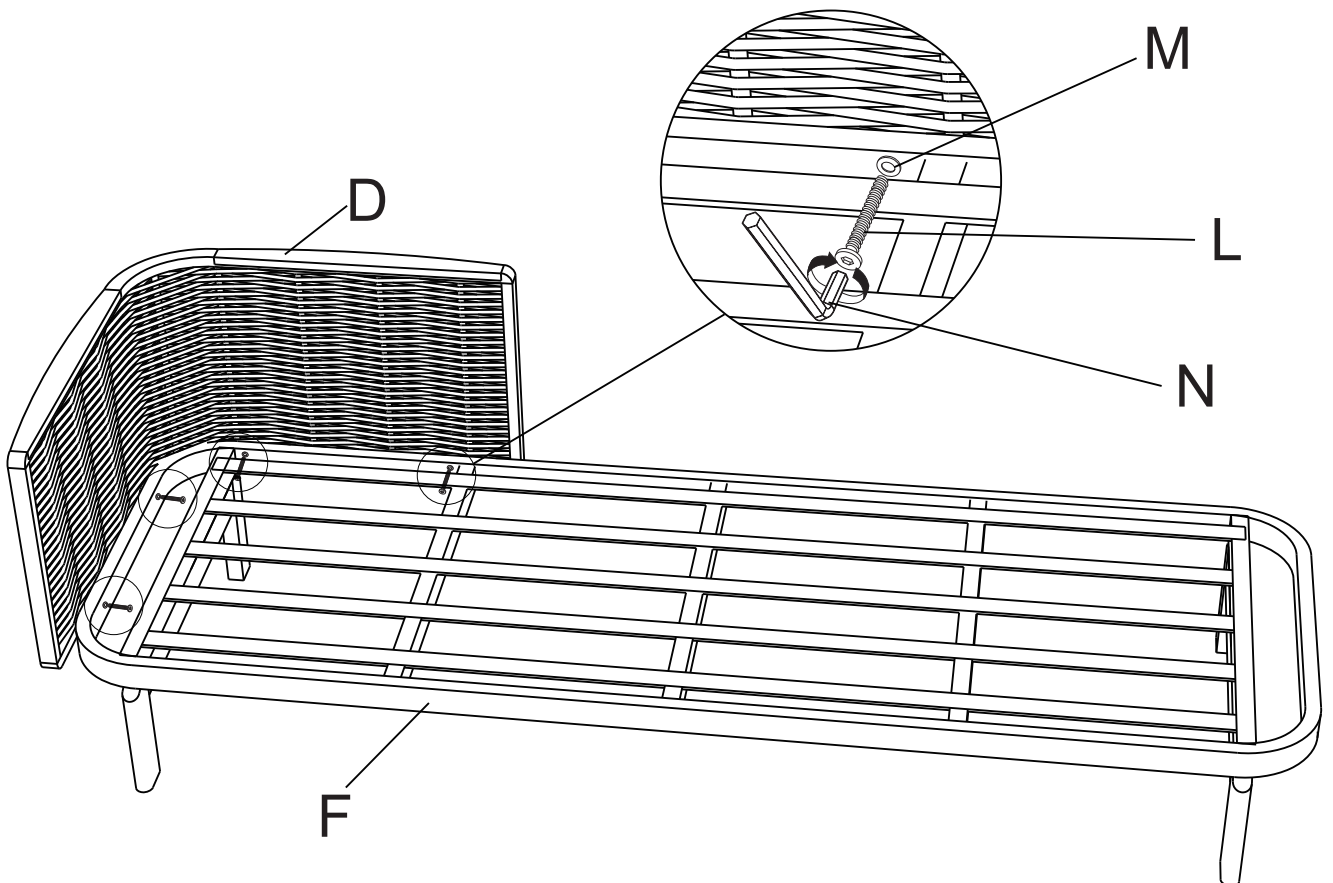


3

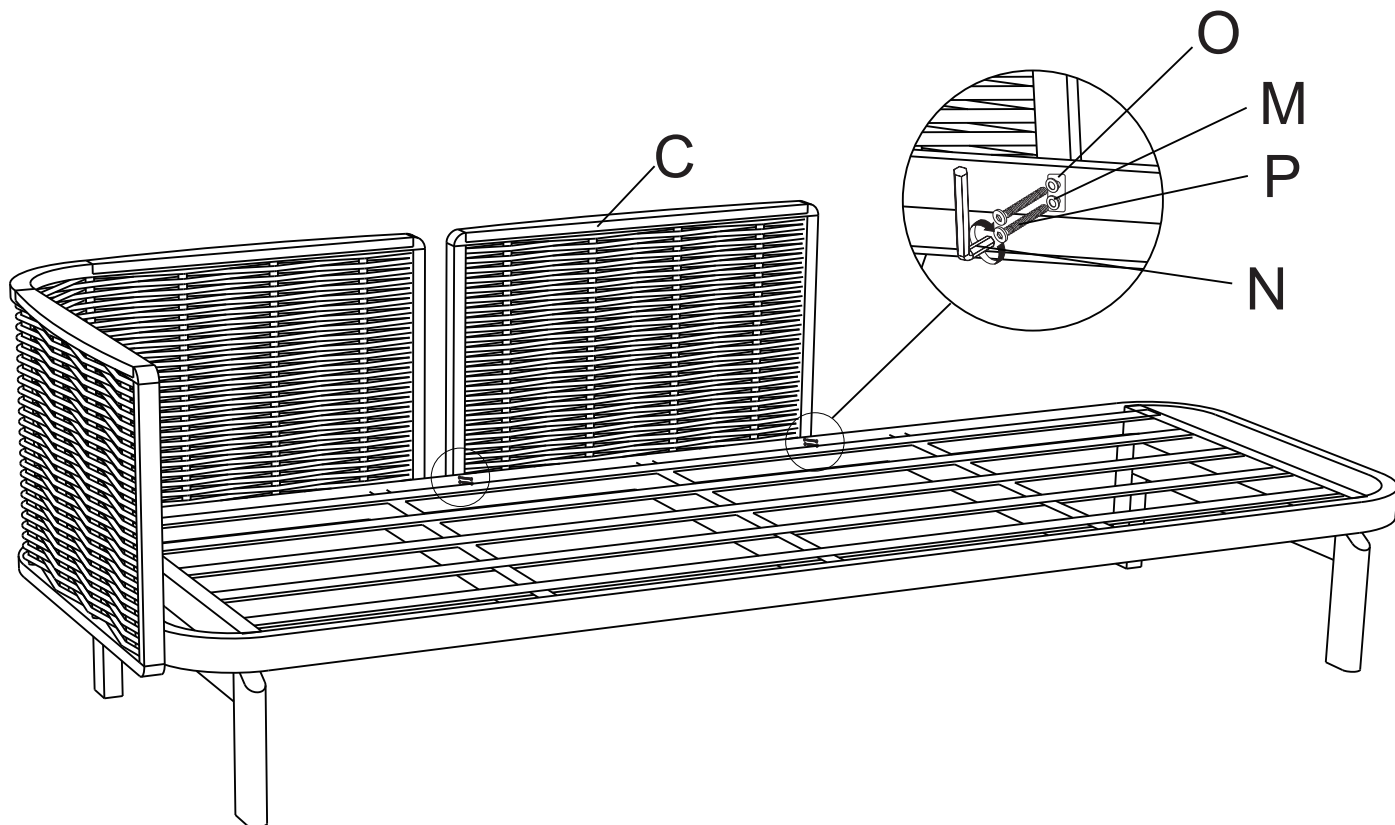


4

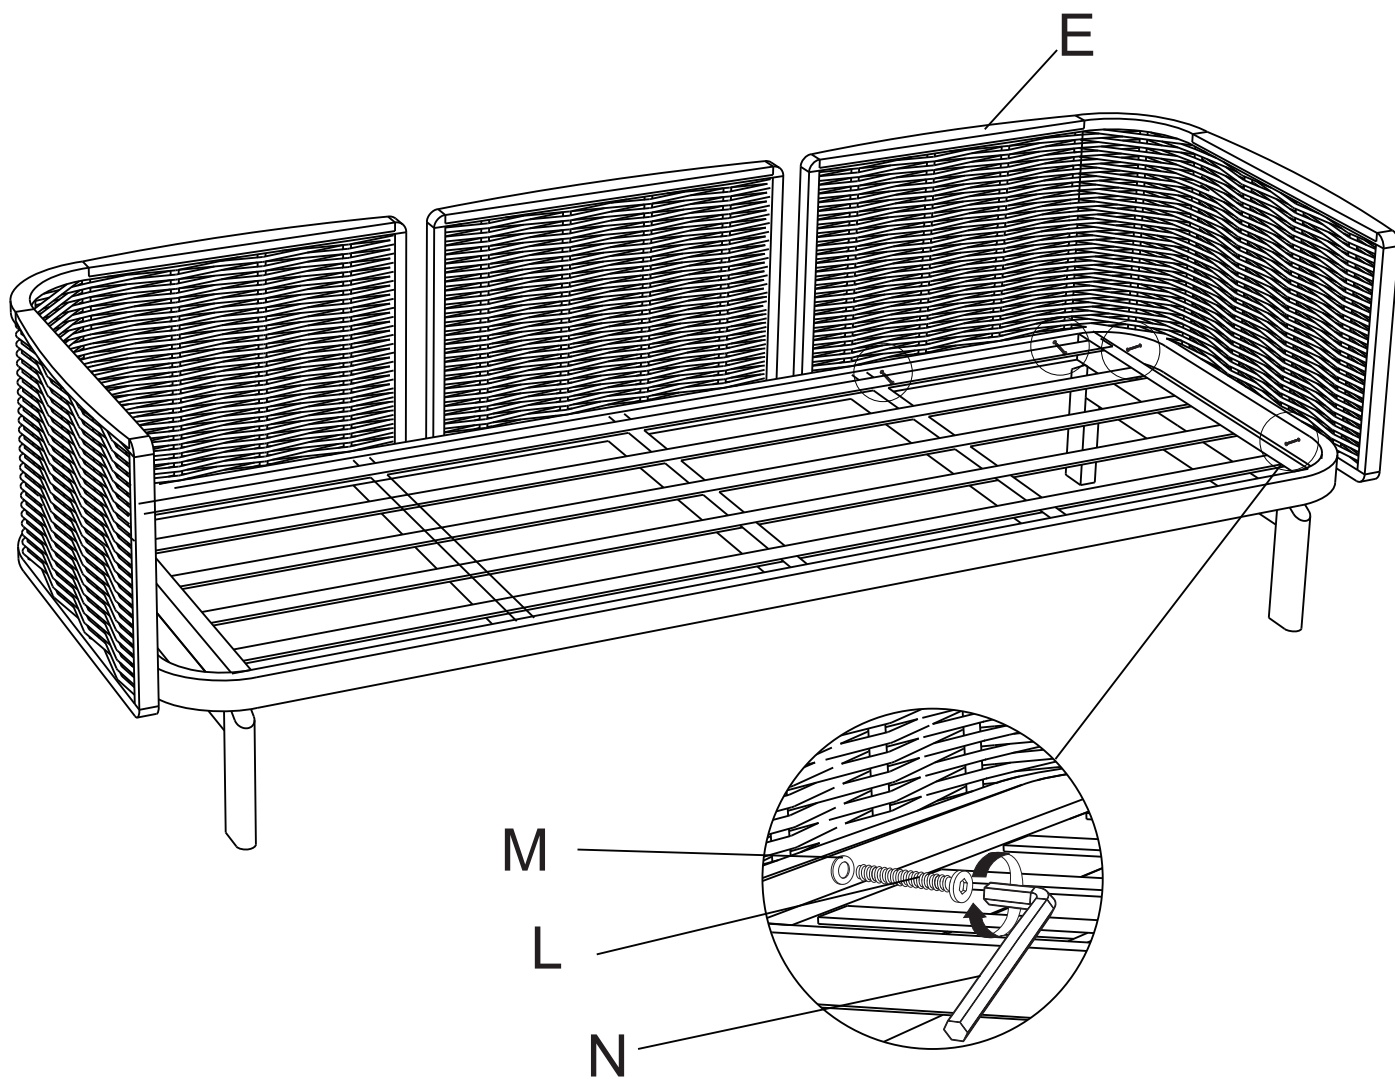

5

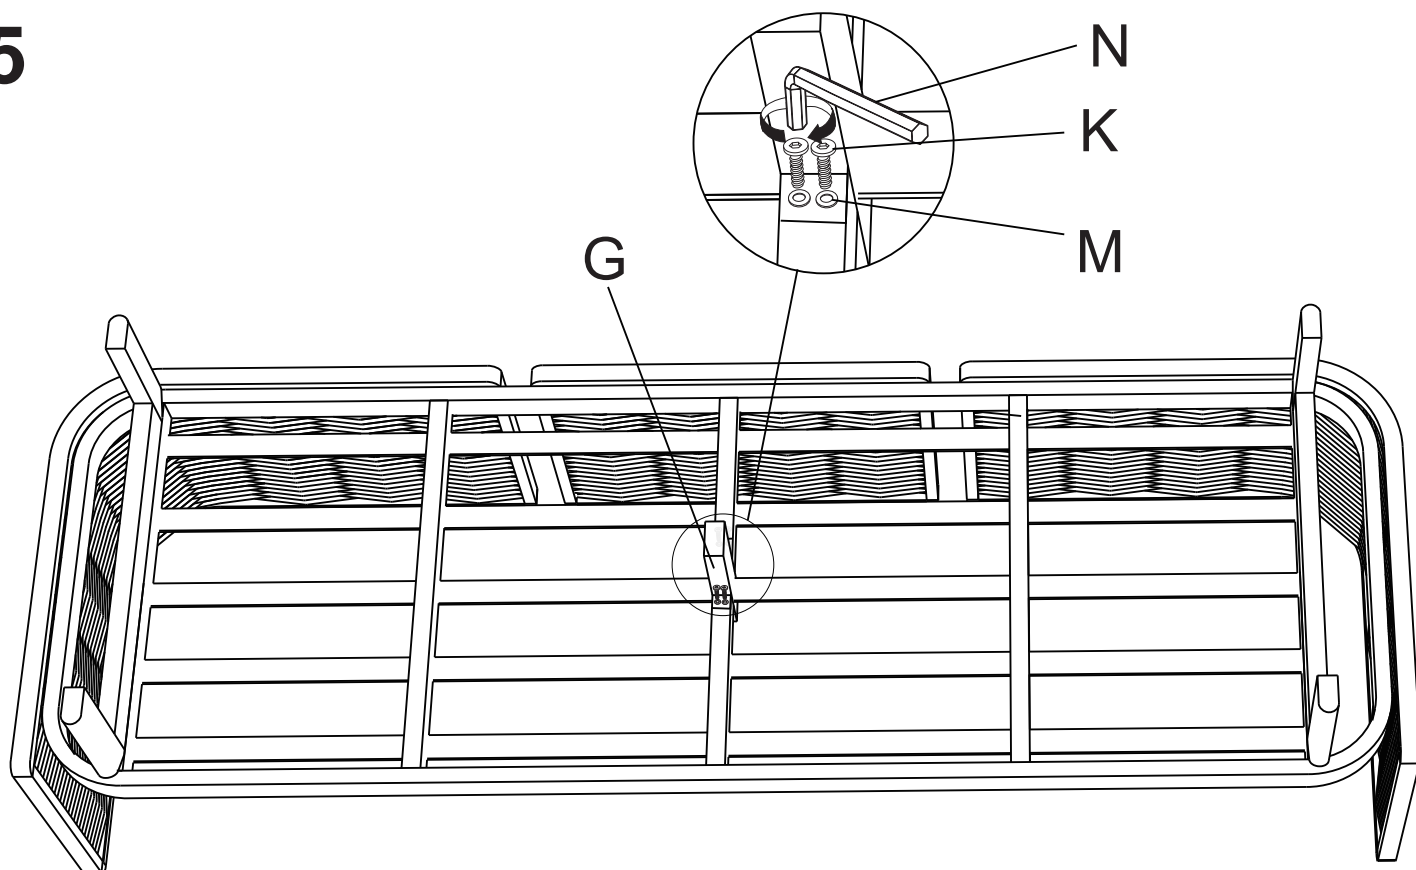

6

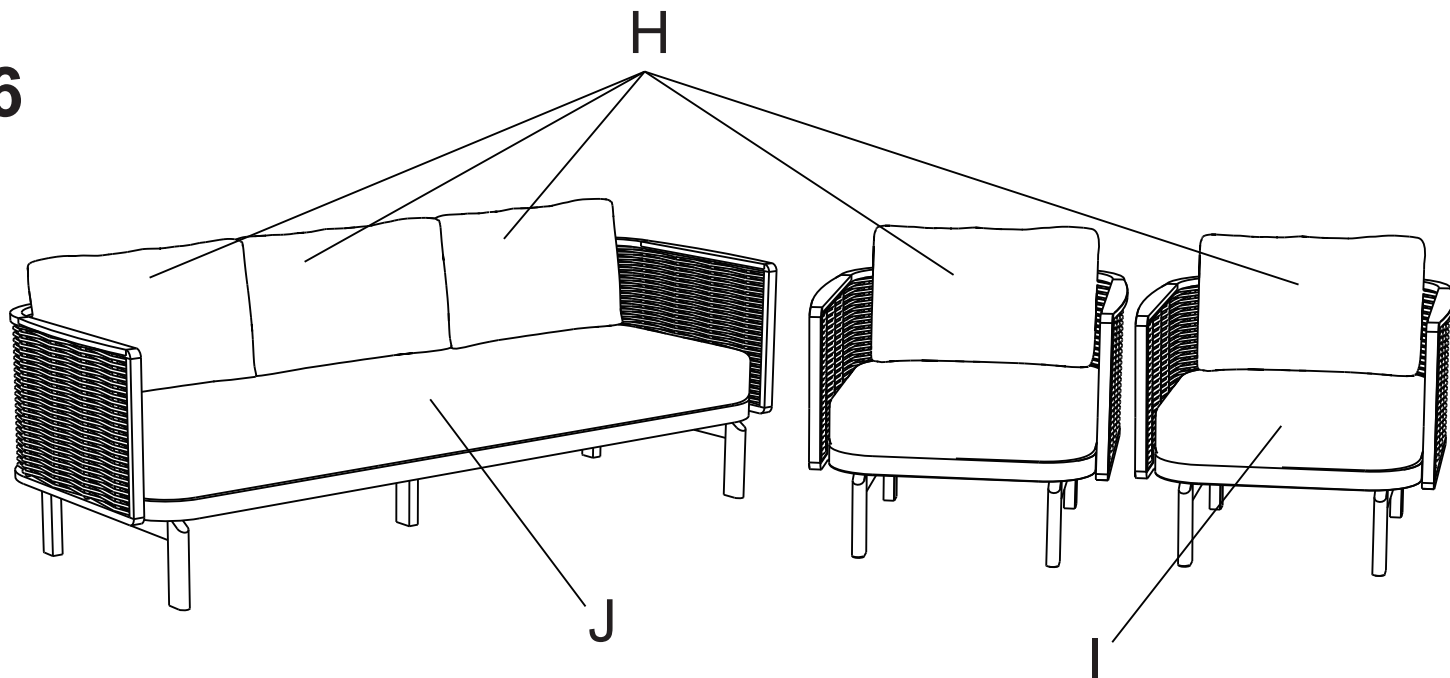

STELL OG RENHOLD:

1. FOR Å RENGJØRE, TØRK AV MED FUKTIG KLUT. IKKE BRUK BLEKEMIDDEL, SURE LØSEMITLER ELLER SKURENDE RENGJØRINGSMITLER.
2. UNDER VARIERENDE VÆRFORHOLD OG VINTERPERIODE ANBEFALER VI PÅ DET STERKESTE AT MØBLENE OPPBEVARES TØRT.
3. HVIS DET BLIR RIPER I METALLET ANBEFALER VI AT DET BEHANDLES MED RUSTAVVISENDE LAKK.
4. KONTROLLER MED JEVNE MELLOMROM OG SØRG FOR AT ALLE SKRUENE ER STRAMMET.
5. ET MØBELTREKK ANBEFALES FOR Å FORLENGE LEVETIDEN.