


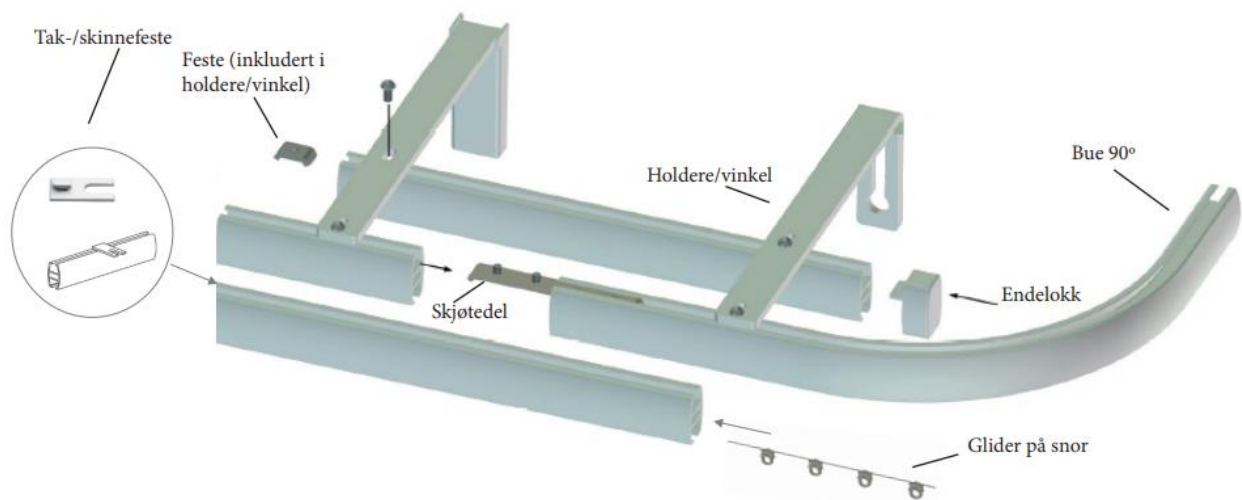

Takmontert Flexi-skinne med nytt takfeste

1. Plasser takfestets lille anker i skinnens øvre spor og vri om.
2. Bor og skru fast takfestet i taket.

