



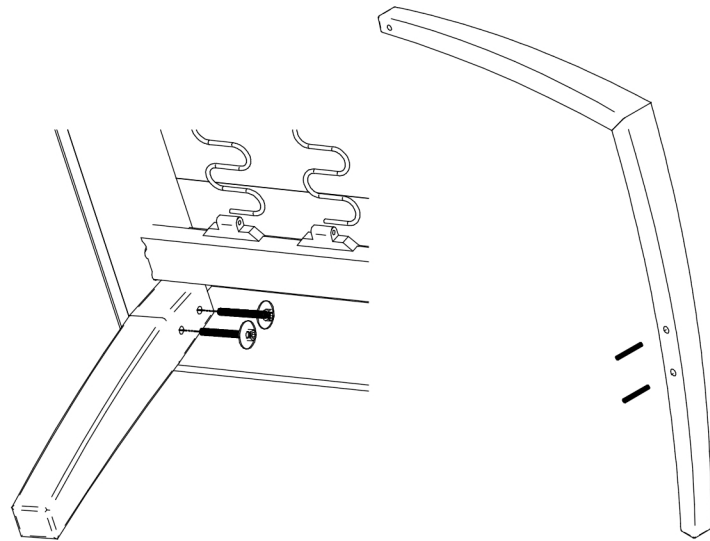


1) Plasser bakbeinet over tilhørende hull innvendig i stolsetet. Sett inn skrue A med tilhørende skive B på. Bruk sekskantnøkkel C til å stramme skruene. Skru godt til!

2) Skru de tynne boltene D i hullene på armlenene.

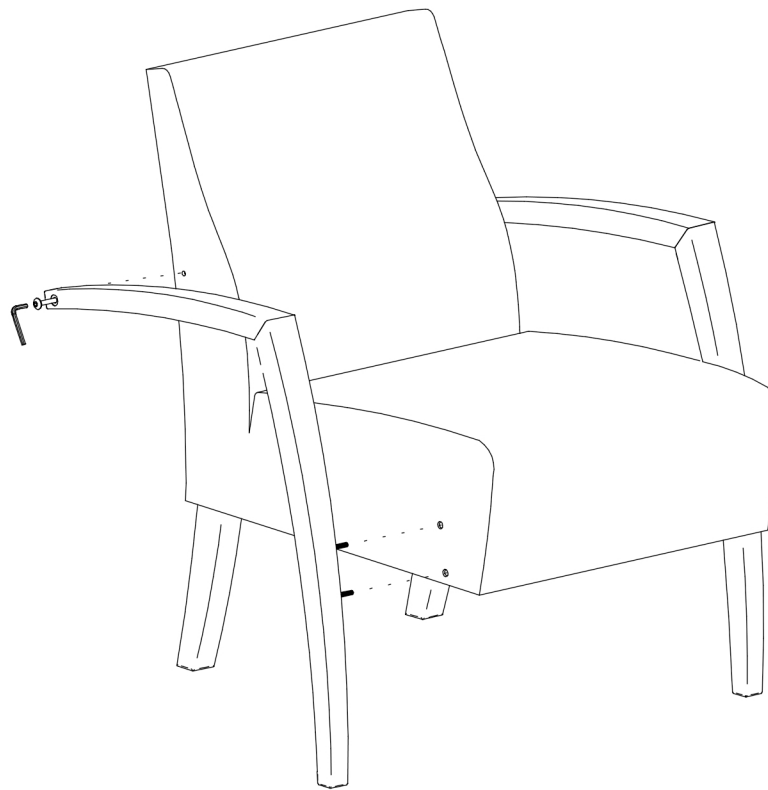

3) Monter armlenene mot stolsetet og sett på tilhørende skive B og mutter E på de tynne boltene innvendig i stolsetet. Sett inn skrue F i bakkant på armlenet. Skru godt til med egnet verktøy!

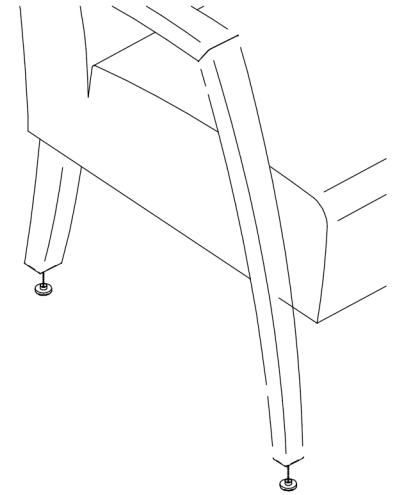

4) Slå inn glideknappene G på undersiden av bena med en hammer. Glideknappens funksjon er å beskytte gulvet.

