



MONTERINGSANVISNING GJENDE KØYESENG S2


4. Overkøya settes sammen på samme måte, men med hullene i beinen ned. Det blir da en sengehest langs hele siden mot vegg. (198,7cm). De lange sylindermutterne settes i beina i underkøya med sporet for skrutrekker opp. Drei med skrutrekker til du treffer med maskinskruen (se tegning). Sett køylene oppå hverandre.

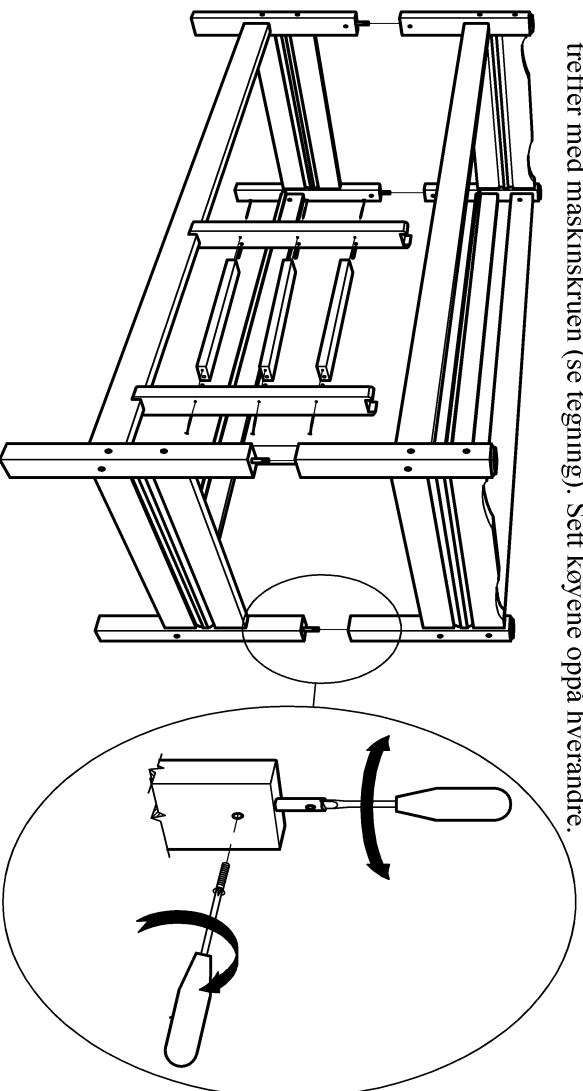




6. Monter den profilerte sengehesten (155 cm) på samme side som stigen. Festeanordningen festes til sengehesten og skrues fast til sidevangen i de borede hull med 3,5x35 mm skruer.

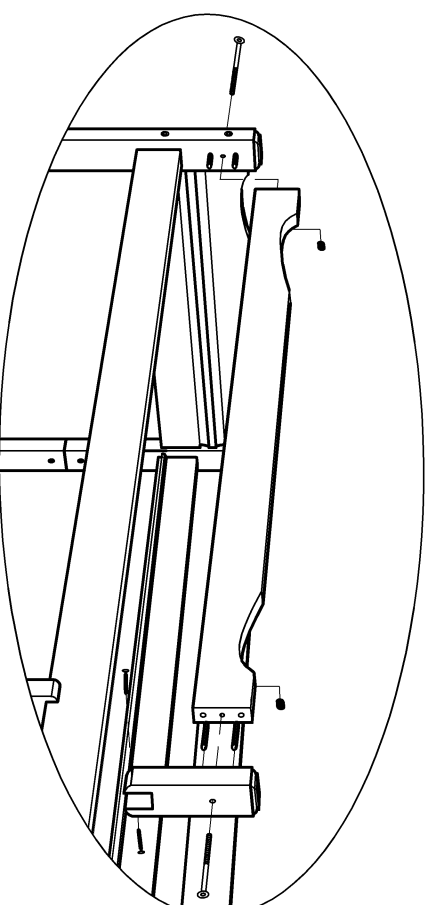

7. Stigen skyves helt til enden og fyller ut åpningen i sengehesten. Stigen skrues fast på innsiden, i øvre og nedre sidevange i den frittstående stigevangen. (3,5x35mm skruer)

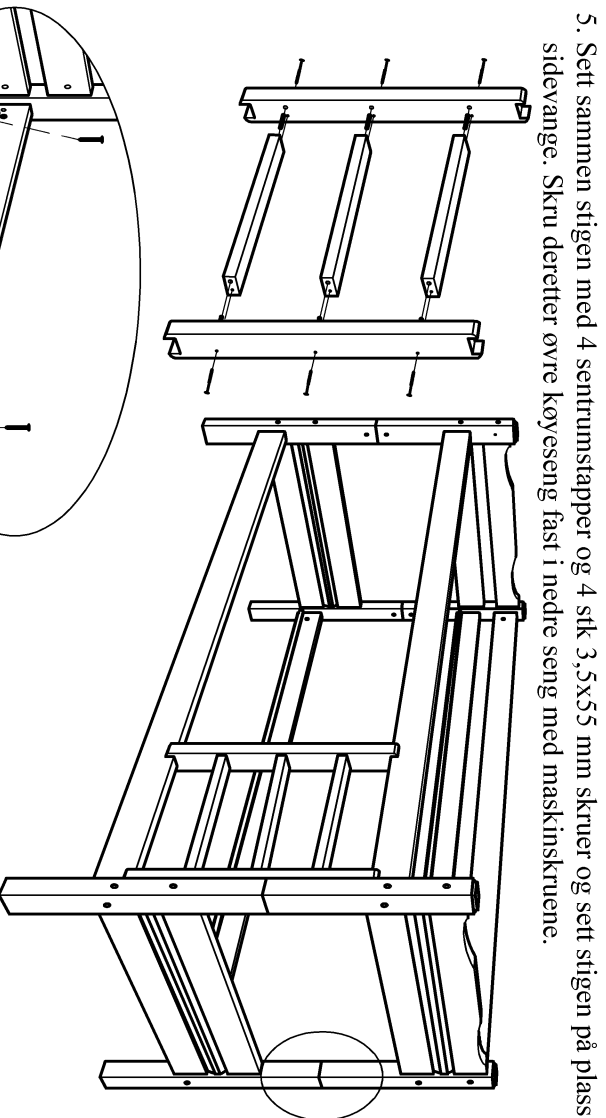

5. Sett sammen stigen med 4 sentrumstapper og 4 stk 3,5x35 mm skruer og sett stigen på plass mellom øvre og nedre sidevange. Skru deretter øvre køyeseng fast i nedre seng med maskinskruene.

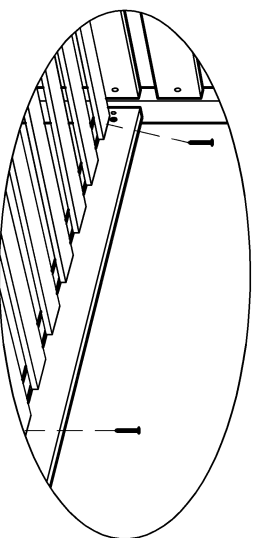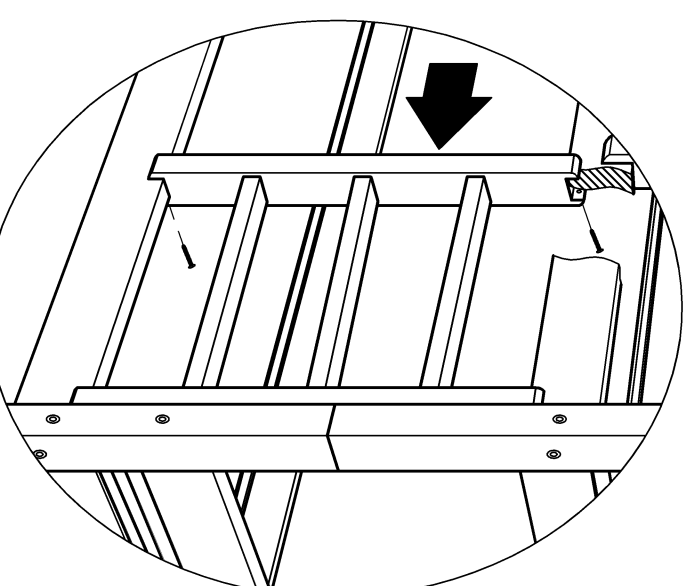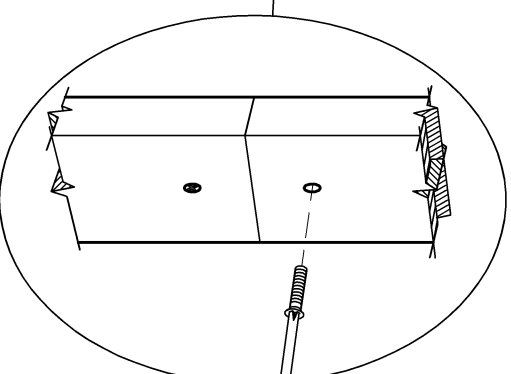

Viktig! - Sengebunner skal skrues fast i sengesiden med minimum 6 skruer


- Sengen er beregnet som soveplass, og lek i sengen frarådes.
- Barn under 6 år skal ikke ligge i overkøya.

industriRE as


Pakket av:.....

Dato :

1. Finn frem de lange sengebeina, og sett i sentrumstapper. 2 stk i breidsiden og 4 i smalsiden, og så de korte med samme fordeling. Vent med de øverste tappene i breidsiden.

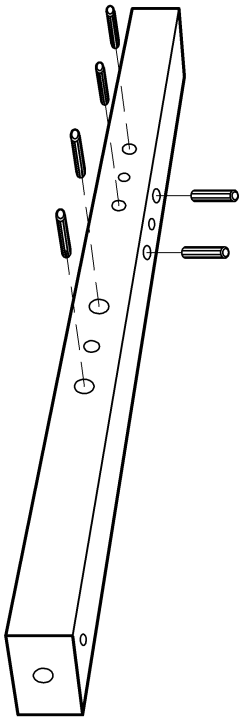

3. Monter så sidevanger med sengebunnlister (4 stk) inn og ned i senga.

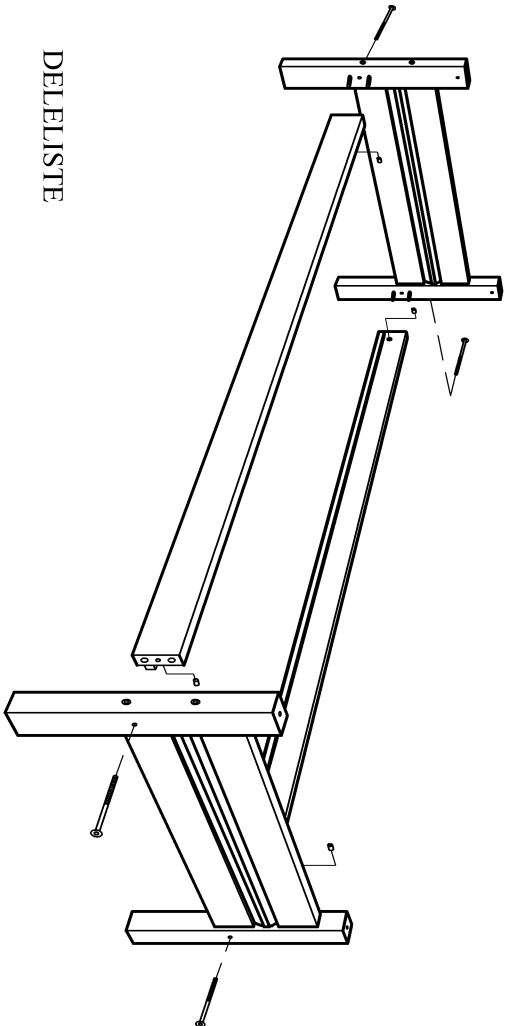

DELELISTE


- 4 stk sengebein til underkøye (lange)
- 4 stk sengebein til overkøye (korte)
- 4 stk sidevanger m/list for sengebunn
- 4 stk mellomforinger
- 4 stk endestykker underkøye u/profil
- 2 stk endestykker overkøye m/profil
- 2 stk sengehest veggside 198,7 cm
- 1 stk sengehest stigeside 155 cm
- 1 stk festeanordning for sengehest
- 2 stk sidevanger
- 3 stk stigeledd

STIGE

Verktøy som trengs til monteringen:
Skrutrekker stjerne/vanlig
Hammer
Unbrakonøkkel (finnes i posen)

2. Monter så endestykkene som vist på tegningen. (Alle sammenføyninger består av 2 sentrumstapper, 1 møbelskrue 6x100 mm, og 1 sylindermutter.) Monter i følgende rekkefølge: Først et bein, så endestykkene, så skyve på plass mellomforinger, og til slutt det andre beinet.

Det er viktig at du monterer som vist på tegning. At profilen i "mellomforingene" kommer på den siden av endestykkene som ikke har hull for sylindermuttere. Husk også på å bruke riktig bein (høyre og venstre) til riktig gavel. Det kan vi kontrollere ved å sjekke at sentrumstappene til sidevangerne peker i samme retning, eller ved å se på tegningen.

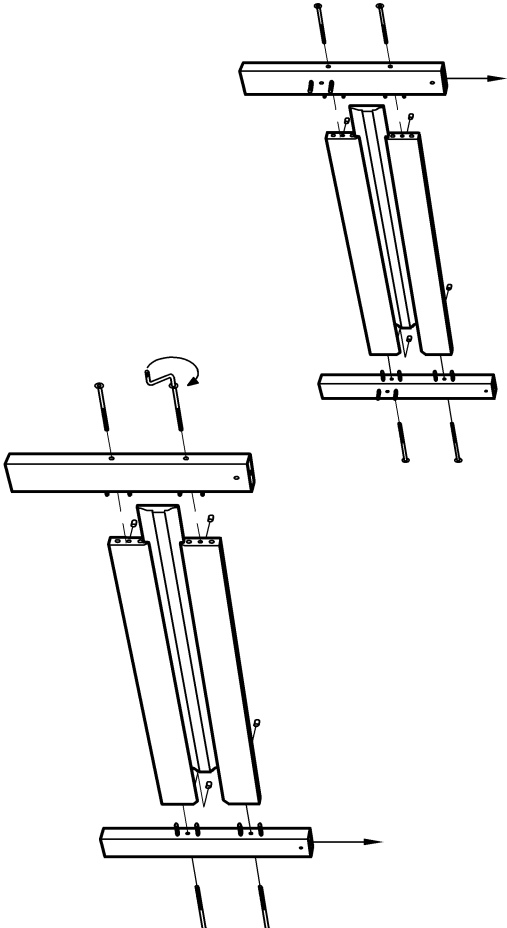

1 POSE M/INNHold

- 60 stk sentrumstapper 10x40 mm
- 28 stk møbelskruer 6x100 mm
- 28 stk sylindermuttere
- 4 stk blanke skruer 3,5x35 mm
- 6 stk blanke skruer 3,5x55 mm
- 8 stk maskinskruer
- 4 stk sylindermuttere 10x82 mm
- 1 stk unbrakonøkkel