

Brukerveiledning


Markisevegg

Innhold i esken:


Gulvfeste – 1 stk




Markise – 1 stk




Festebrakett – 2 stk

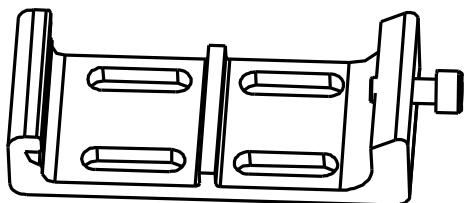

Nylonplugg, skrue og skive – 8 stk av hver

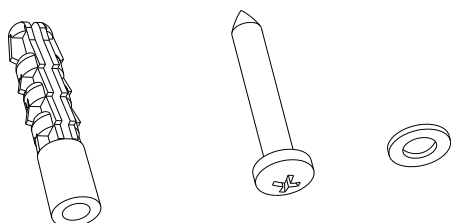

Nylonplugg, bolt og skive – 4 stk av hver

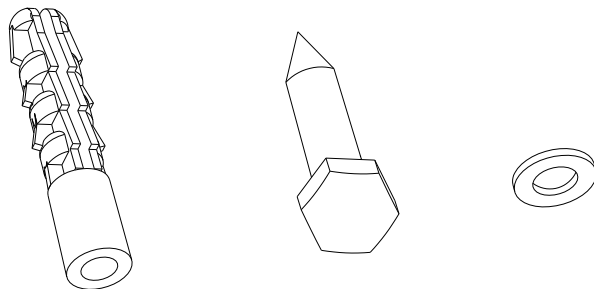


Forhåndsregler

Gratulerer med ny markisevegg. Ved å følge visse forhåndsregler vil du kunne forlenge bruken og gleden av produktet.

- Les monteringsveiledning nøye og følg den punkt for punkt
- Det er kundens ansvar å sørge for at vegg og gulv hvor produktet er montert har tilstrekkelig hold til å tåle påkjenningen fra produktet
- Produktet kan med fordel tas inn om vinteren
- Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er tenkt som en fast installasjon og markisen skal rulles inn ved vind over 8m/s
- Om duken er blitt våt før innrulling må den rulles ut å tørkes så snart været tillater det. Våt duk som er innrullet vil kunne få jordslag


Montering:

1. Marker 8 punkter for skruer I henhold til figuren under. Målene på tegningen er oppgitt i millimeter. Som vist skal nederste brakett monteres 10 cm fra nederste del av markisen og øverste brakett 10 cm under øverste del a markisen. Om markisen skal festes i en trevegg kan skruene skrus rett i veggen som vist på trinn 3. Dersom det er en murvegg må en bore 8mm hull med en murbor

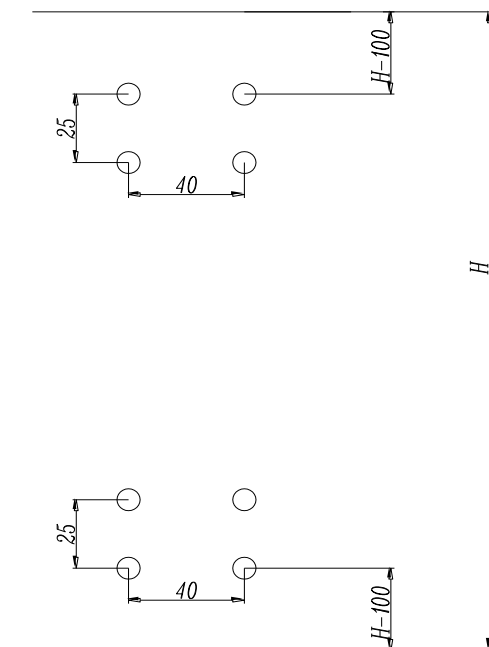


2. Sett nylonpluggene i hullene (dersom det er murvegg)


3. Monter brakettene ved å skru inn de 8 skruene

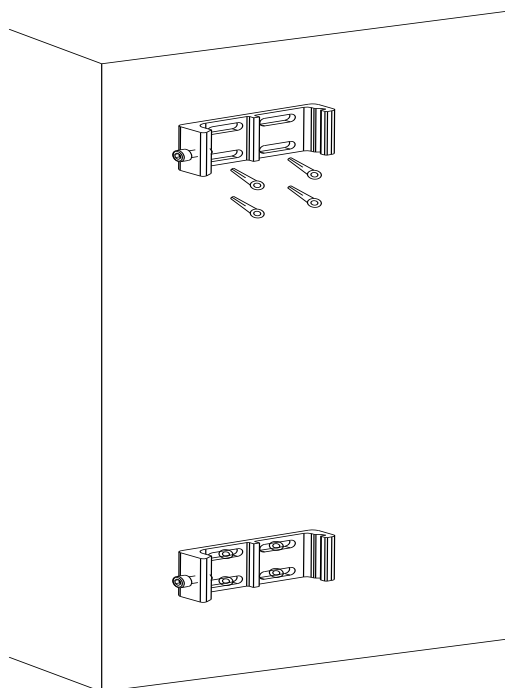


4. Monter markisen og sett fast ved å stramme settskruene på brakettene

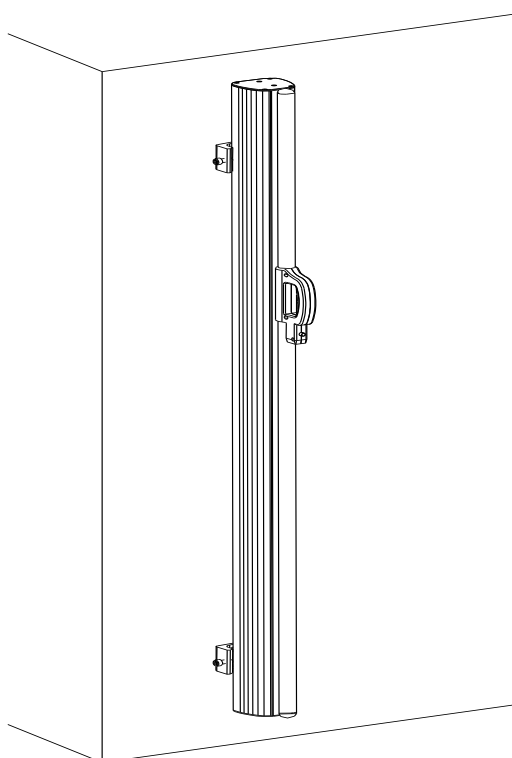


5. Marker 4 punkter i henhold til tegningen under. Målene på tegningen er oppgitt i millimeter. Du kan selv bestemme hvor langt ute gulvfestet skal stå, men maks 3 meter fra veggen. Om det er tregulv kan boltene skrues rett i treet som angitt på punkt 7, det kan være en fordel å forbore med 7mm bolt så treet ikke sprekker. Om det er murgulv må det borres 14mm hull til pluggene

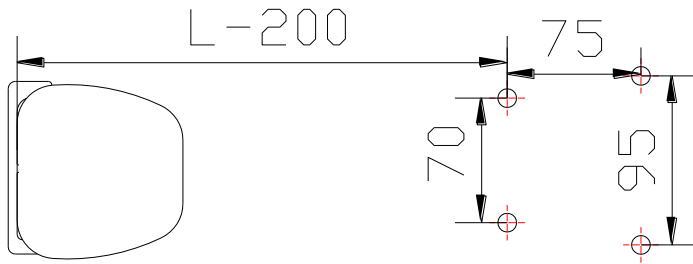

6. Sett i pluggene (dersom det er murgulv)

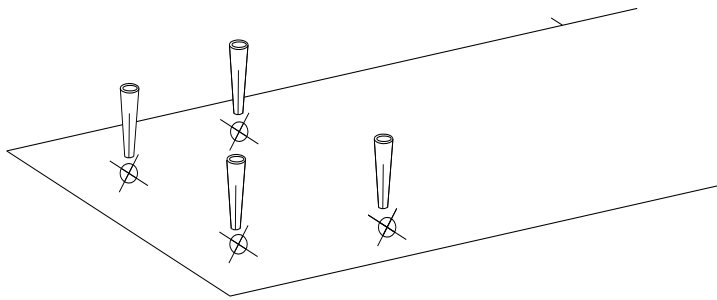


7. Sett fast med boltene

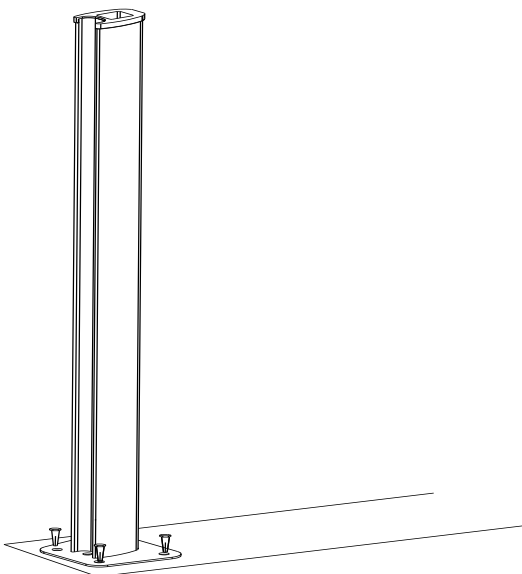


Bruksanvisning:

1. Ta tak i håndtaket og trekk rett ut. Viktig å trekke rett ut, ikke trekke oppover da dette kan skade kanten på duken.

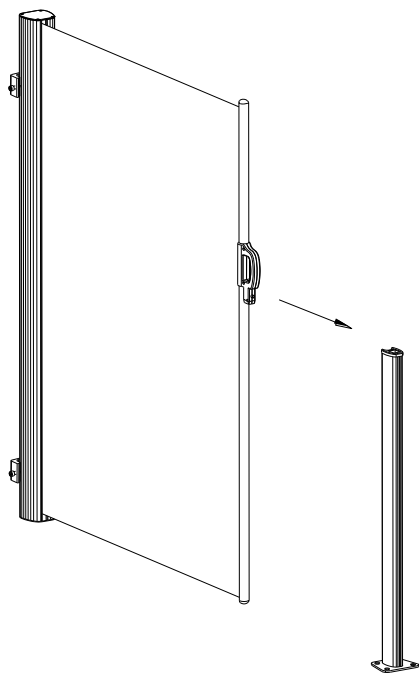

2. Sett markisen ned i gulvfestet. Det er viktig at den treffer festet i bunn av markisen også

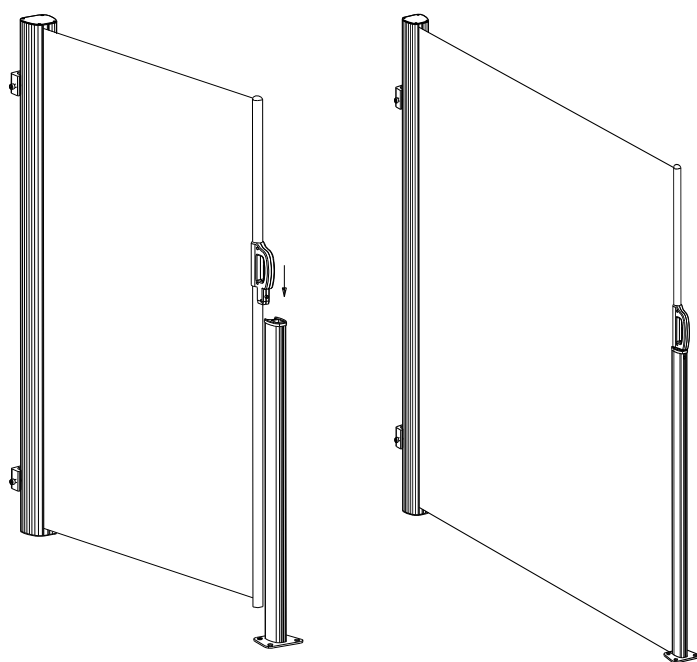

3. For å ta inn markisen, trykk in håndtaket og loft litt opp. Før den så sakte tilbake mot veggen. Det er viktig at duken rulles jevnt inn

