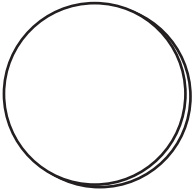
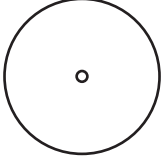
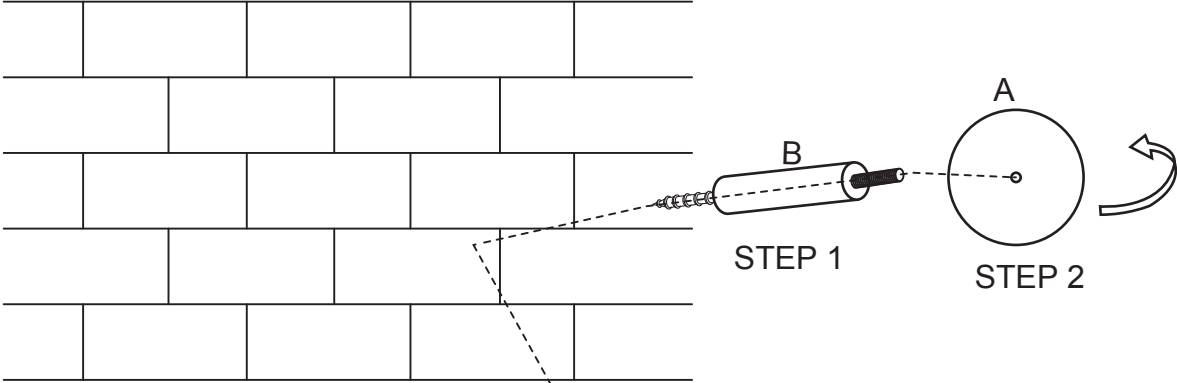


Monteringsanvisning

	A x1 
	B x1 
C x1 OBS: Plastpluggen (del 3) brukes bare på sement- eller mursteinsvegg. På trevegg kan skruen på del 2 skrues rett i underlaget. 	
 OBS: Dersom knaggen skal festes i gipsvegg må egne gipsbeslag for oppheng skaffes fra jernvarehandelen	