

Monteringsanvisning

Porto Sofabord

110(145)x70

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!


Dette trenger du:



10mm





Dette følger med i skruerosen:


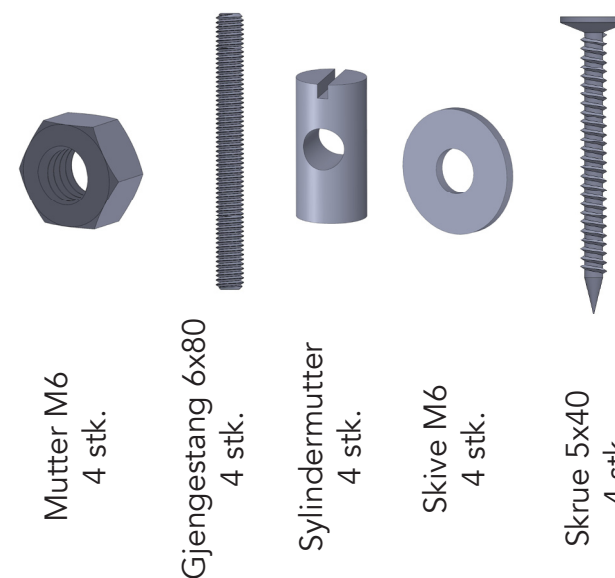


1.



4 x
Gjengestang

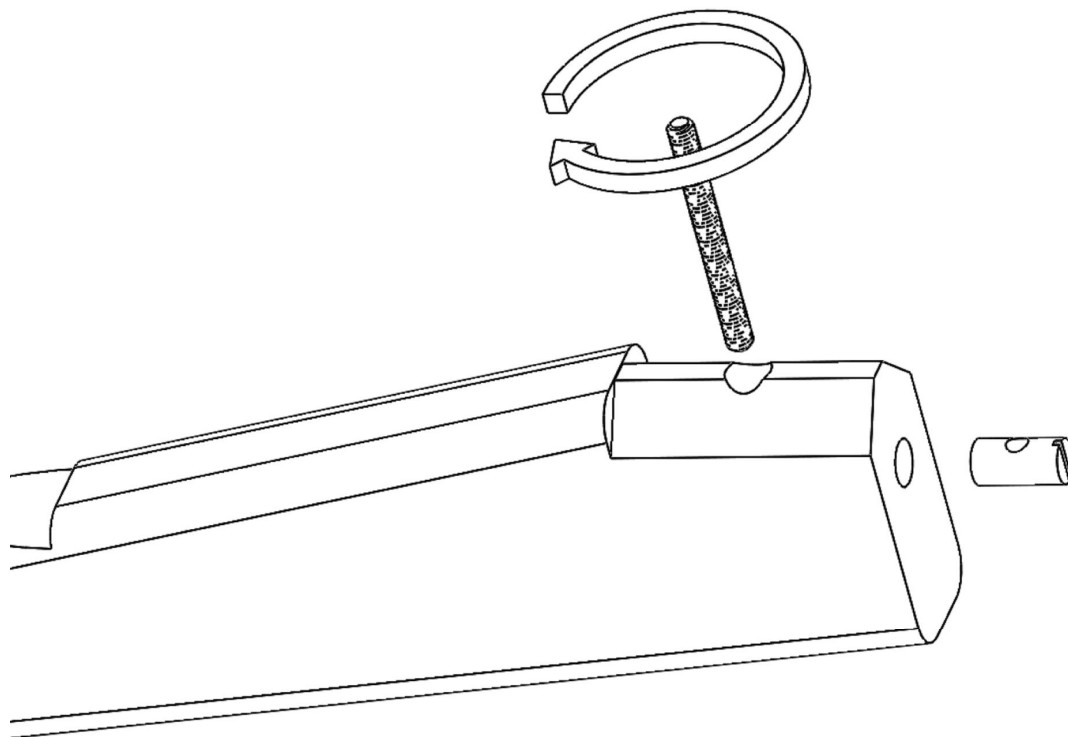


4 x
Sylindermutter



2.

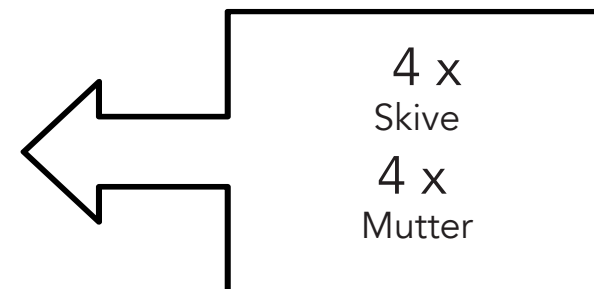
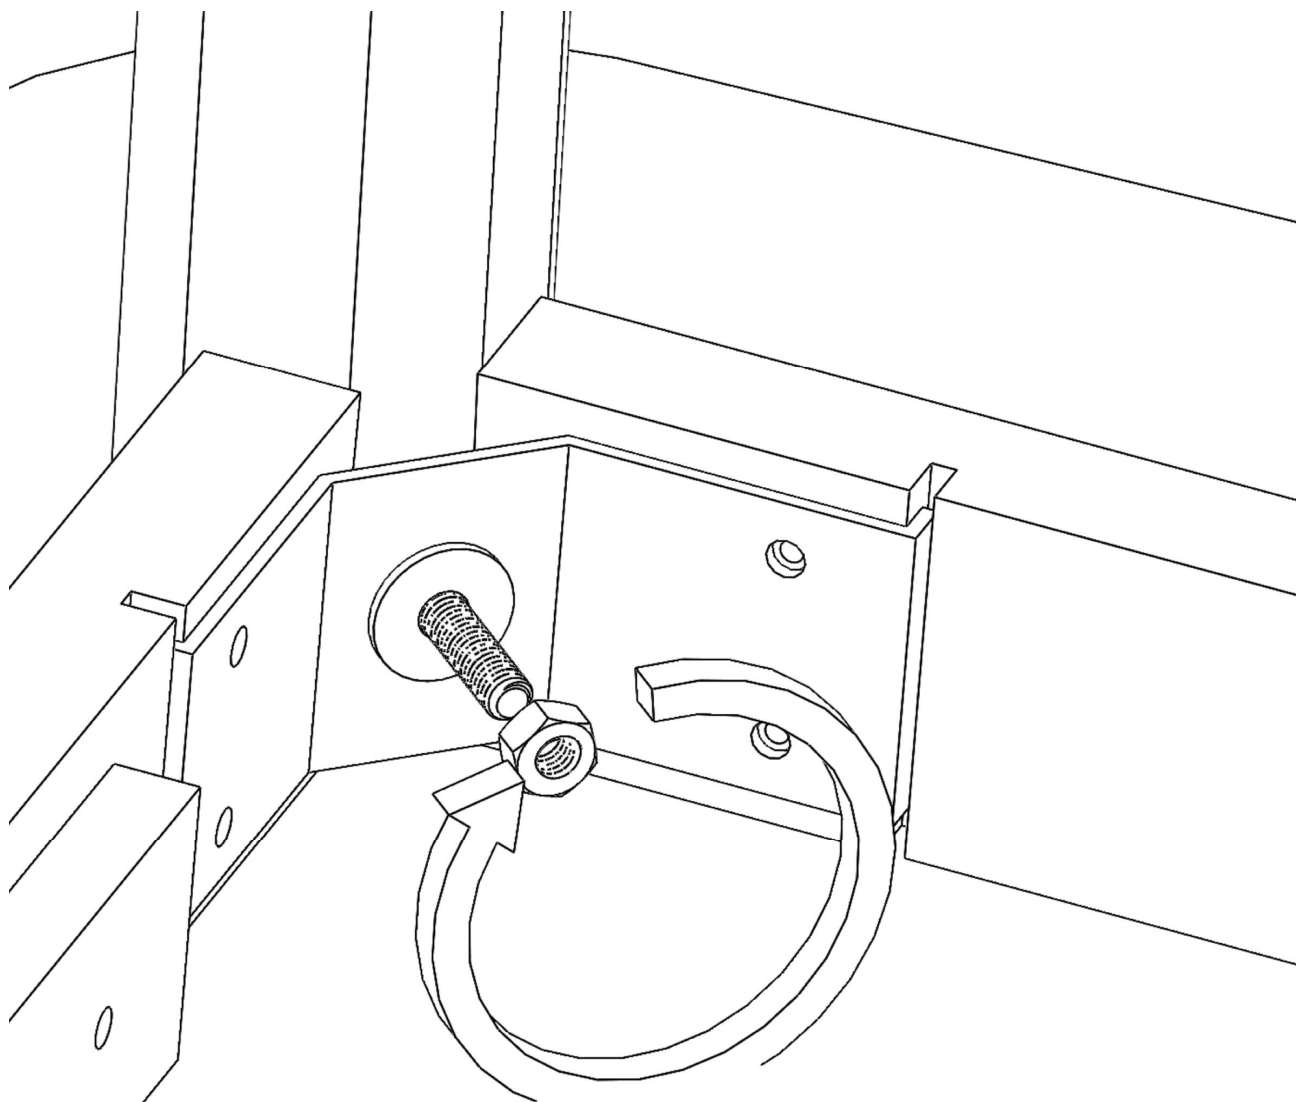


3.

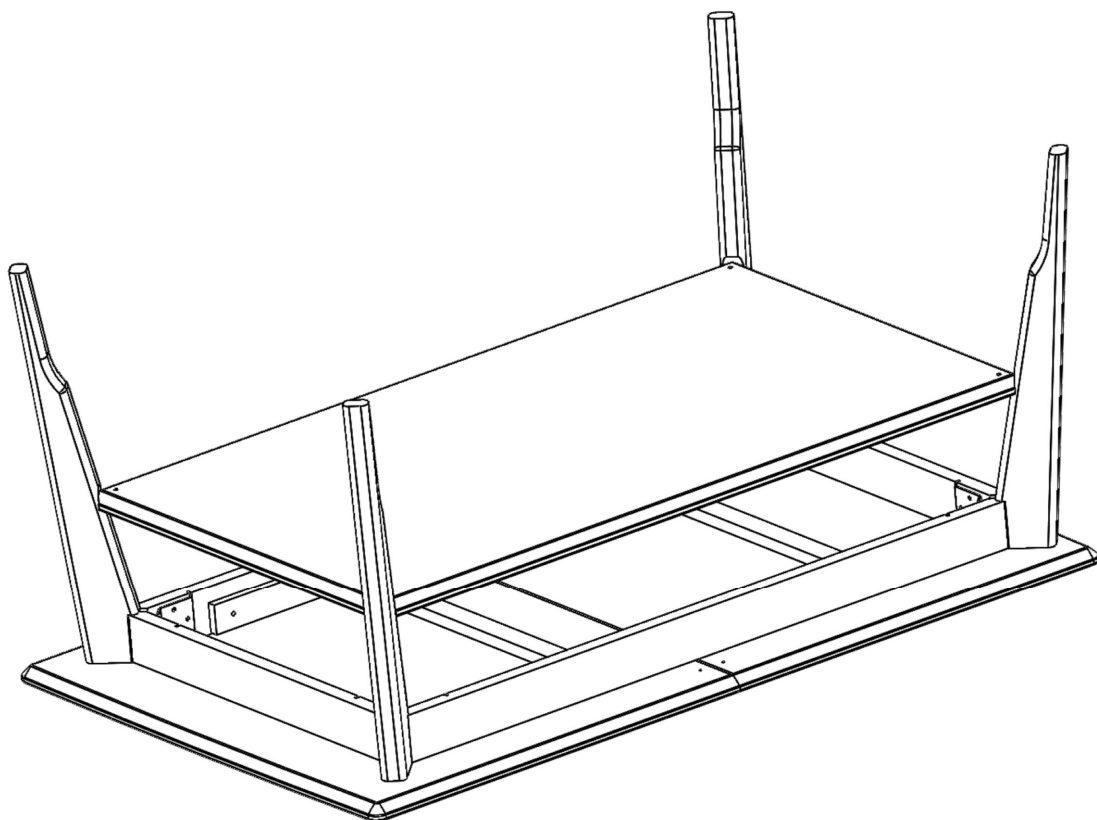


Legg hyllen på
utsparingene i
bordbeinene


Fest
4 x
Skrue 5 x 40

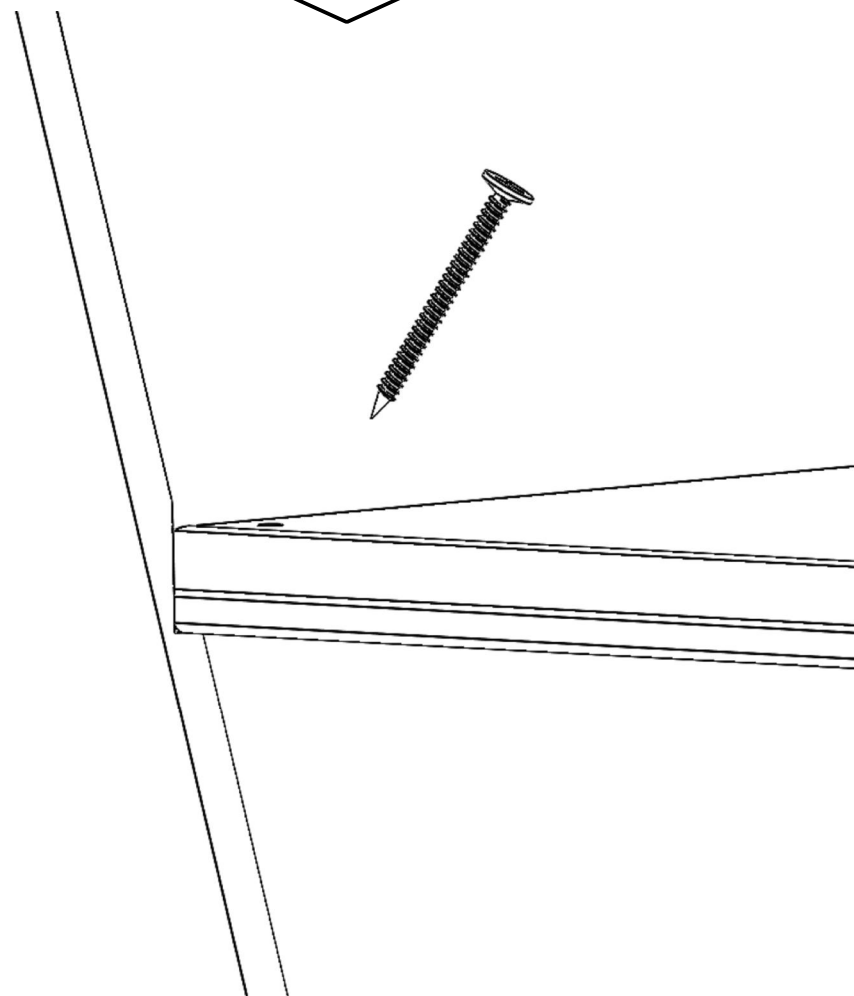

For oppbevaring tres ileggsplaten imellom bordplatene og legges på de to bindingen mellom sargene.

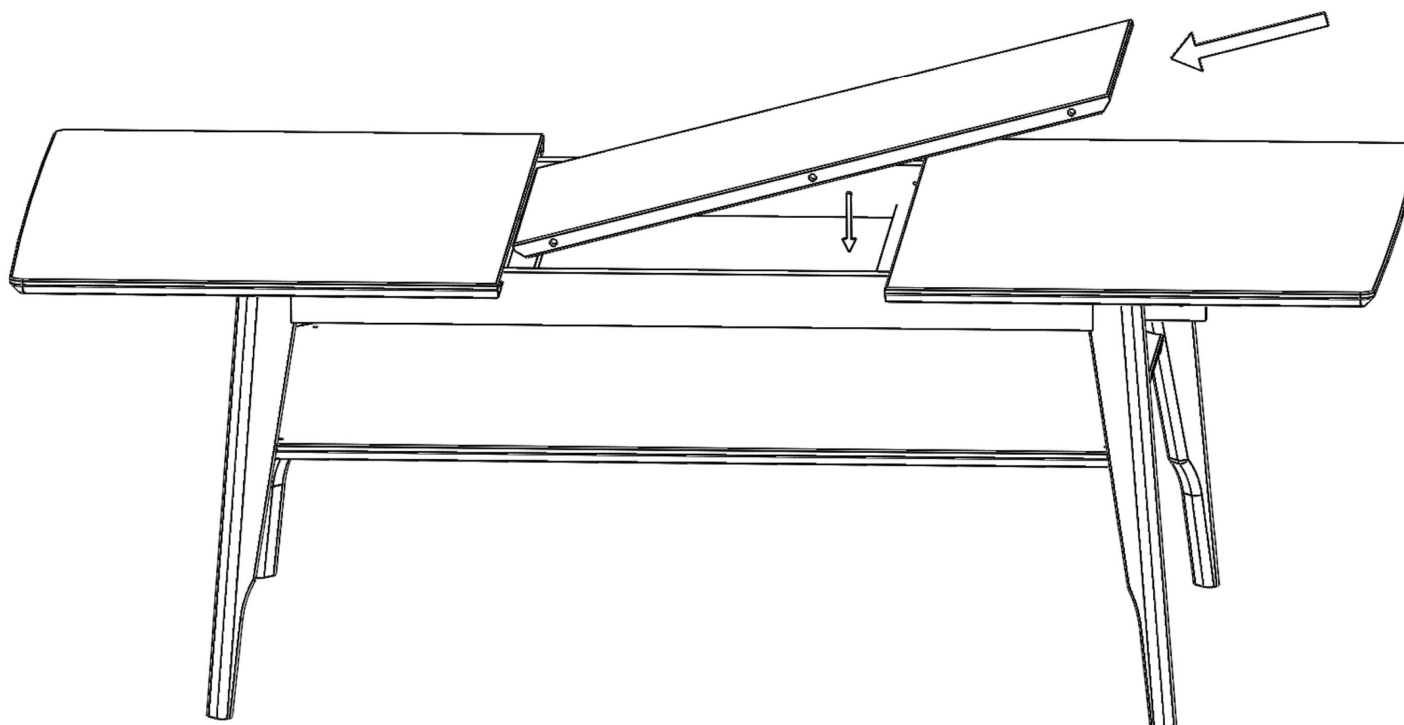

Om det er vanskelig å låse kroken, må skruen justeres med skrujern for optimal låsing.

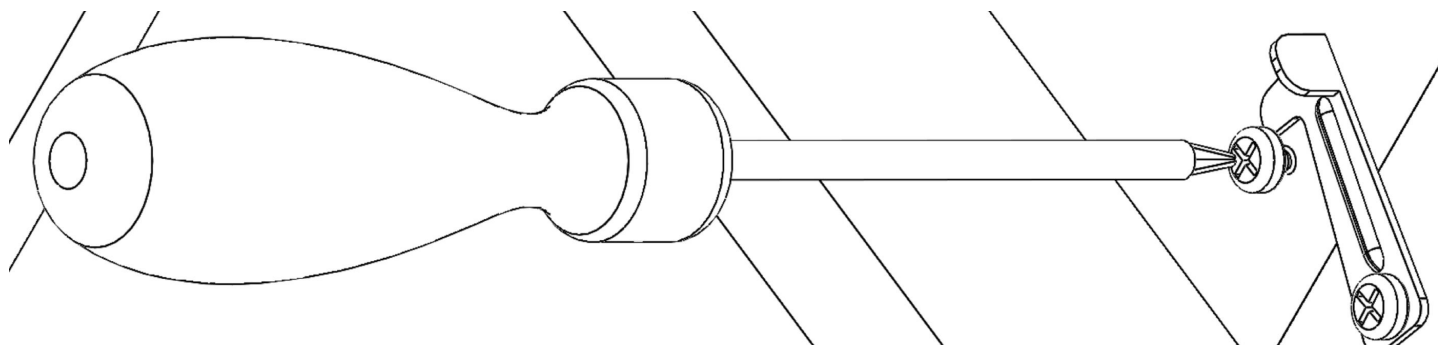

Overflate og vedlikehold

Ved normal bruk skal vedlikehold av overflaten ikke være nødvendig. Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.

Overflaten er meget slitesterk og tåler væskesøl som kaffe og alkohol.

Vi anbefaler likevel at væskesøl fjernes omgående.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.

Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com