KLEPPE
HARDANGER NORGE
www.kleppebord.com

Monteringsanvisning

Cayenne sofabord

126 x70

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:

Dette følger med i skrueposen:



Filtknott
4 stk.



Skruer 4,5 x16
24 stk.

tretapp 8 x20
16 stk.



Treskrue 4,5 x 35
2 stk.

Bolt
10 stk.

Snekke
10 stk.



Krysspornøkkel
1 stk.

1.

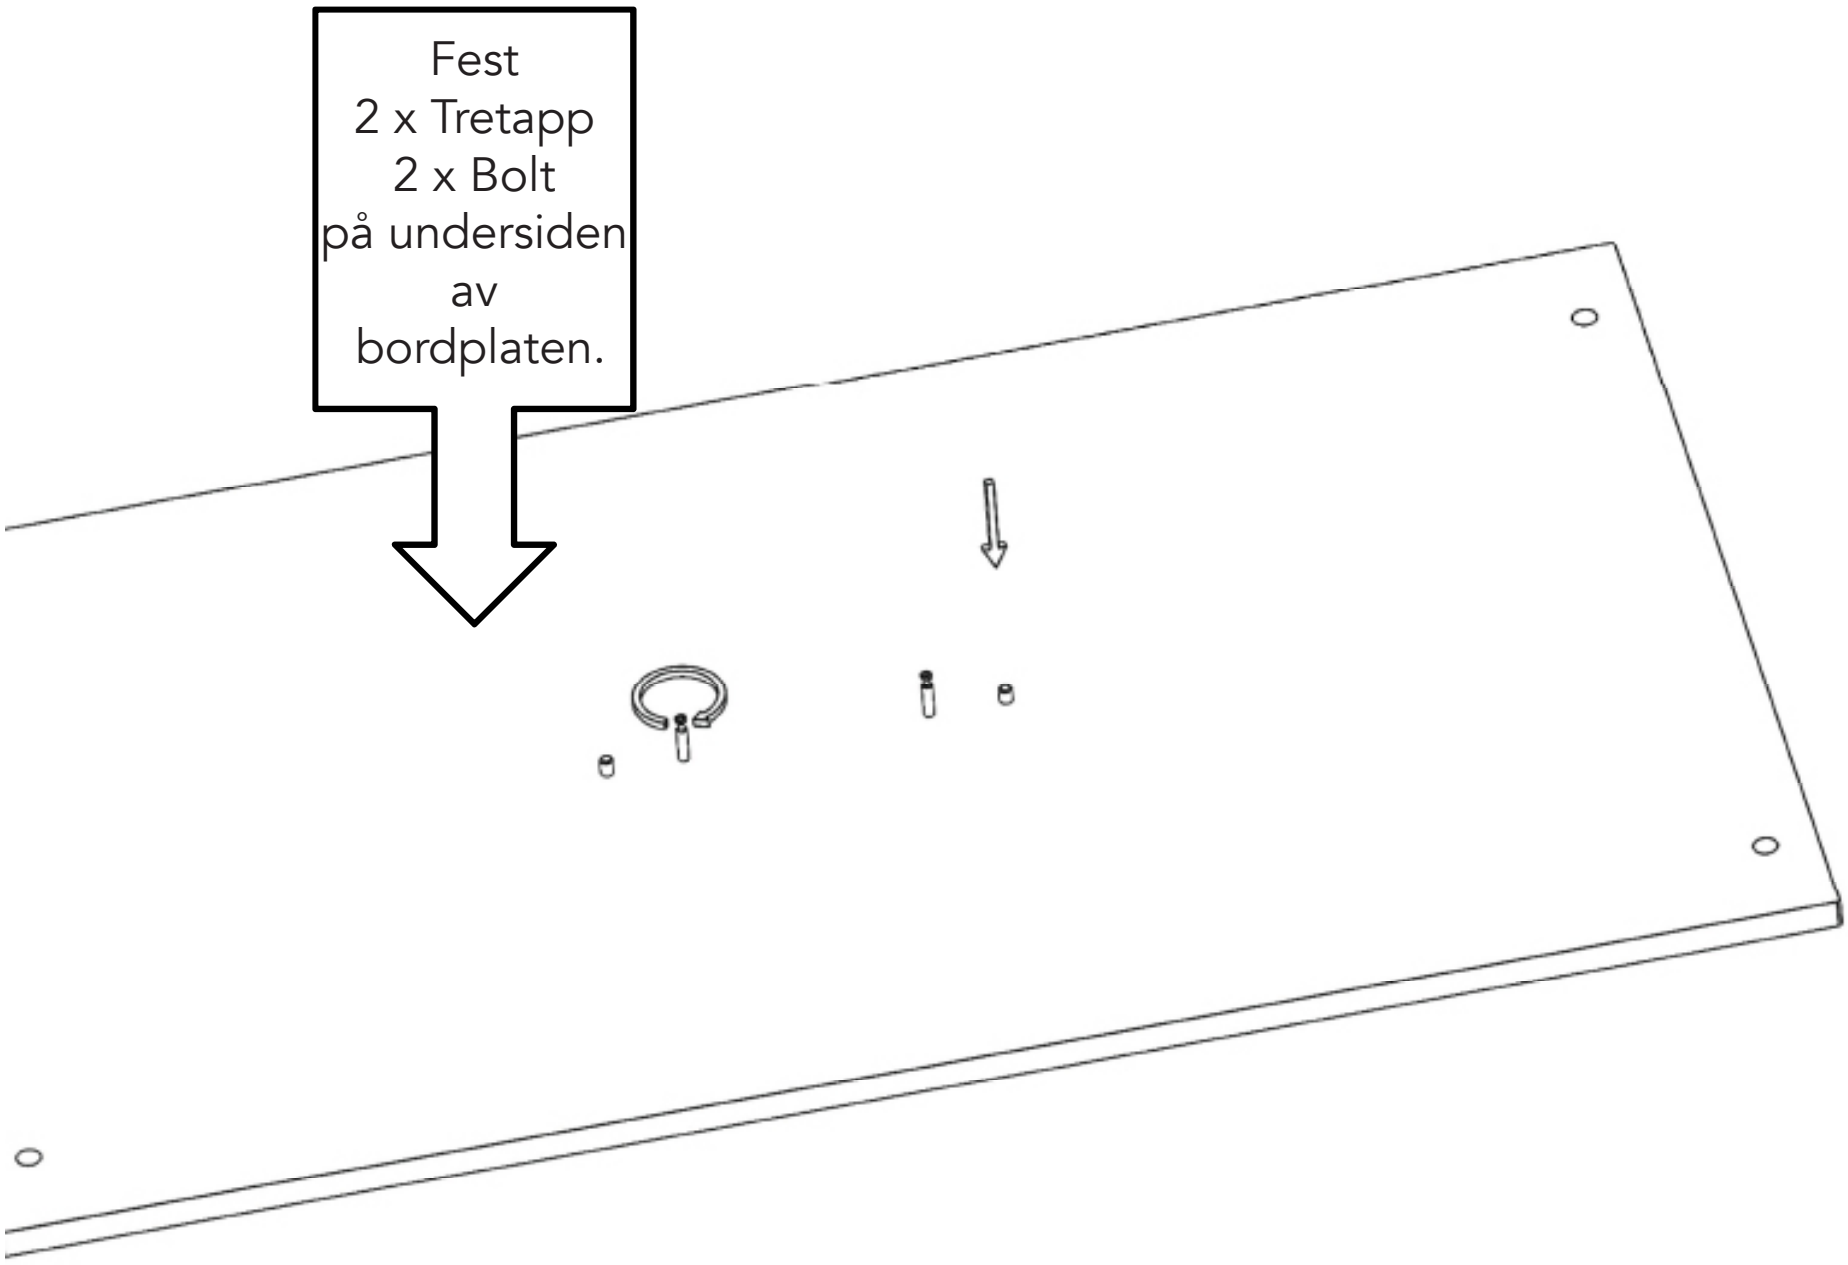

2.

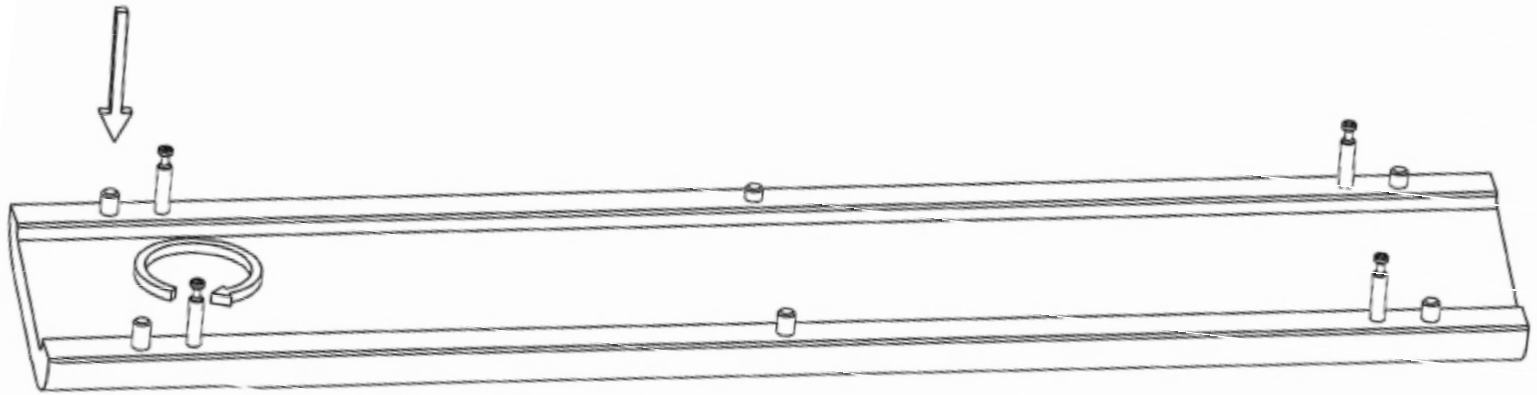

6 x Tretapp
4 x Bolt

Sett sargen på boltene, fest den med
2 x snekke.
Slå inn
2 x sentrums - tapper.

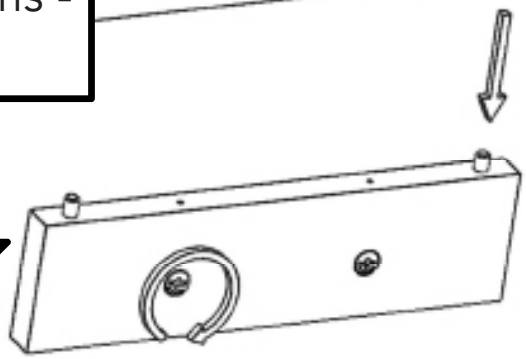

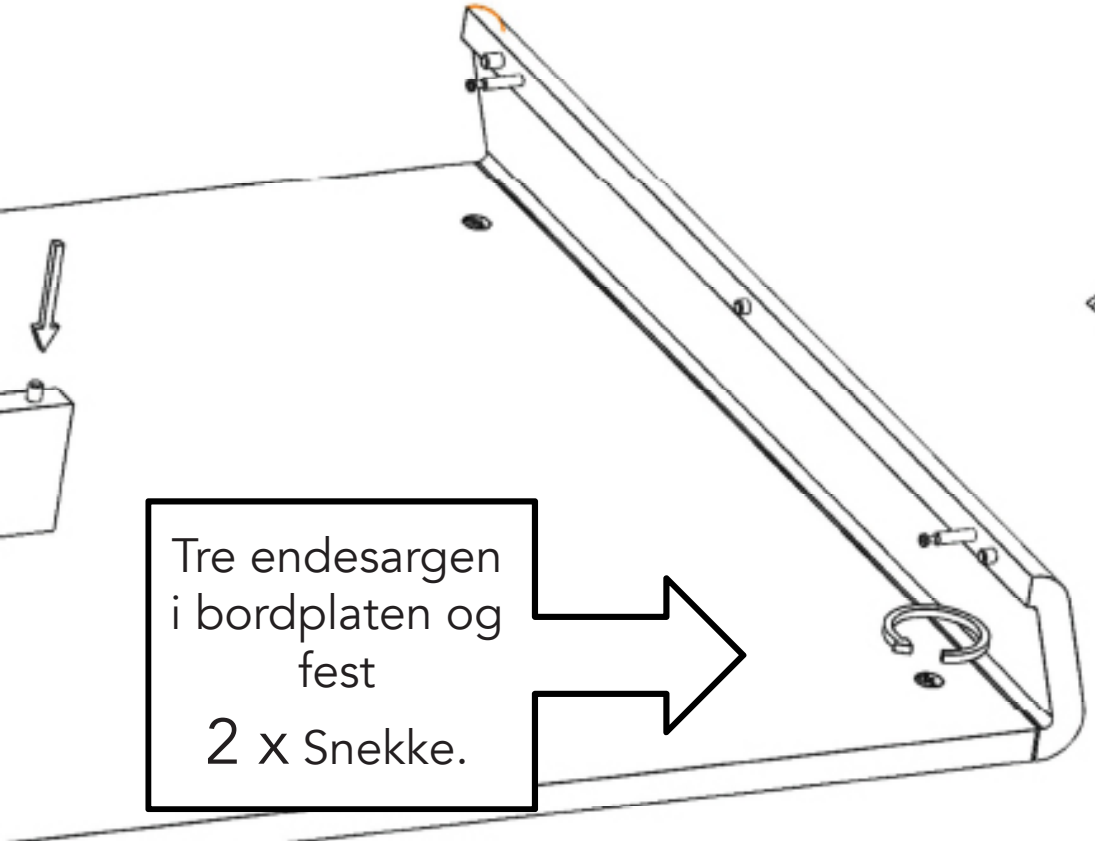

Tre endesargen i bordplaten og fest
2 x Snekke.

3.

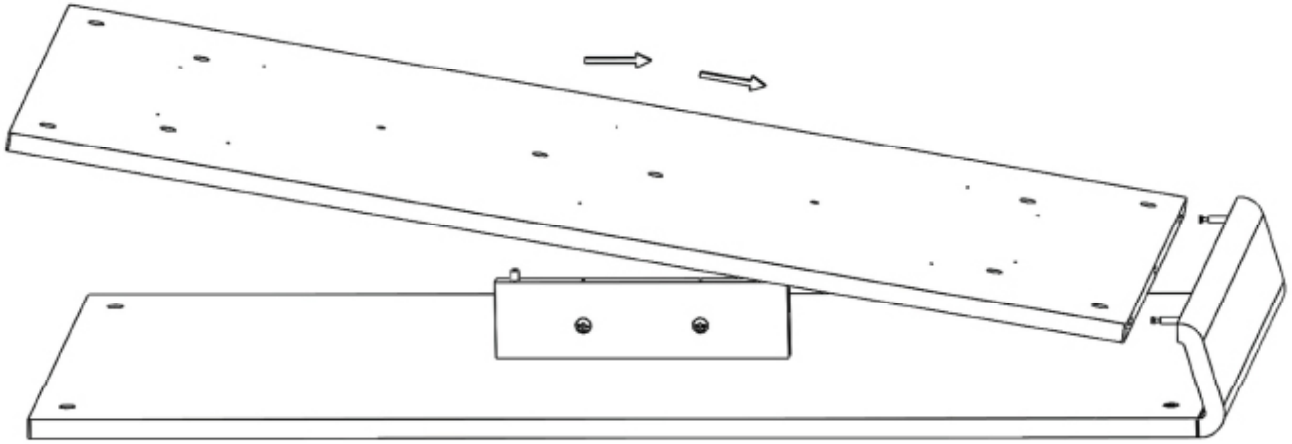

Skyv hyllen inn på boltene i endesargen og legg den ned på tappene i sargen

Fest
2 x Treskrue
2 x Snekke.
Sett i
2 x Tretapp.

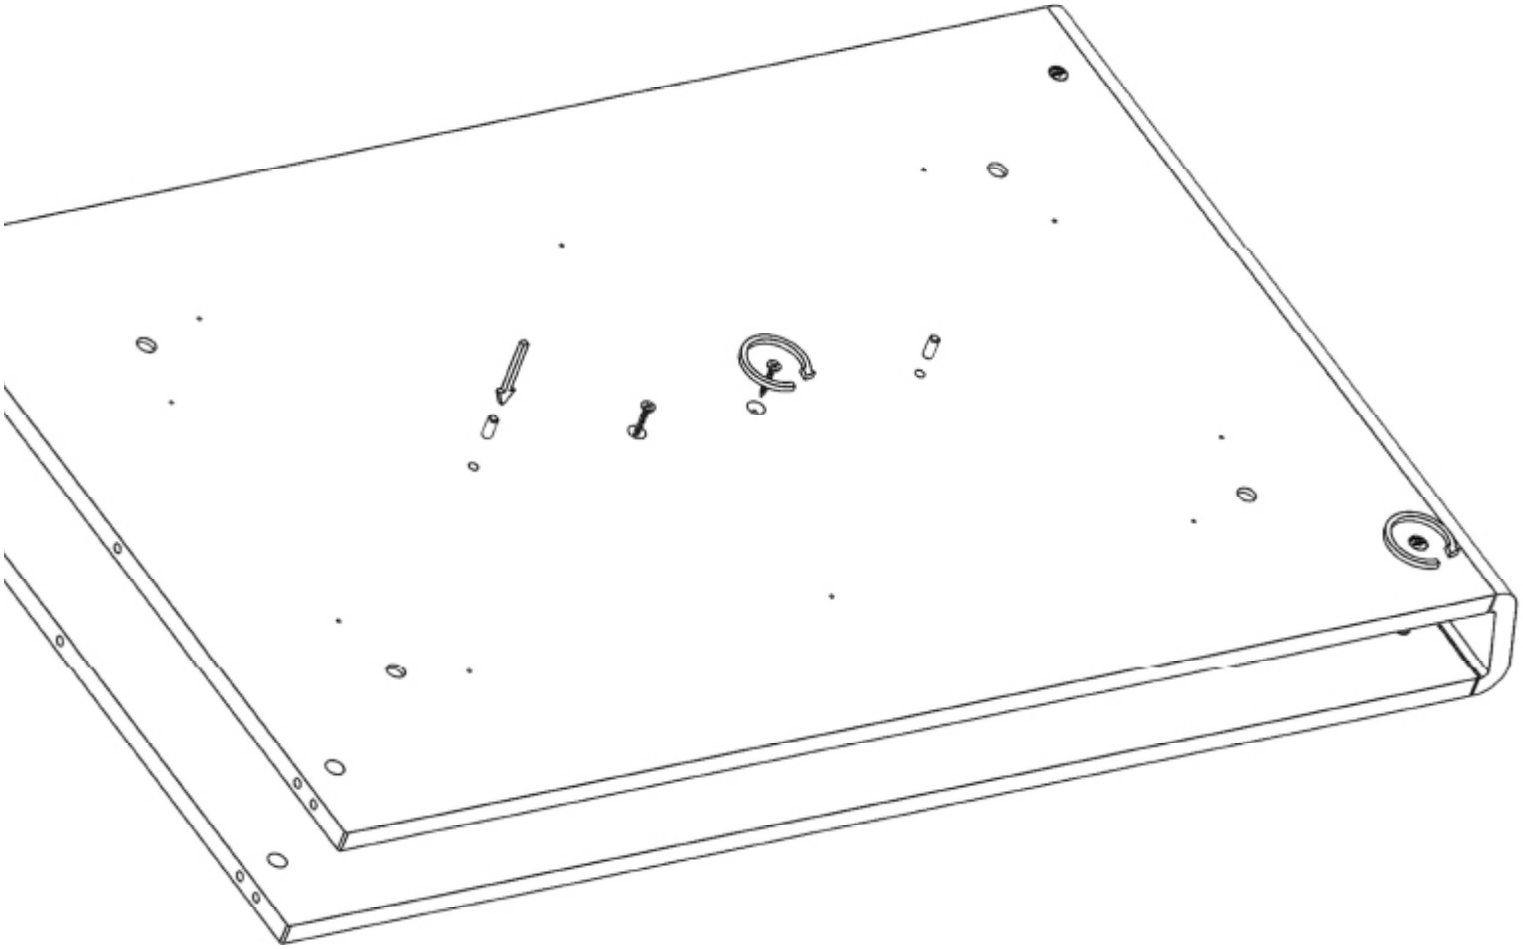

4.

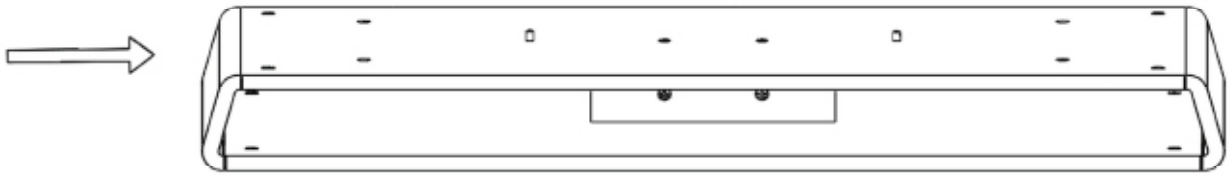

Tre ende-sargen inn på platene.

Fest

4 x Snekke.

Bruk krysspornøkkelen i mellom hylle og hovedplaten.

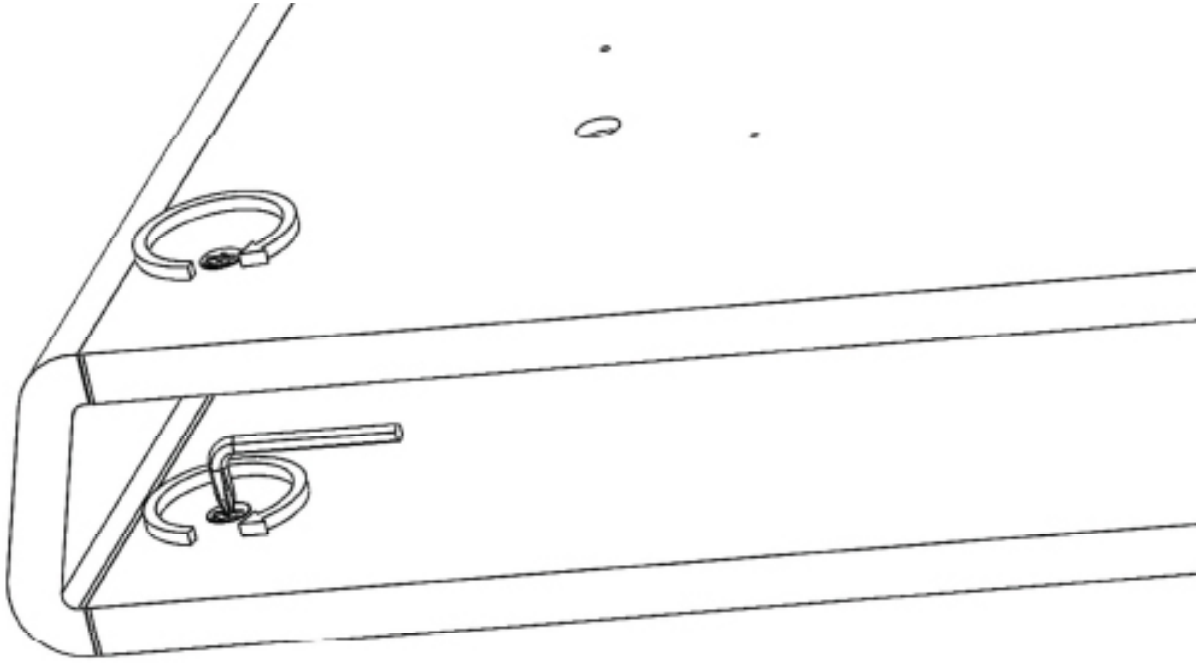

5.

Plasser beinene i det rette hullmønsteret.
Fest
24x
skrue 4,5x16.

Fest
4x
Filtknott

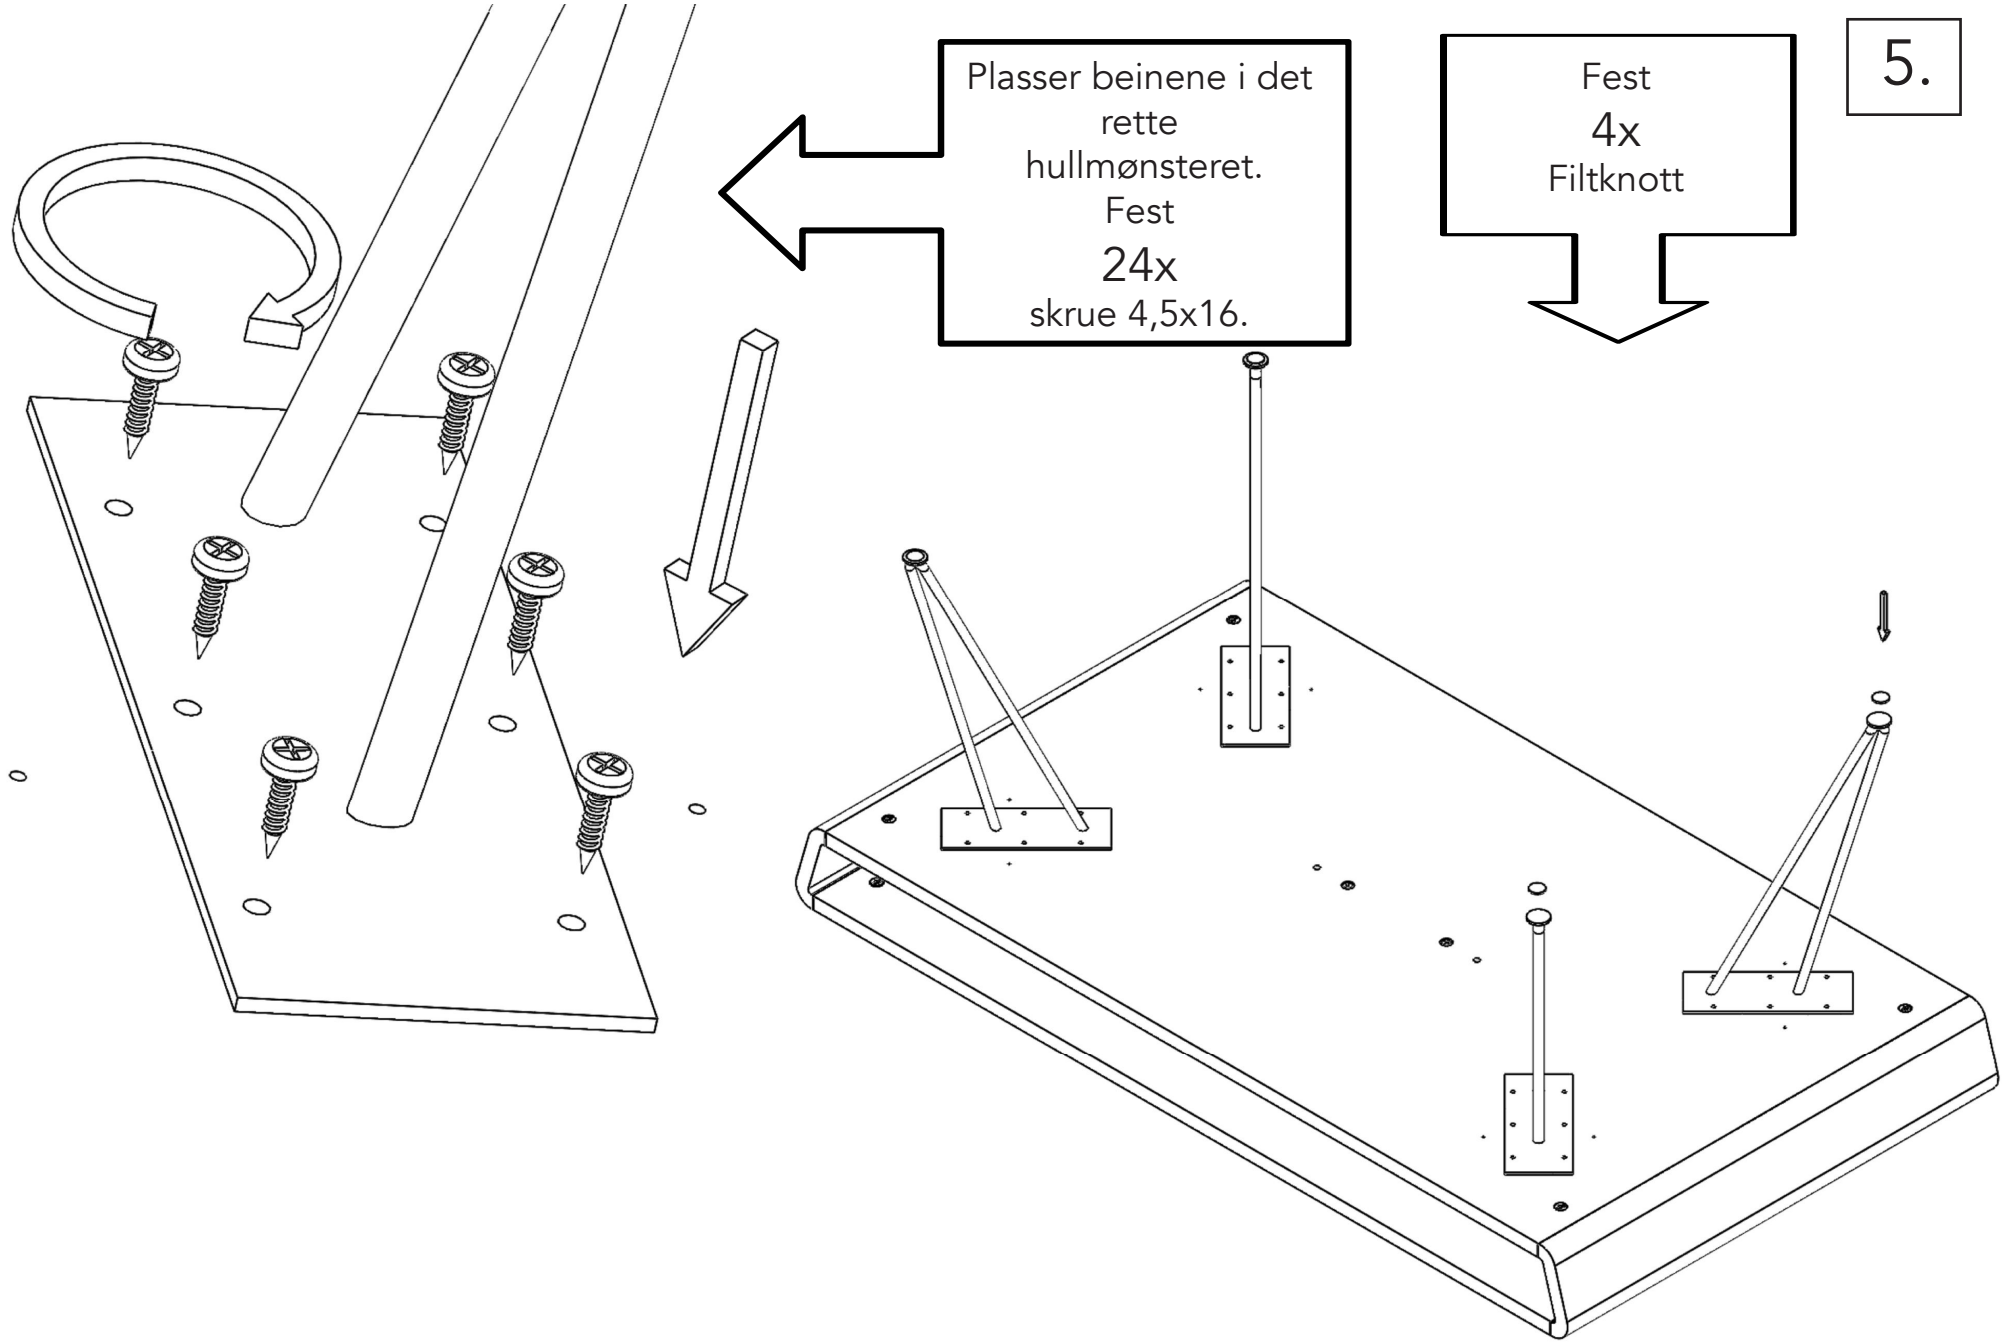

Overflate og vedlikehold

Ved normal bruk skal vedlikehold av overflaten ikke være nødvendig.
Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.

Overflaten er meget slitesterk og tåler væskesøl som kaffe og alkohol.
Vi anbefaler likevel at væskesøl fjernes omgående.
Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com

Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese
Telefon 56550100
E-post: firmapost@kleppebord.com
www.kleppebord.com