

# Monteringsanvisning

## Sofabord Rio, sett


Ø 80 & Ø 64

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:



Dette følger med i skrueposen:




Treskrue 4,5 x 16  
13 stk.

OBS: Bruk skrujern eller LAV moment med batteridrill.


1.

For å få rett finerrettning på ø 80 platen skal det midterste stålbeinet stå i flukt med det rette sporet på platen.

Det er ikke forboret i bordplatene, det må skrues direkte i platene.

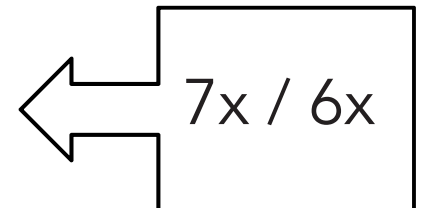

2.

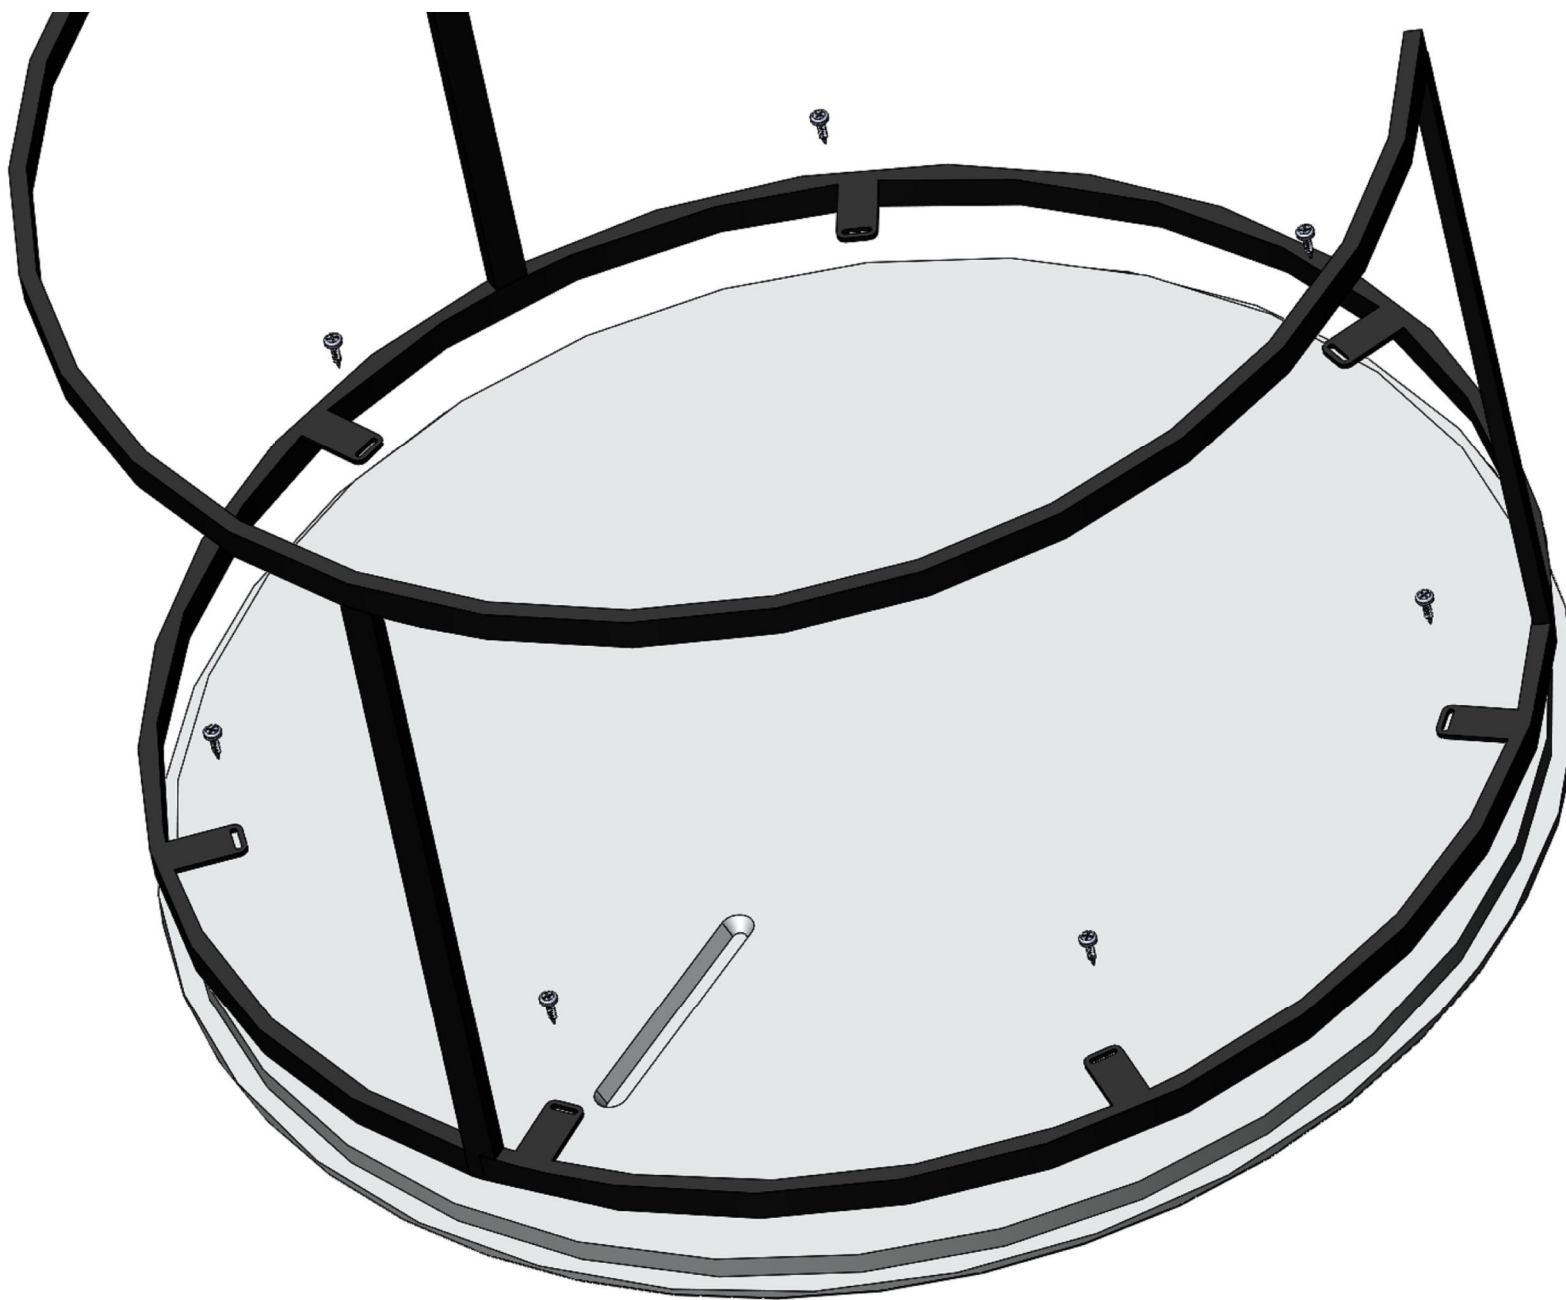

---

# Overflate og vedlikehold


Ditt nye Kleppebord er ferdig overflatebehandlet.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.  
Microfiberklut skal ikke benyttes.

Væskesøl skal fjernes.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.  
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Spør din forhandler om bruk av pleiemidler.

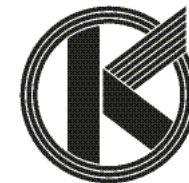

Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: [firmapost@kleppebord.com](mailto:firmapost@kleppebord.com)

[www.kleppebord.com](http://www.kleppebord.com)

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på  
hjemmesiden vår.

[www.kleppebord.com](http://www.kleppebord.com)