


Monteringsanvisning

Crude 48x47
espresso & coffee

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:

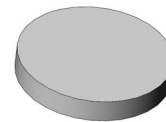

Møbelfiltknott
6 stk.



Umbrakonøkkel
1 stk.




Sentrumstapp 10 x 30
4 stk.



Sentrumstapp 8x20
8 stk.



Sylindermutter
4 stk.




Skruer M6 x 50
4 stk.




Skruer 4,5 x 16
24 stk.

Dette følger med i skruerosen:


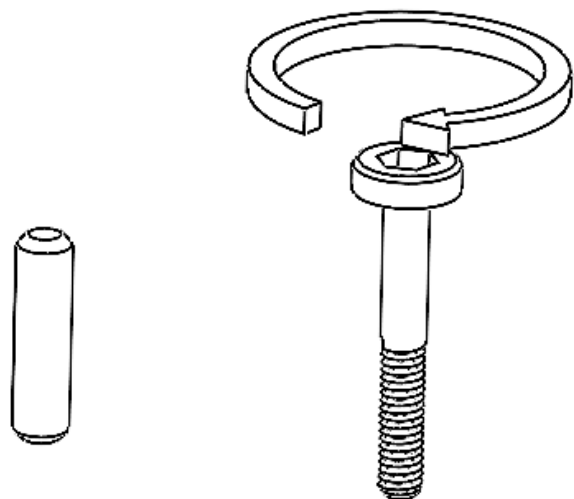


1 x
Sentrumstapp 10x30

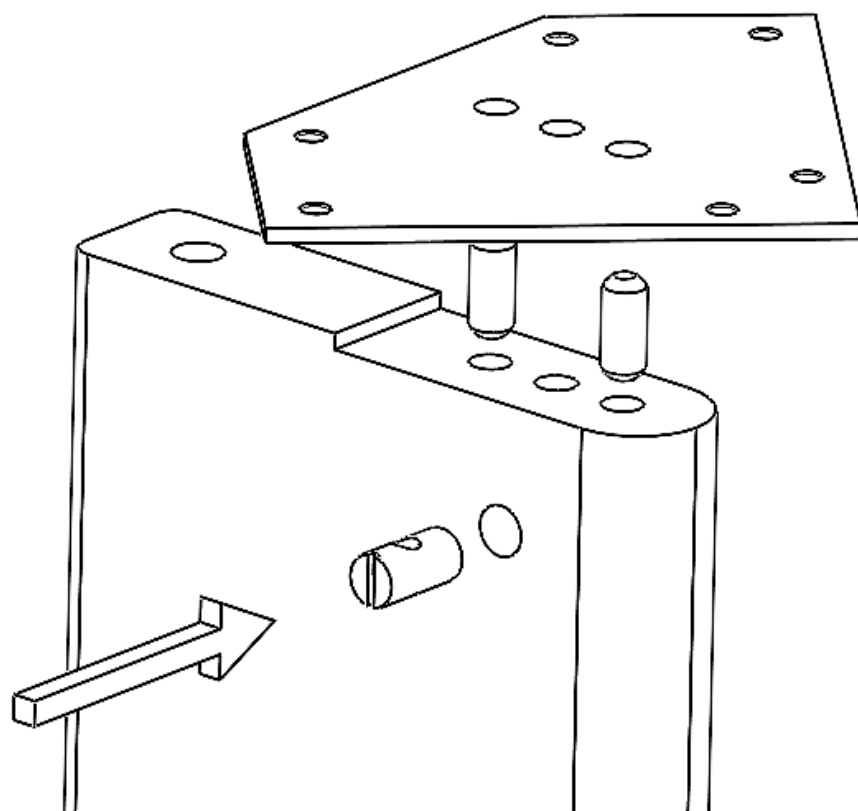

2 x
Sentrumstapp 8x20
1 x
Umbrakoskrue

1 x
Sylindermutter

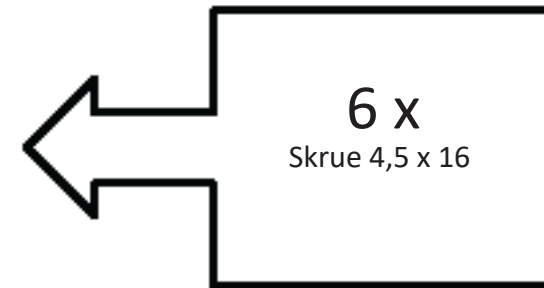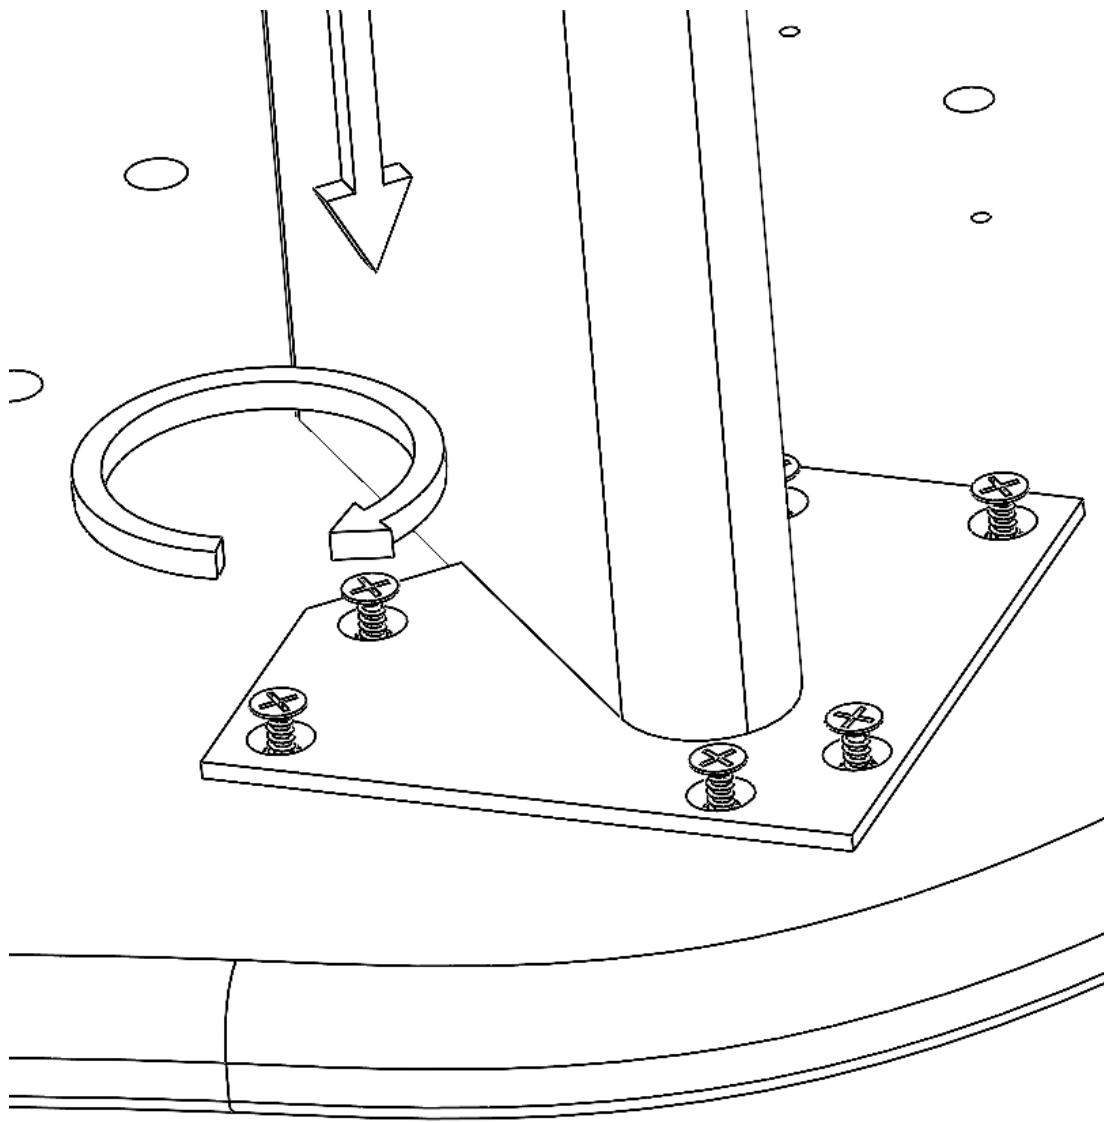

Bruk møbelfiltknotter under beina for å skåne gulvet, samtidig som du får to ekstra for å kompensere for de naturlige bevegelsene i bordplaten.

3.

VEDLIKEHOLDSTIPS

BORDET ER FERDIG OVERFLATEBEHANDLET.
TIL VEDLIKEHOLD BRUKES VOKSOLJE (FÅS PÅ LEDENDE MØBELFORHANDLERE).
FØLG BRUKSANVISNINGEN PÅ BOKSEN.

GENERELT FOR OVERFLATER:

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT RIPER ER VANSKELIG Å FJERNE. BRUK DERFOR FILTKNOTTER UNDER STENTØY OG ANDRE GJENSTANDER SOM KAN HA SKARPE KANTER.

TØRK OMGÅENDE BORT SØL AV RØDVIN, KAFFE, SPRIT ETC., VÆSKESØL KAN VÆRE VANSKELIG Å FJERNE. UNNGÅ STERK VARME MOT OVERFLATE.

MED BESTE HILSEN

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com



Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com