

Monteringsanvisning


Nora Spisebord

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!


En pose med lim er vedlagt i kartongen. Bruk gjerne noen små dråper med lim i sammenføringene.

Dette trenger du:

Dette følger med i skruerosen:

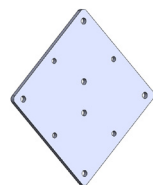

Festeplate
4 stk.




Møbelfiltknott
4 stk.



Umbrakonøkkel
1 stk.




Sentrumstapp 10 x 50
4 stk.



Penolhus
8 stk.



Penolbolt
4 stk.




Penolskruen
8 stk.




Dobbel penolbolt
2 stk.



Dobbel sylindermutter
4 stk.




Skruer M6 x 40
8 stk.



Skruer 5x25
20 stk.

1.

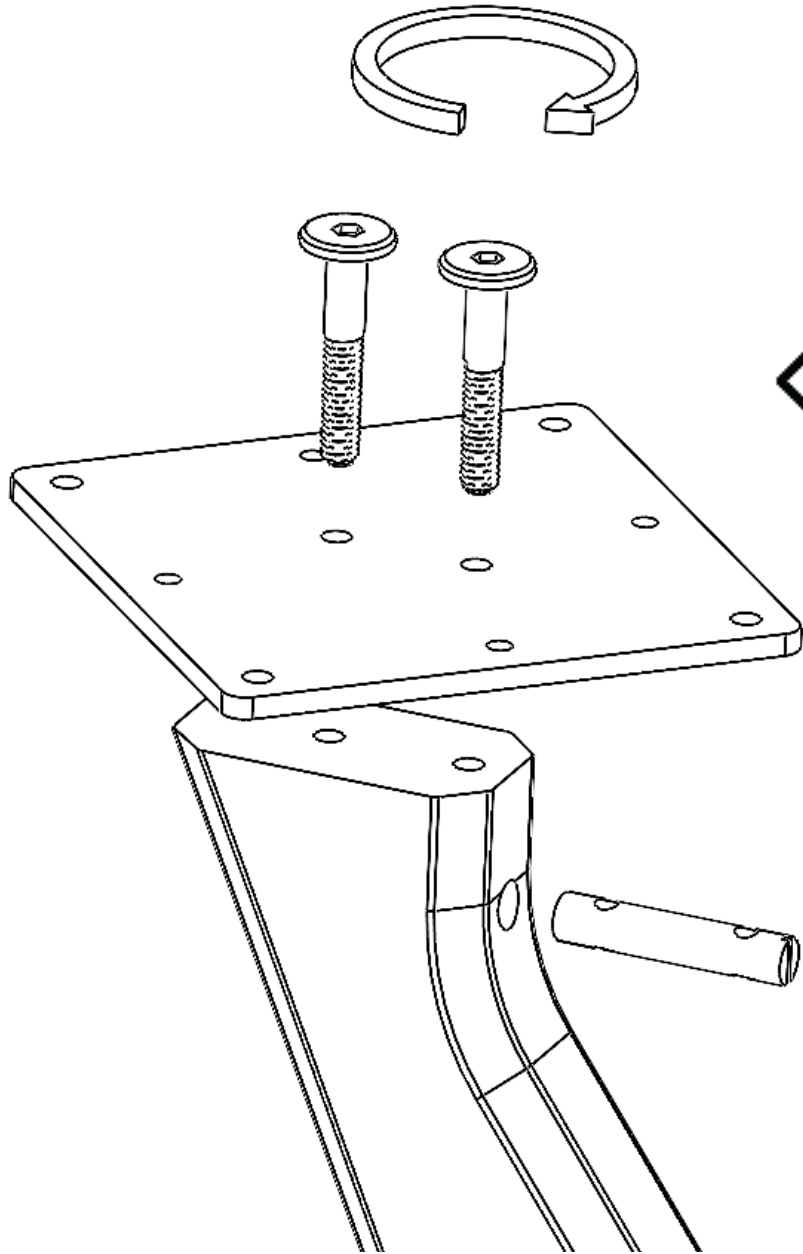


2 x
Skruer M6 x 40

1 x
Festeplate


1 x
Sylindermutter

1 x
Penolbolt



Skru bolten helt inn
for så å dreie litt
tilbake slik at hullet
i bolten peker rett
opp-ned.

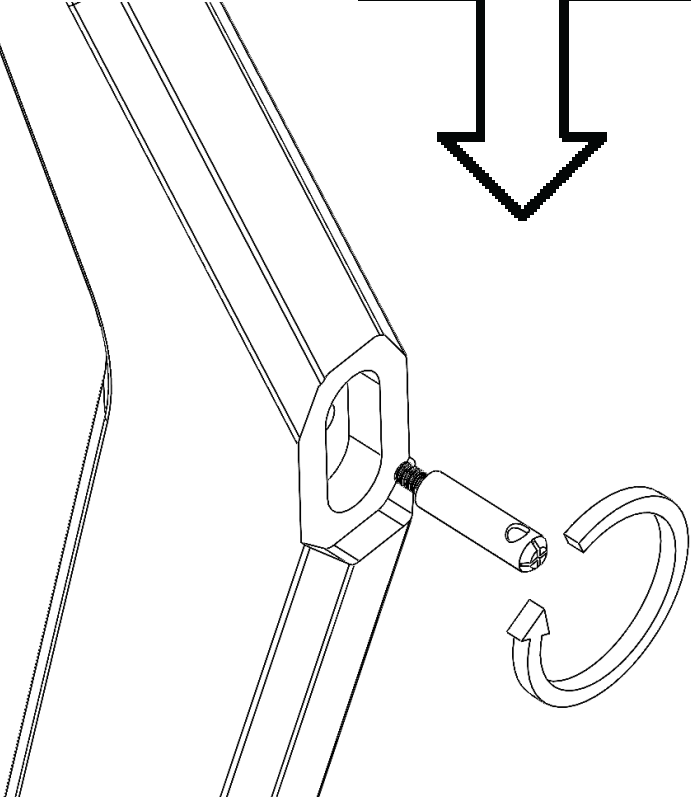

2 x
penolhus

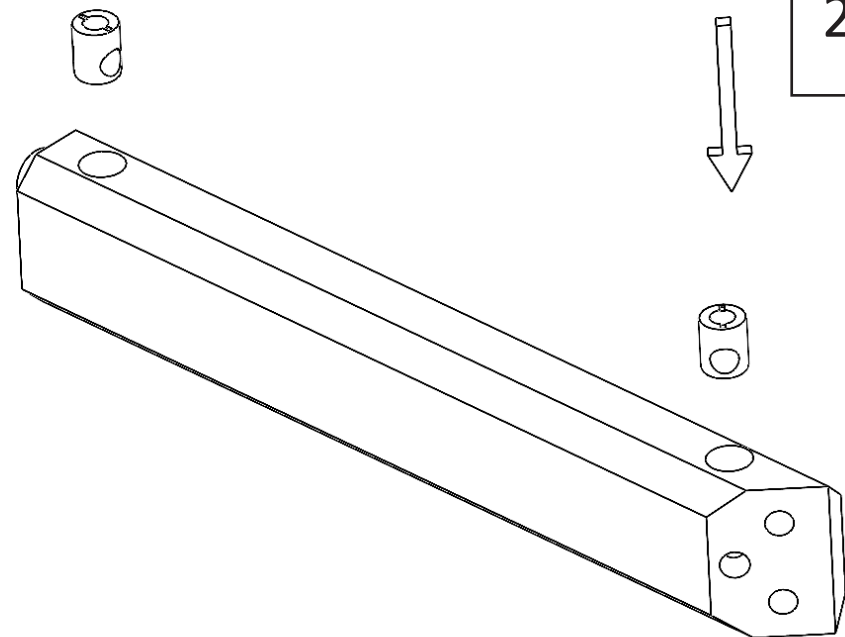

Det gjennomgående hullet
i penolhuset må monteres i
samme retning om boringen
i bindingen.

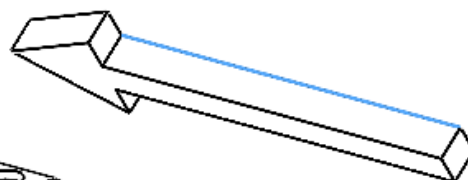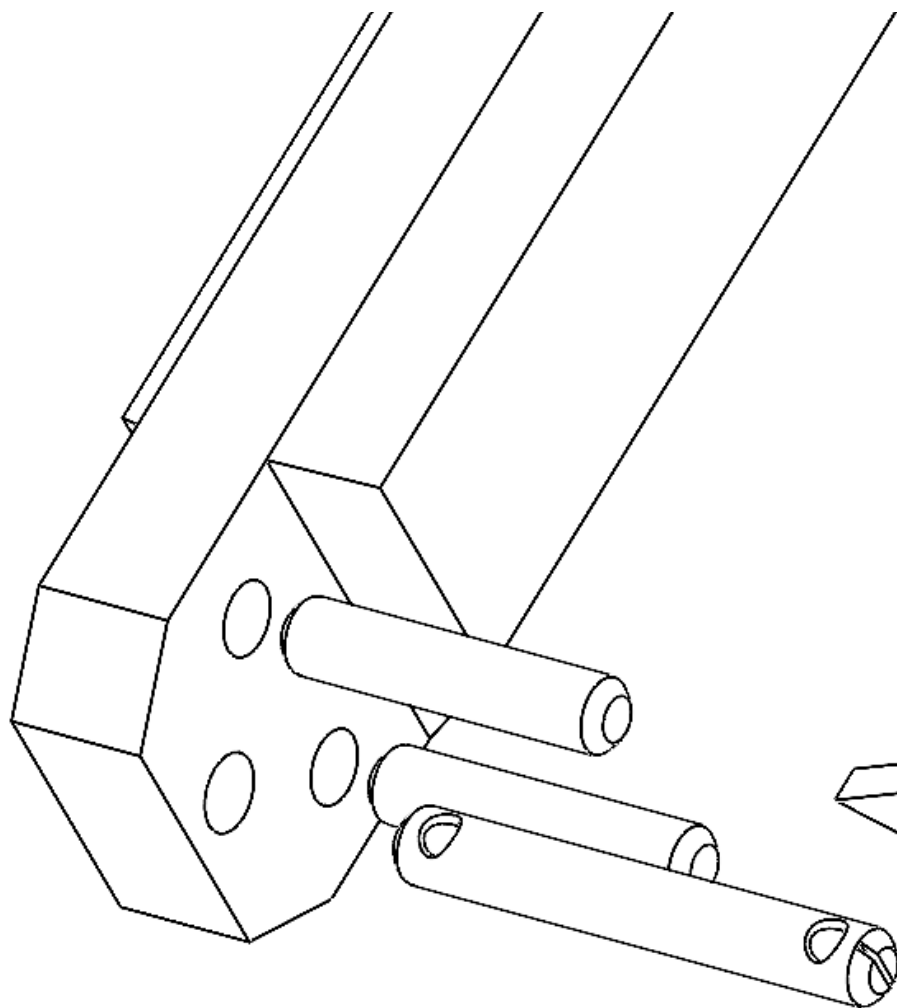

2 x
Tretapp 10 x 50

1x
Dobbel penolbolt

3.


Trykk kortbindingene sammen mot tappene i langbindingen. Delene skal sitte ganske godt samme før en begynner å stramme penolskruene.

2 x
Penolskruen

Skrue begge penolene vekselvis ned i huset slik at bolten holder seg sentrert.


Kortbindingene har en venstre og en høyre variant. Vær obs på at hullene på langsidene skal peke i samme retning.

Sikt i penolhuset og sjekk at åpningen stemmer overens med hullet i bolten.



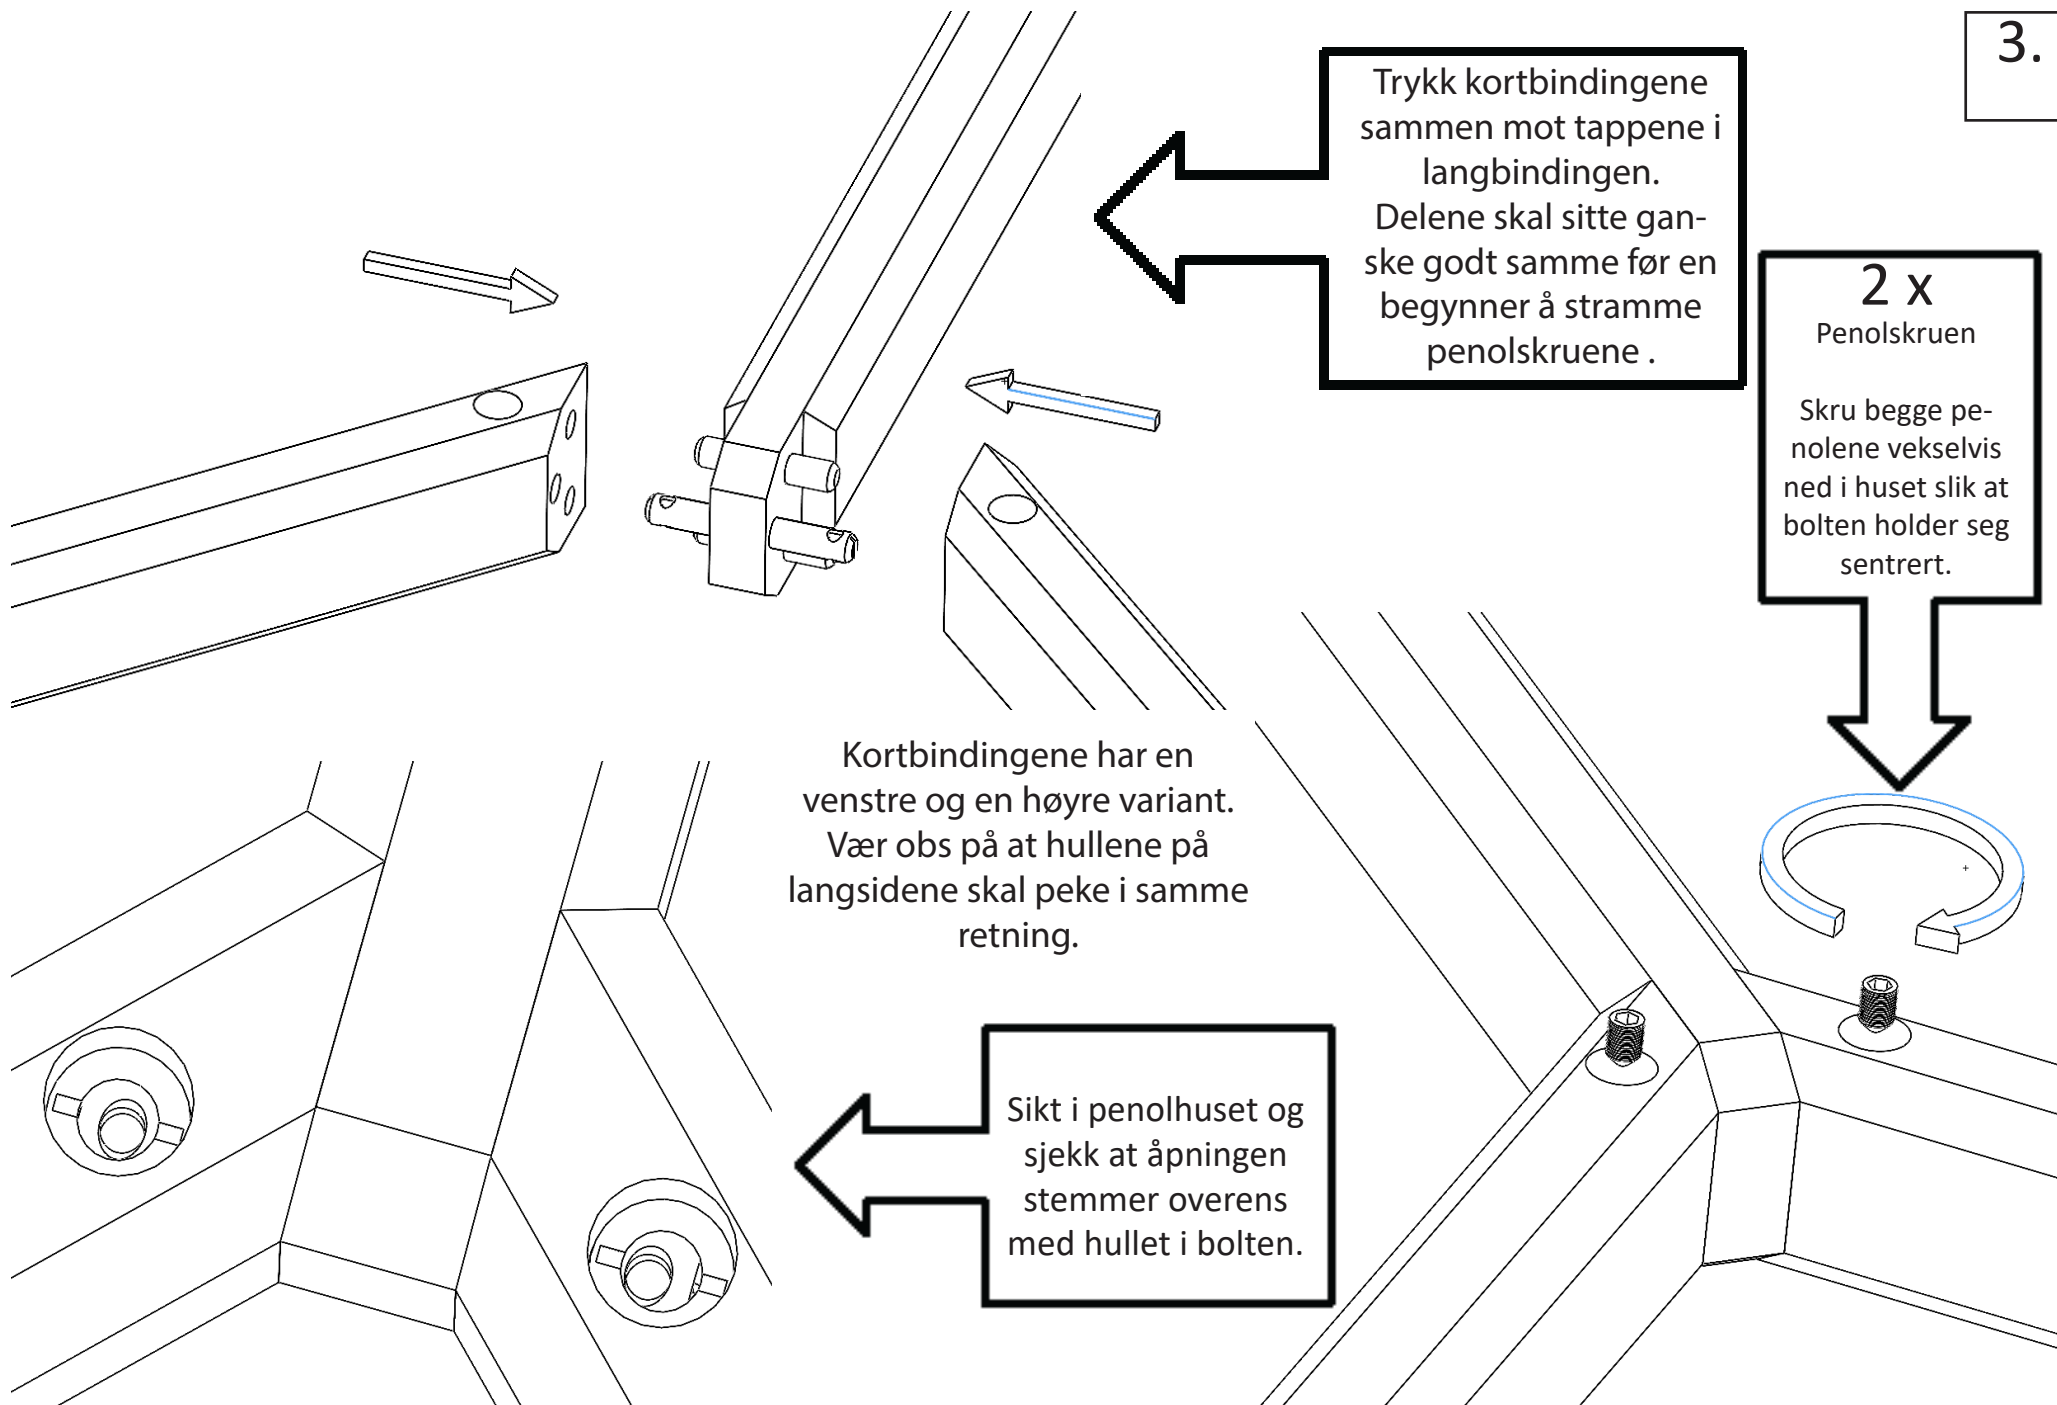


4.


1 x
Penolskrue

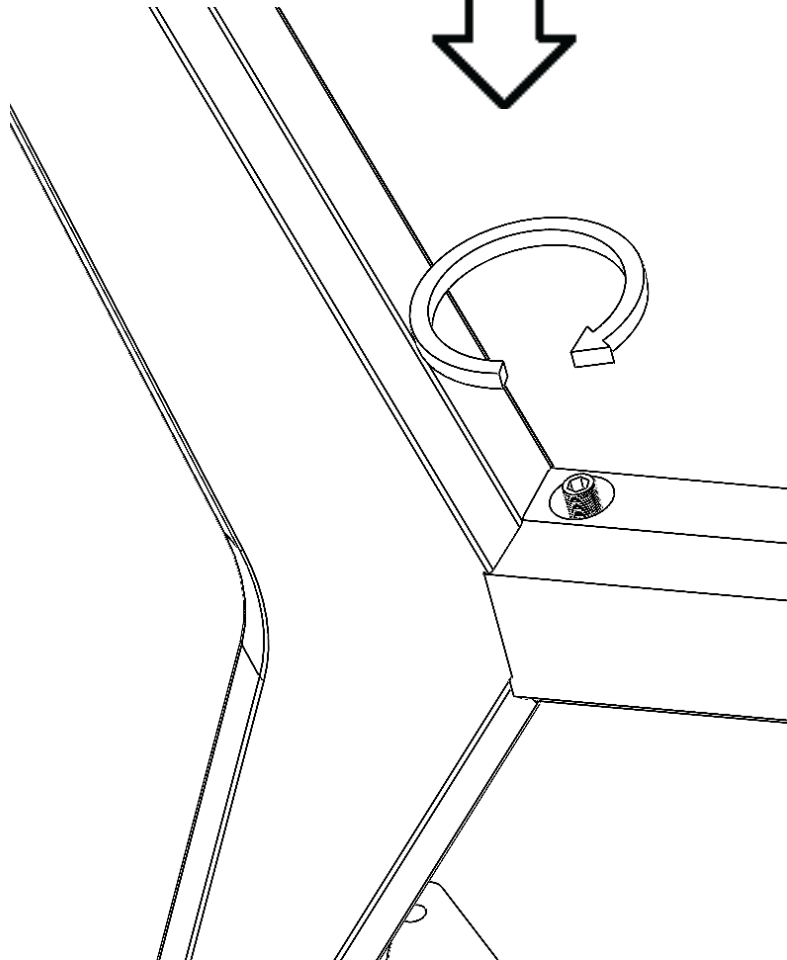

Skyv beinet inn på
tappen av bindin-
gen. Hullet i bolten
skal være synlig i
åpningen av penol-
huset.

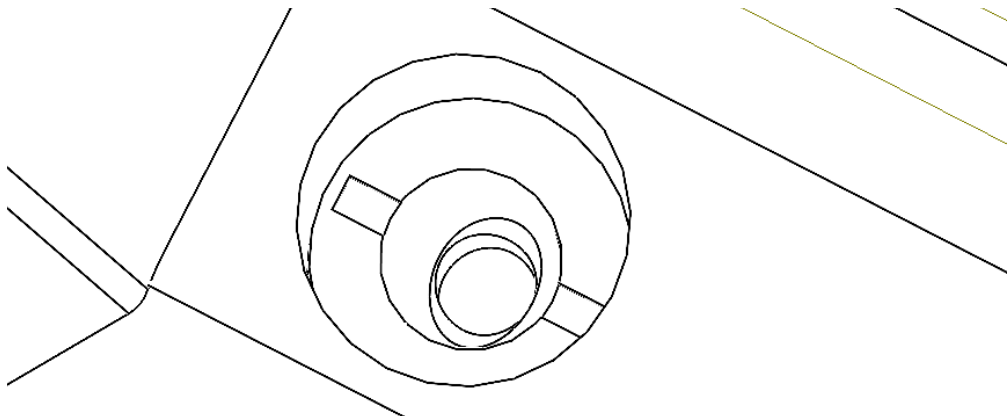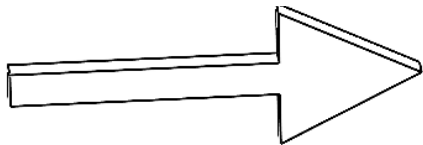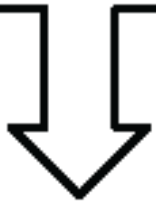



5.

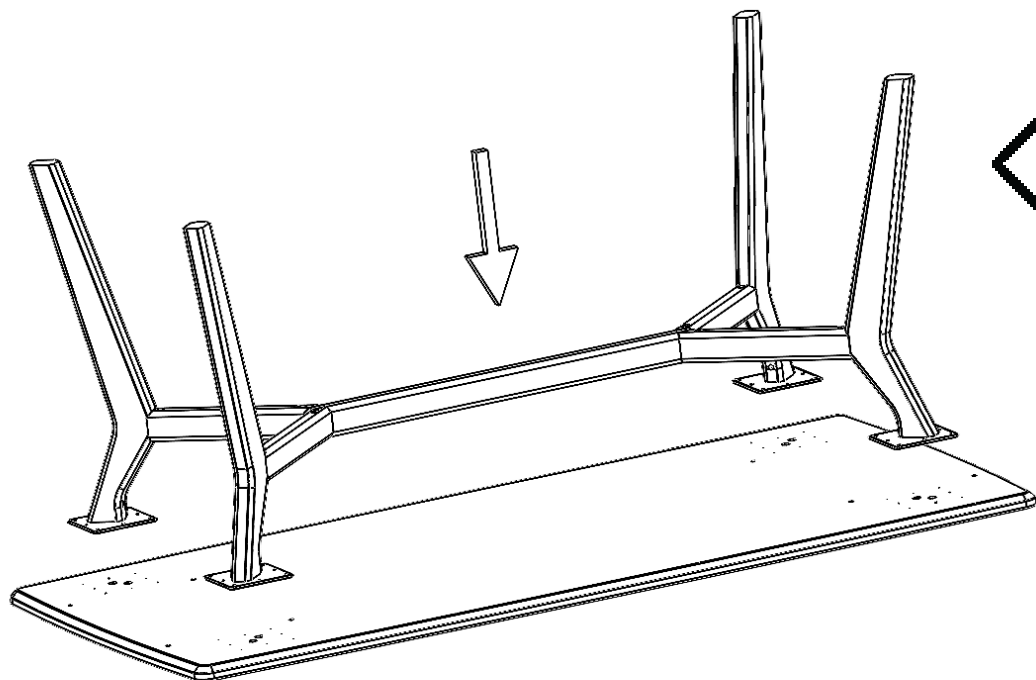

Plasser beinsettet på
undersiden av
topplaten.
Hullene stemmer
overens.

5 x

Treskrue 5x25
Bruk følgende
5 hull.

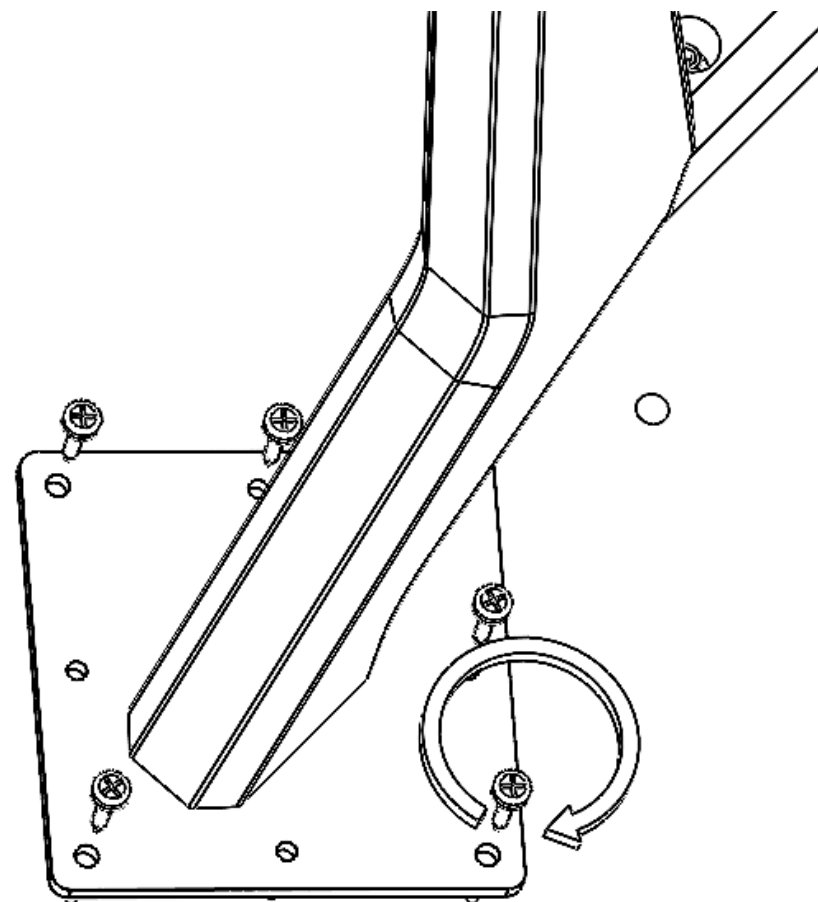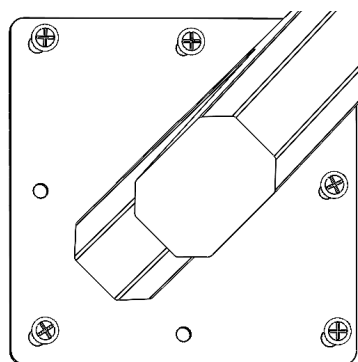

Overflate og vedlikehold

6.

Ditt nye Kleppebord er overflatebehandlet med hvitpigmentert olje.

Bordet bør oljes en gang til før førstegangsbruk.

Bruk gjerne Guardian hvitpigmentert olje, følg anvisning på flasken.

Noen generelle råd:

Oljen påføres med en myk, lofri klut. Jobb alltid i treets lengderetning.

Tørk av overskytende olje umiddelbart.

Bordet skal ikke se vått ut etter behandling.

Heltre er et levende materiale som reagerer på endringer i omgivelsene.

Om vinteren, når oppvarmingen øker og det er kaldt ute, synker luftfuktigheten inne, noe som kan føre til at det oppstår sprekker i treplater.

Vanligvis forsvinner disse sprekkenes når temperaturen stiger og luftfuktigheten øker. Hvis du oppdager en liten spekk i bordet, kan den som regel repareres enkelt ved å fylle den med litt voks noe som vil få bordet til å se ut som nytt igjen.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.
Microfiberklut skal ikke benyttes.

Væskesøl skal fjernes umiddelbart.


Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander
som kan ha skarpe kanter.

Direkte kontakt med stål eller en varm overflate kan resultere i misfarging.

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com

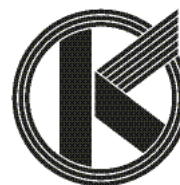

Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com