


MONTERING JONE SIDEBORD

SIN
DIG

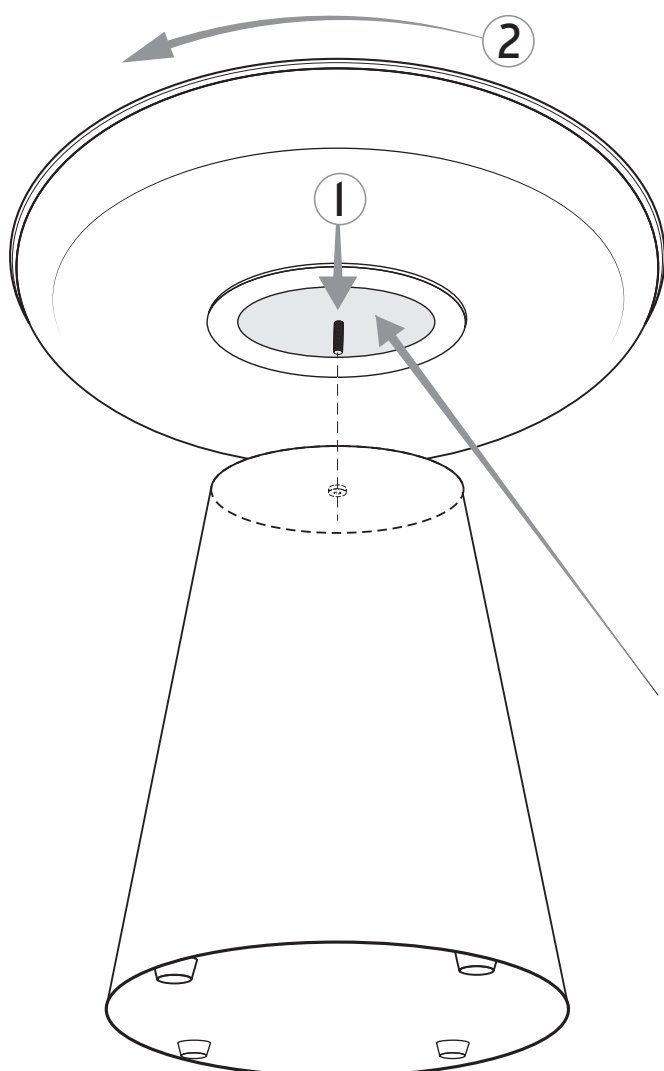

- ① Tilpass den gjengede delen under bordplaten til hullet i sokkelen.
- ② Drei bordplaten mot høyre til bordplaten sitter fast på sokkelen.

OBS!

Under bordplaten sitter det en gummiert skive. Ikke fjern denne.