

RISØR SIDEVEGG TIL PERGOLA 3M / 4M

100194 / 100200


Montering:

- Anbefales minimum 3 personer.
- Følg monteringsanvisning.
- Må monteres i vater både horisontalt og vertikalt.
- Avstand mellom søyler må være lik oppe og nede.
- Søylen må festes til et jevnt og stabilt underlag



Vedlikehold:








- Tak lameller må stå i loddrett åpen posisjon gjennom vinteren.
- Ved snøfall bør man ha tilsyn med pergola og fjerne eventuelt tung snø som legger seg på den.

VIKTIG, ikke bruk håndsveiven for og justere lameller på vinteren, det er deler som kan være fosset fast pga. kulde, og kan dermed ødelegges

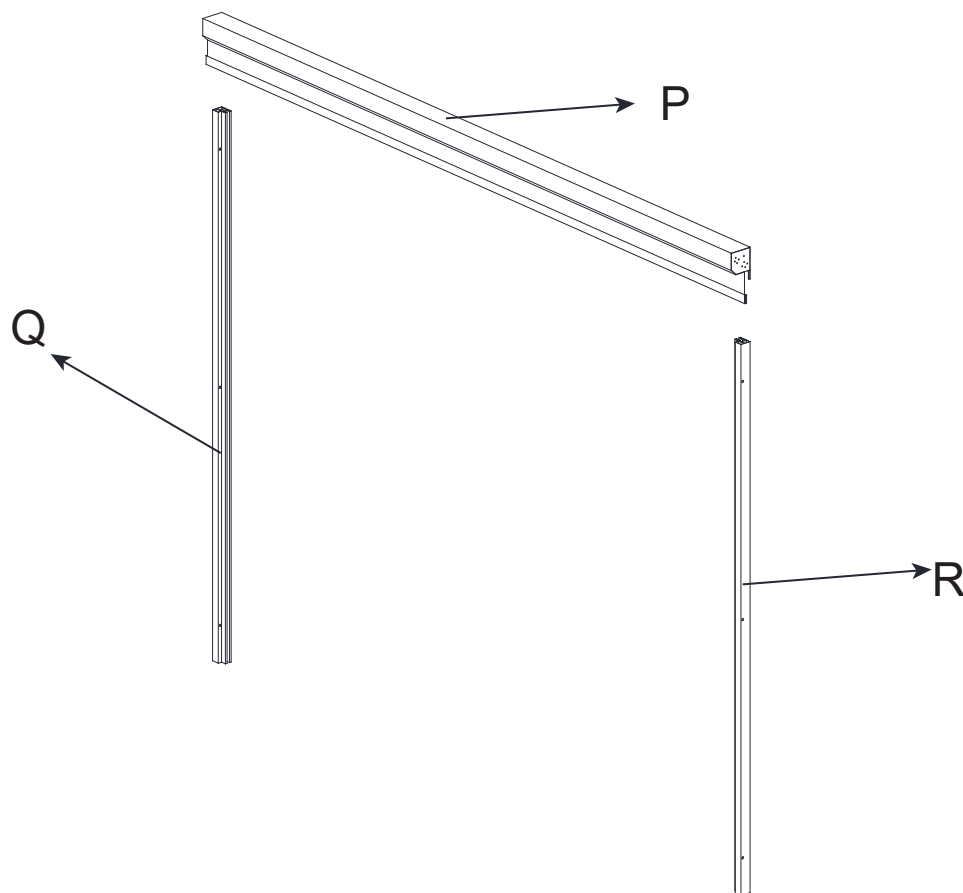



Trinn 1: Sjekk om hullplasseringene på sideverdikolonnene på panelene (Q/R) er like med hullplasseringene på pergolalegene. Hvis hullplasseringene er oppført med hverandre, gå til standardinstruksjonsstegene på sidene 2 til 7. Hvis hullposisjonene på Rod (Q/R) ikke kan justeres med hullene i pergolens støtteben, gå til tilleggstilfeller på sidene 8 til 12.


NO	Picture	QTY
P		1
Q		1
R		1
S	 M6*45MM	6
T		1

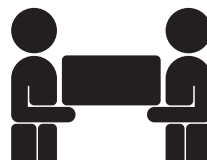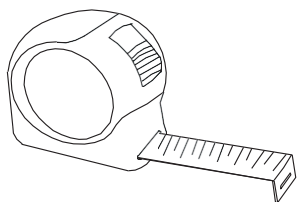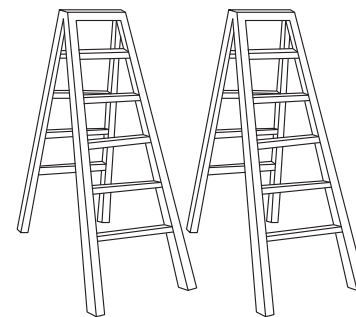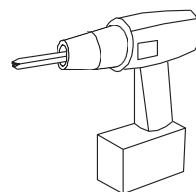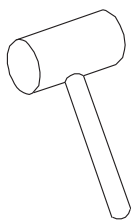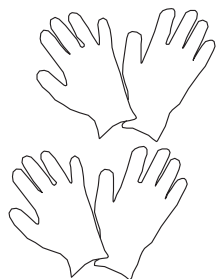



Band tape

Level ruler

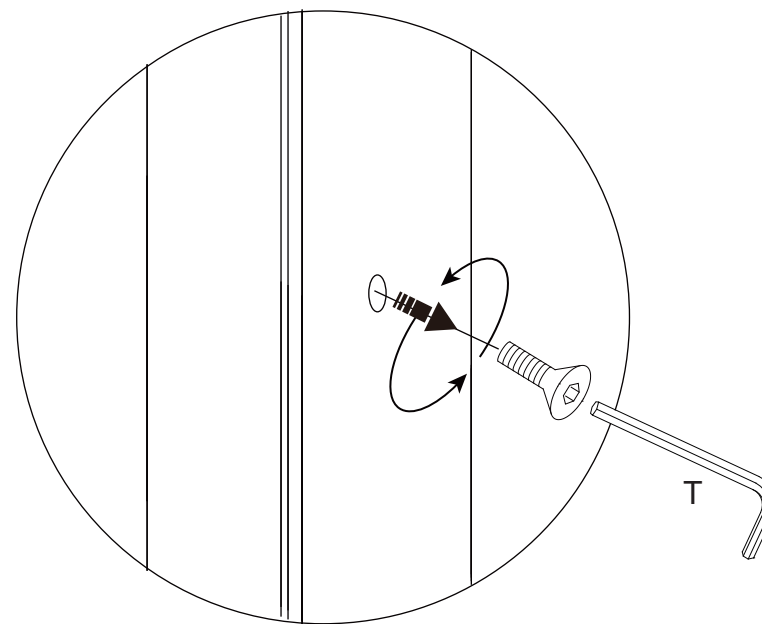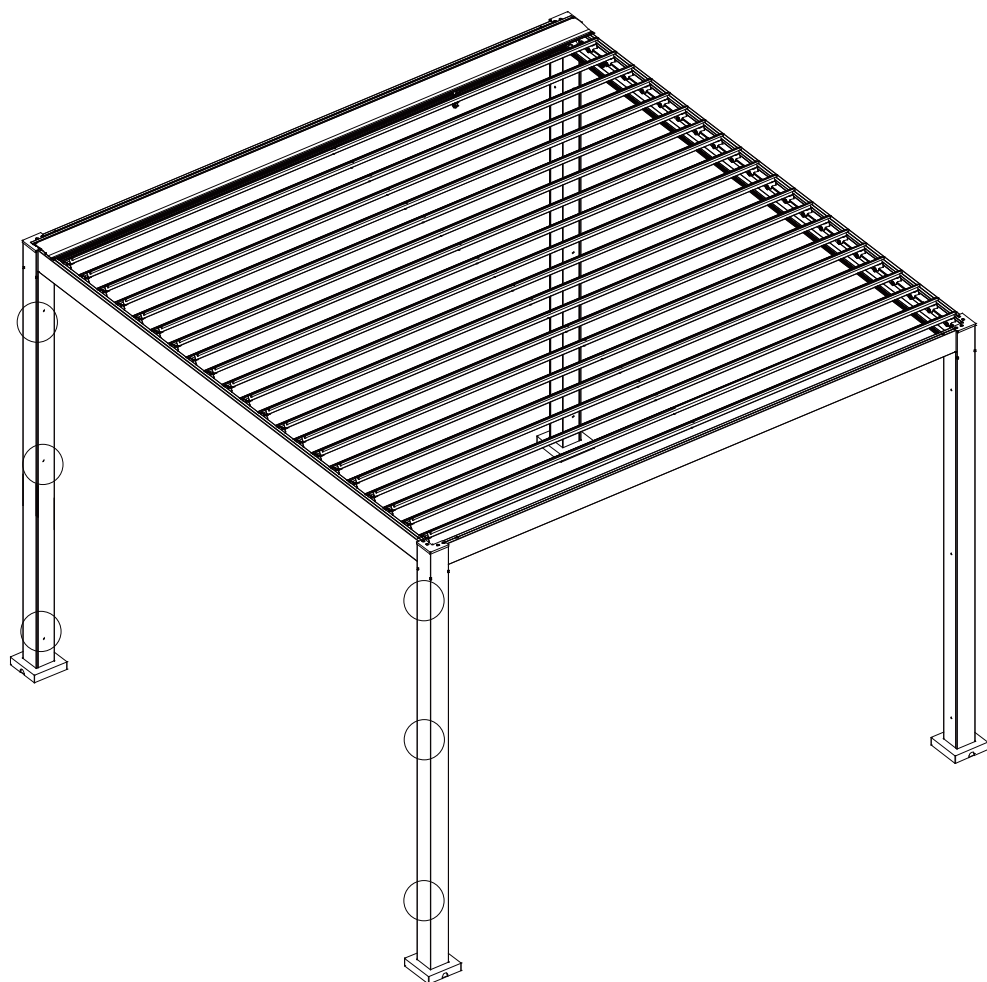

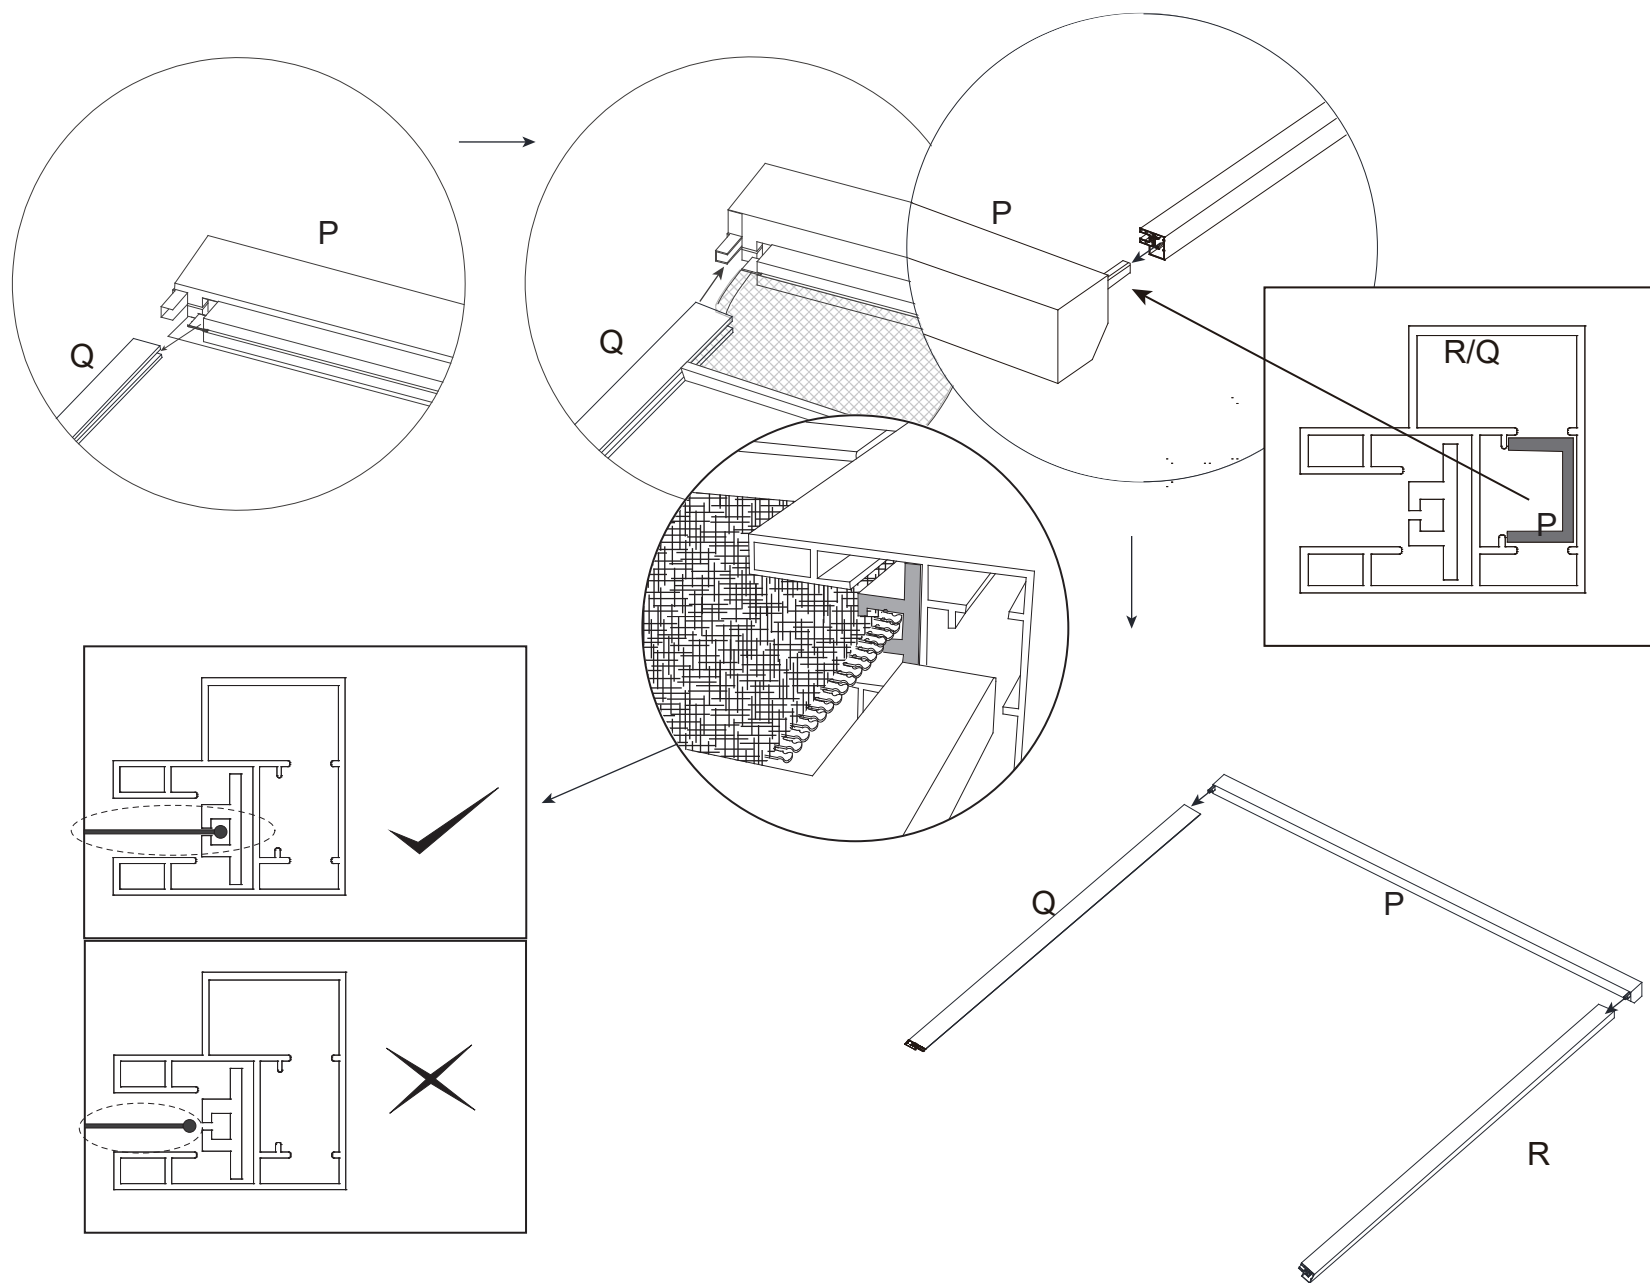

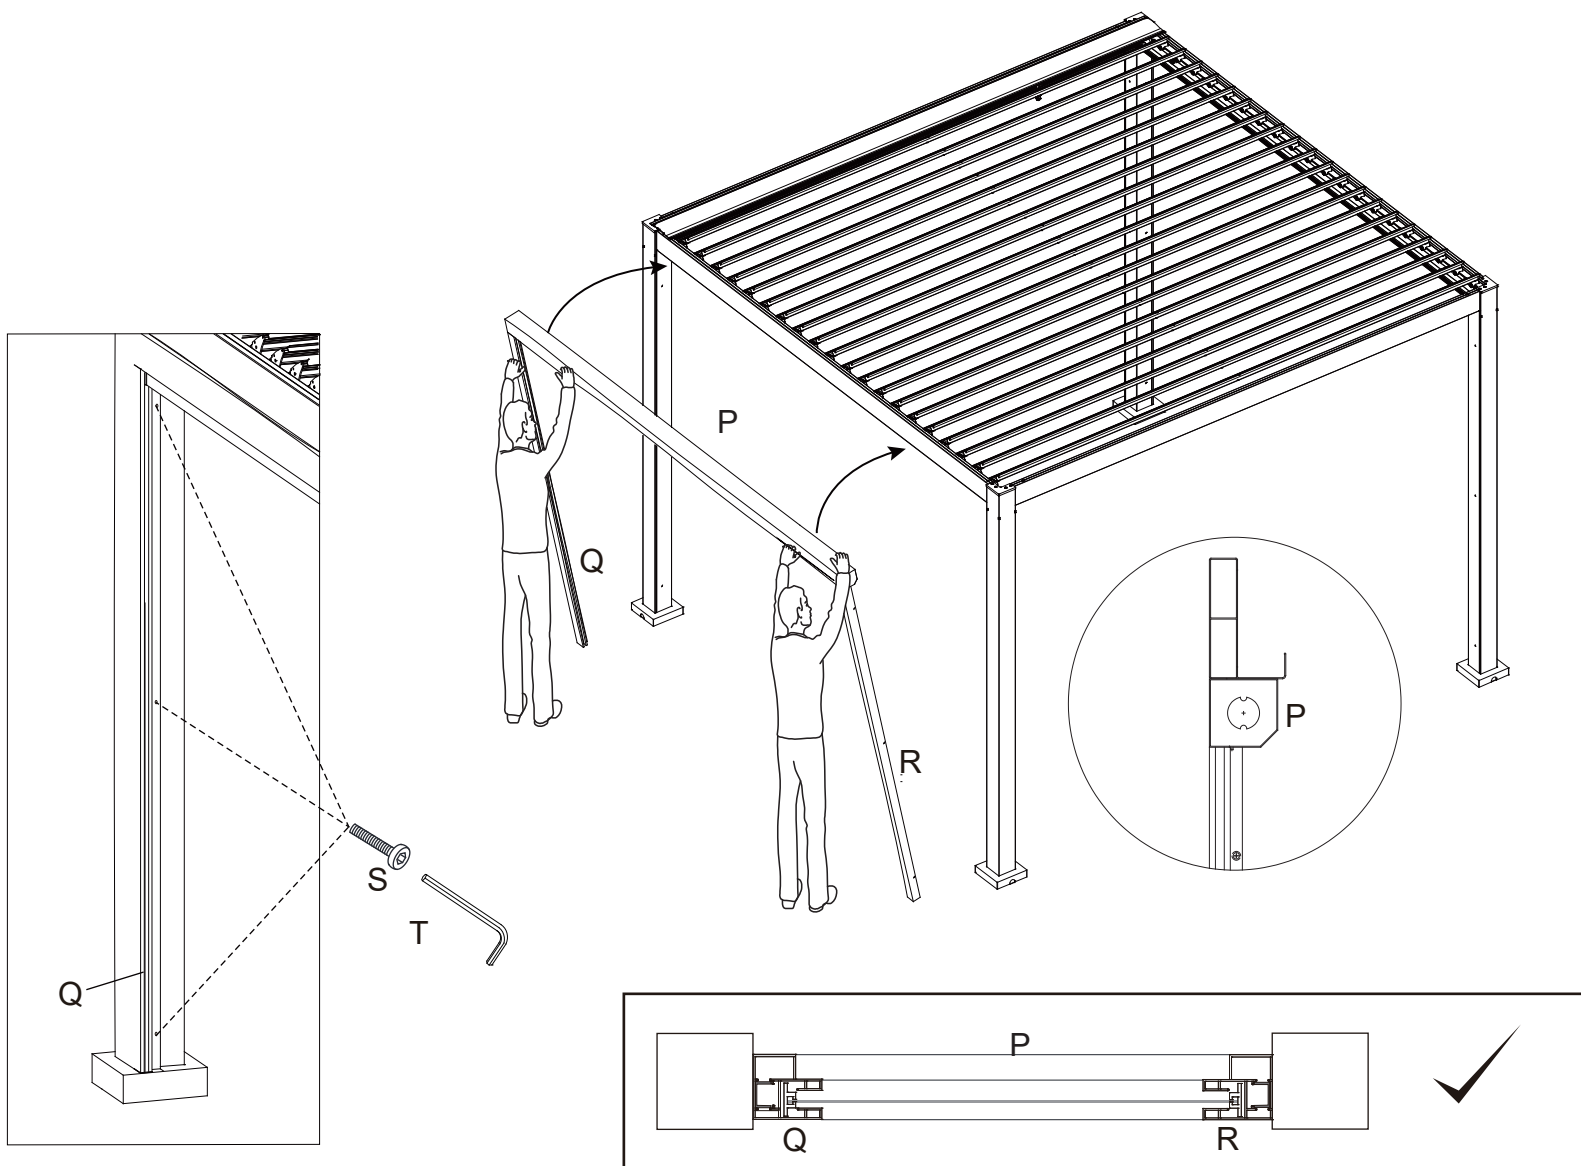

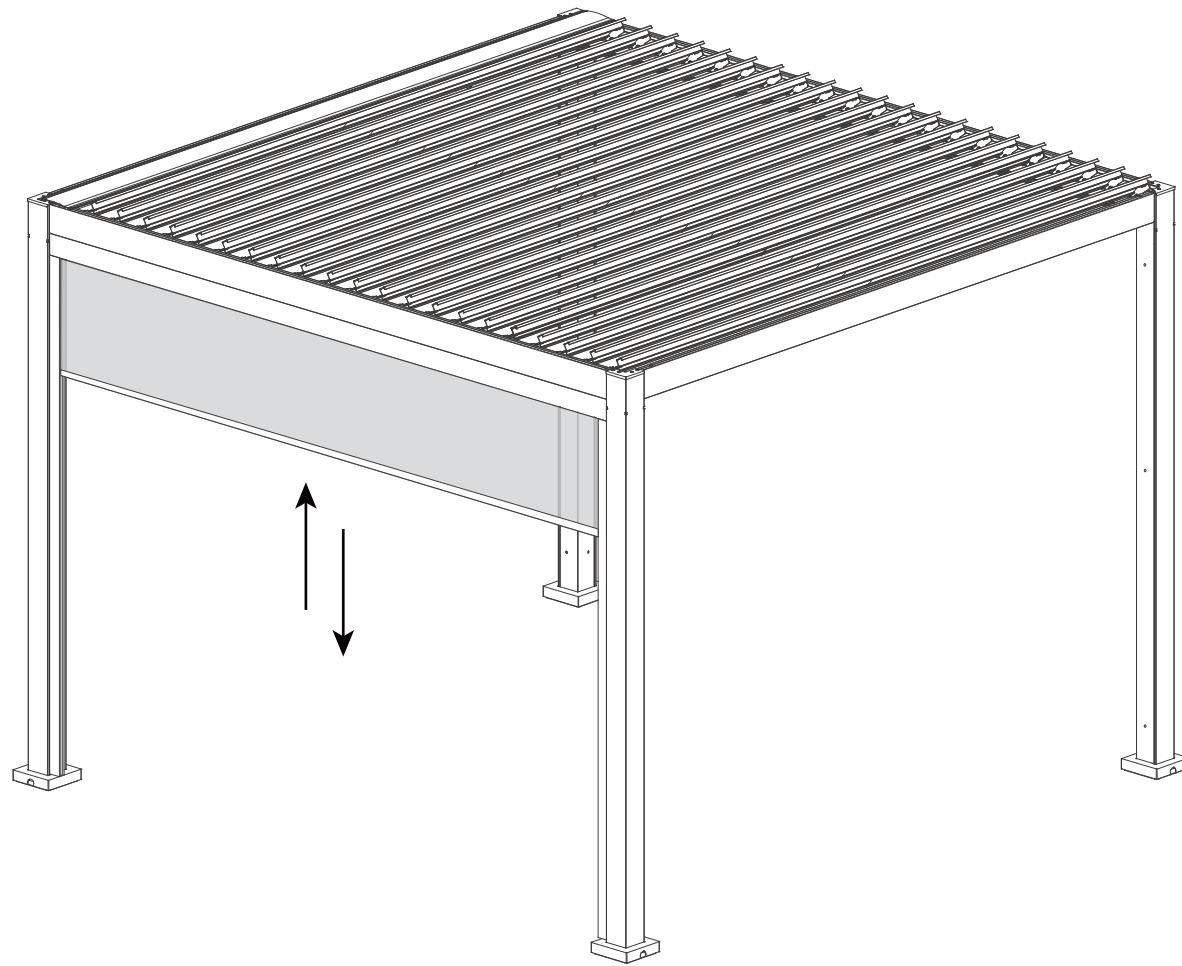

Tilleggshåndboken

NO	Picture	QTY
UU	 M6*45	6

Hvis hullene på bena ikke er korrekt, bruker også sel tapping skruer for å tørke nye hull ved skrusjåfør.

