



LAMELLVEGG TIL SIDE 3M / 4M






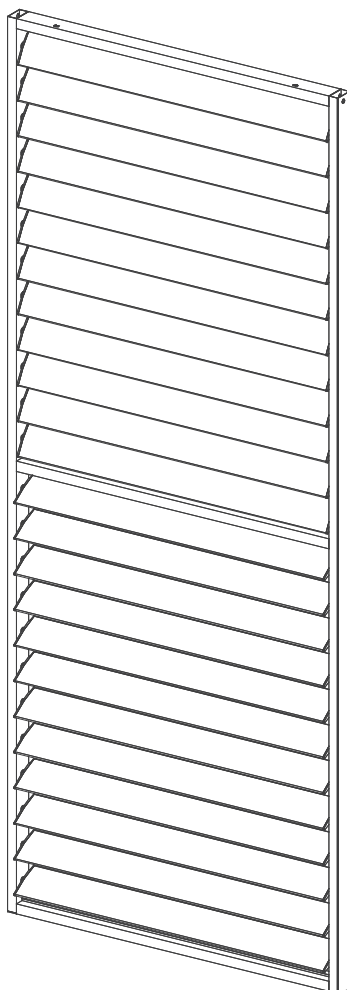


Trinn 1: Sjekk om tverrbjelke av produktet ditt har ferdigboret hull.

- Hvis du kan se forhåndsborede hull → følg standardhåndboken på side 6-11.
- Hvis du ikke kan se forhåndsborede hull → følg tilleggshåndboken på side 12-18.

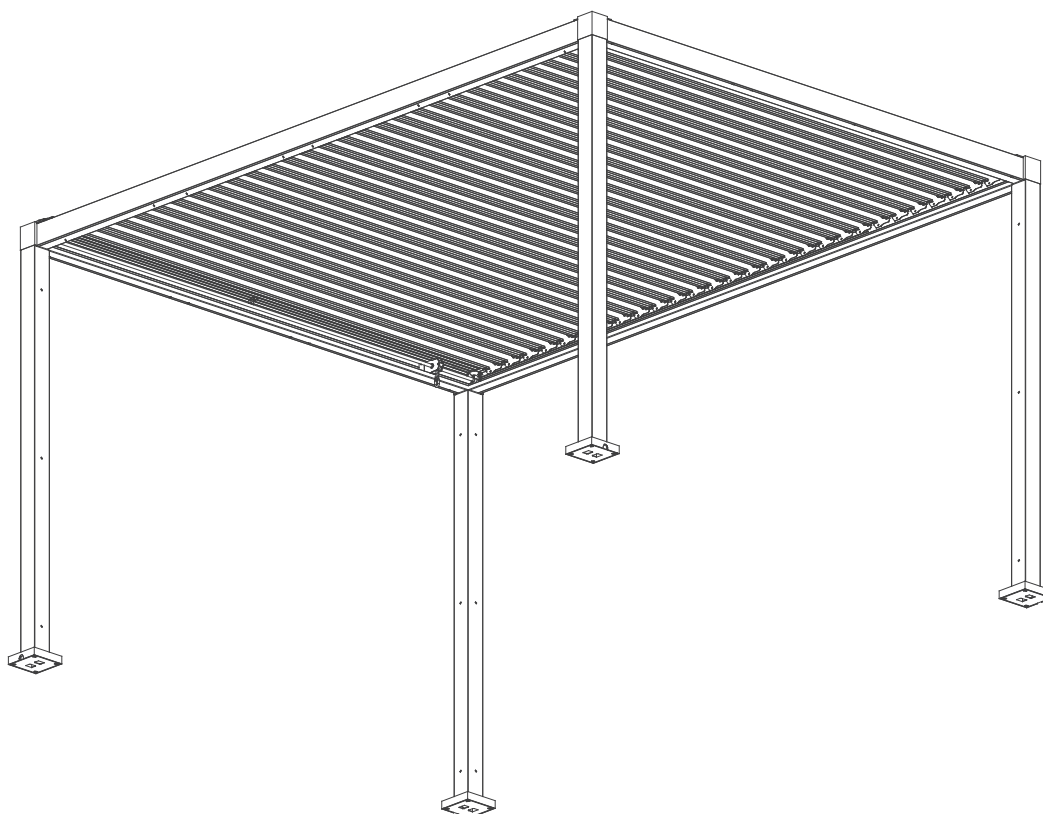




TOTAL OVERSIKT

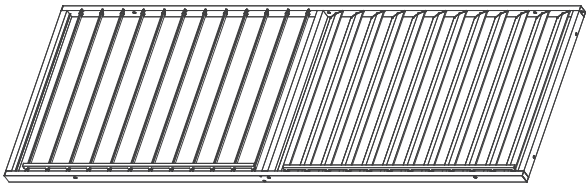

DEL	ANTALL	DIAGRAM
Louver Panel Q	1	
Koblelement R	2	
Håndtak S	2	
Bolt PP	3	 M5*48MM
Bolt QQ	3	 M5*15MM
Bolt AA	2	 M6*15MM
Skive FF	2	 M6
Ekspansjons- anker TT	4	 M6*60MM
Bolt NN	5	 M6*40MM
Bolt RR	2	 M4*8MM
Unbrakonøkkel MM	1	 M3
Unbrakonøkkel LL	1	 M4
Skiftenøkkel SS	1	
Unbrakonøkkel OO	1	 M4

HJØRNESIDEPANEL

Se side 6-7

Bruk følgende deler:



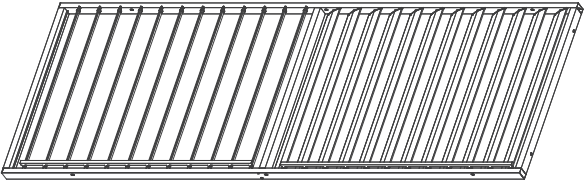


DEL	ANTALL	DIAGRAM
Louver Panel Q	1	
Koblelement R	1	
Håndtak S	2	
Bolt AA	1	 M6*15MM
Skive FF	1	 M6
Bolt NN	5	 M6*40MM
Ekspansjons- anker TT	2	 M6*60MM
Bolt RR	2	 M4*8MM

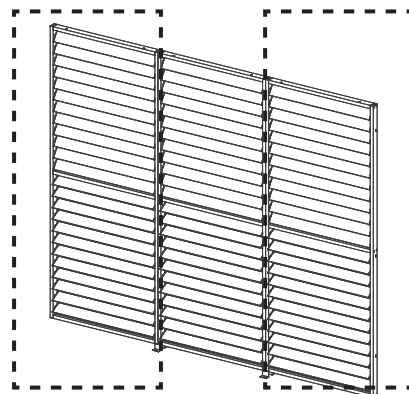
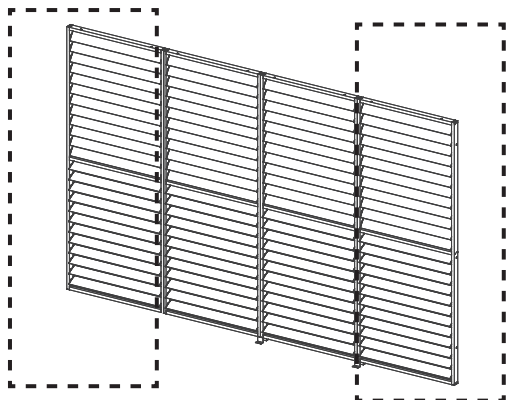


MIDTSIDEPANEL

Se side 6, 8 og 9

Bruk følgende deler:

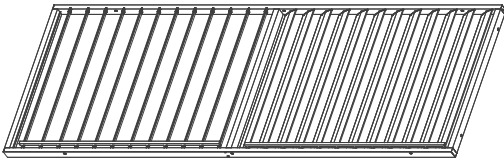DEL	ANTALL	DIAGRAM
Louver Panel Q	1	
Koblelement R	2	
Håndtak S	2	
Bolt PP	3	 M5*48MM
Bolt QQ	3	 M5*15MM
Bolt AA	2	 M6*15MM
Skive FF	2	 M6
Ekspansjons- anker TT	4	 M6*60MM
Bolt NN	2	 M6*40MM
Bolt RR	2	 M4*8MM

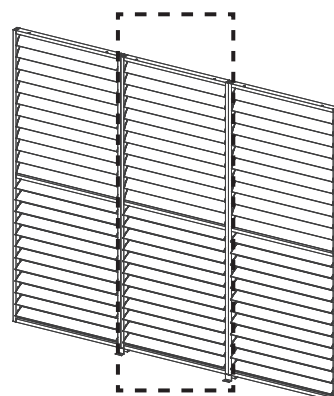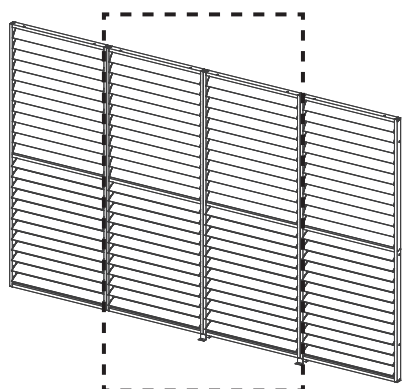

Trinn 1

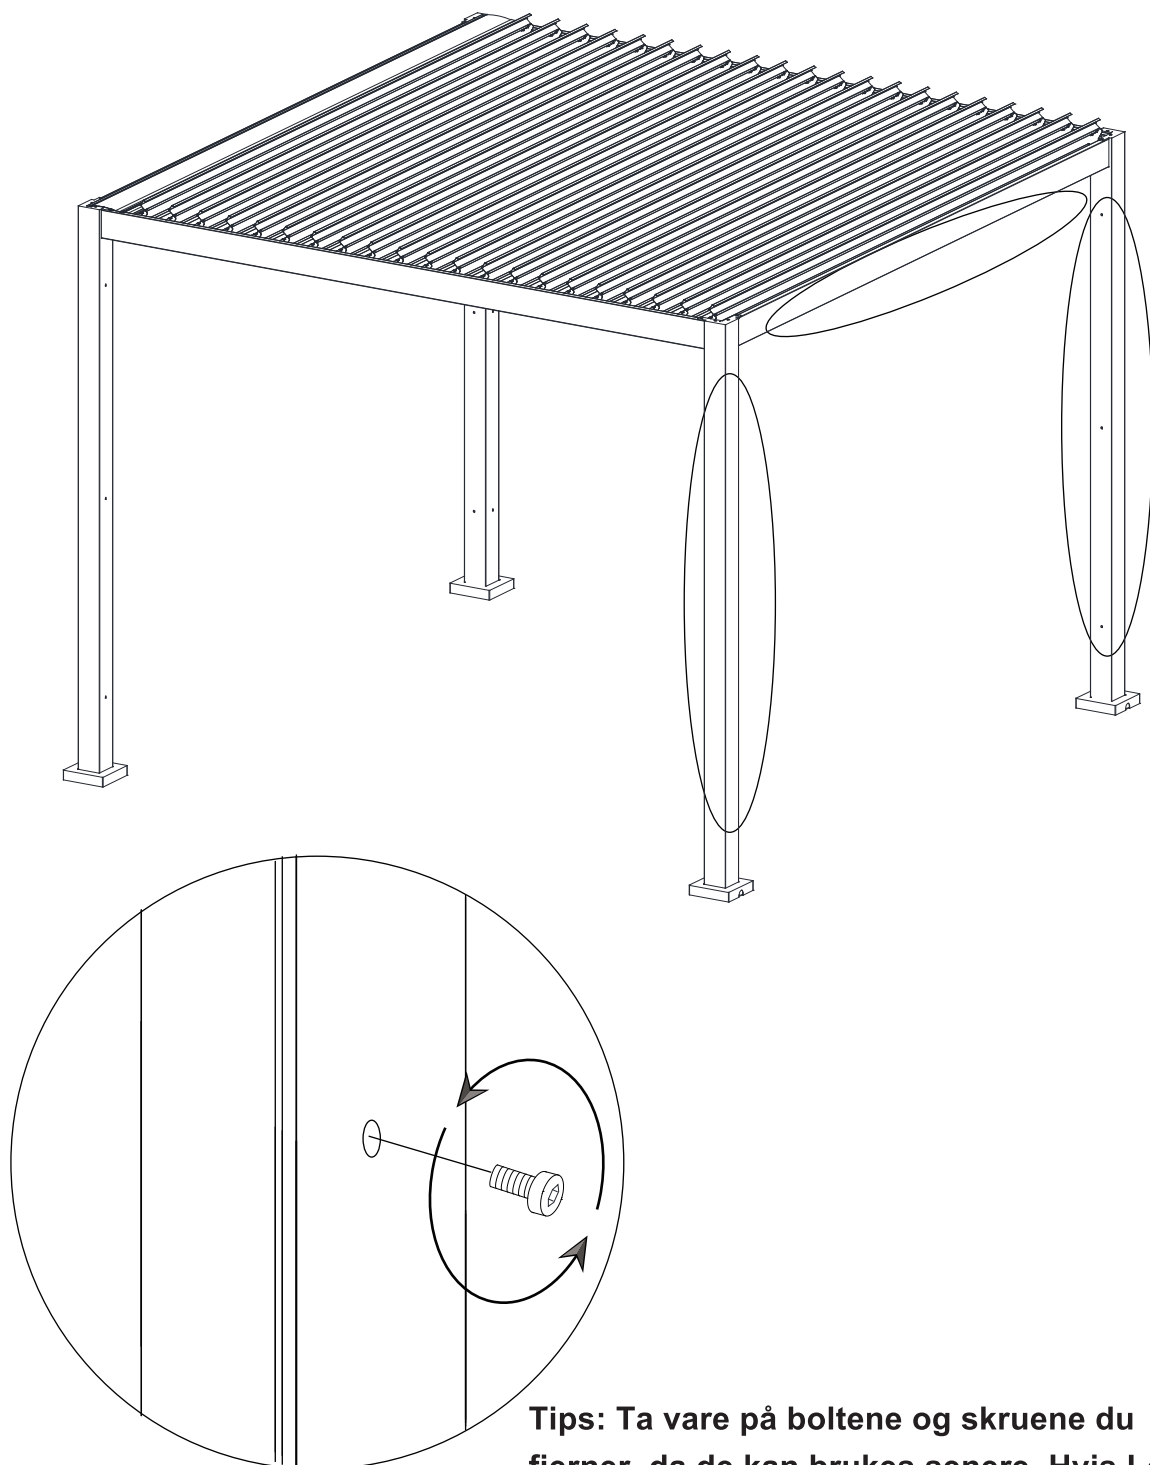


Fig.1

Tips: Ta vare på boltene og skruene du fjerner, da de kan brukes senere. Hvis Louver-panelet (Q) ikke er installert fordi rullepanelet brukes i stedet, bør de tidligere fjernede skruene settes inn igjen i stolpene og overliggerne.

Fjern plastskruene som var forhåndsinstallert for å feste Louver-panelet (Q) på stolpene og tverrbjelkene. (Se Fig. 1.)

Trinn 2

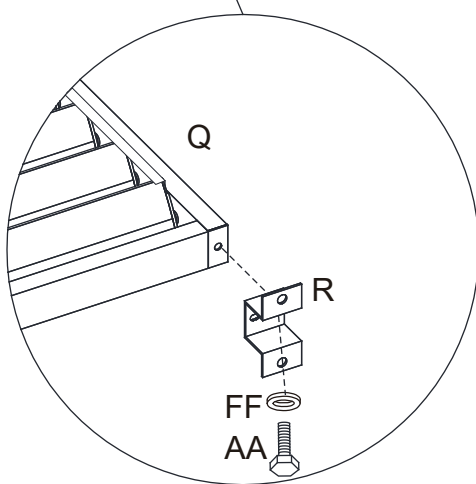
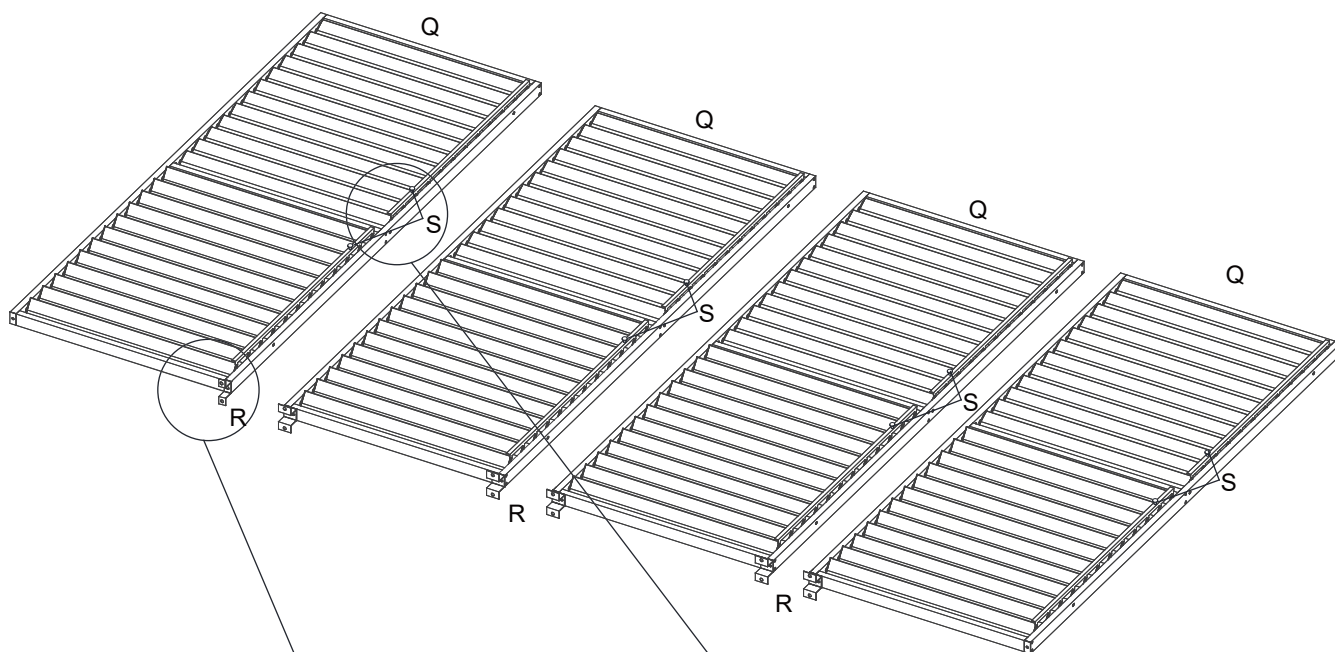


Fig.2.1

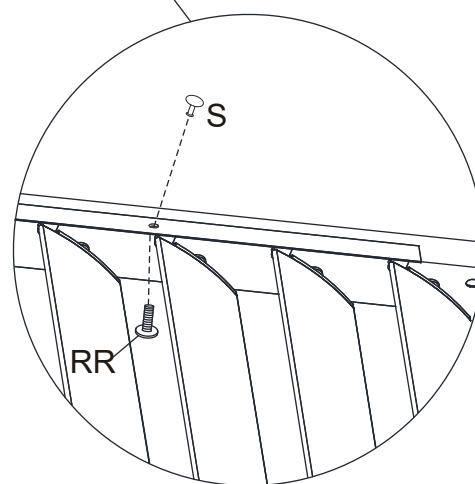


Fig.2.2

Fest koblelementet (R) til Louver-panelene (Q) med bolter og skiver (AA/FF). (Se Fig. 2.1)
Fest håndtaket (S) til Louver-panelene (Q) med Bolt (RR). (Se Fig. 2.2.)

Trinn 3

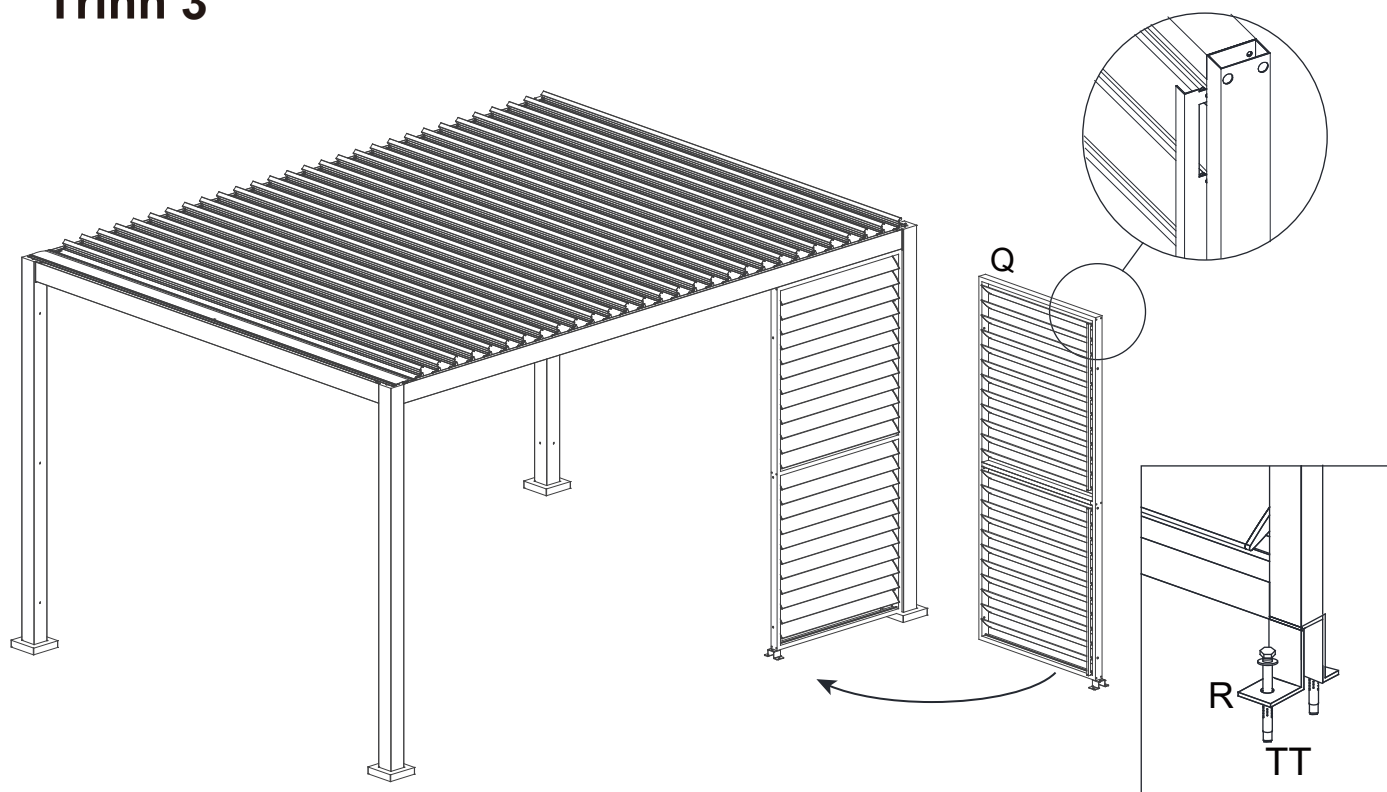


Fig.3.2

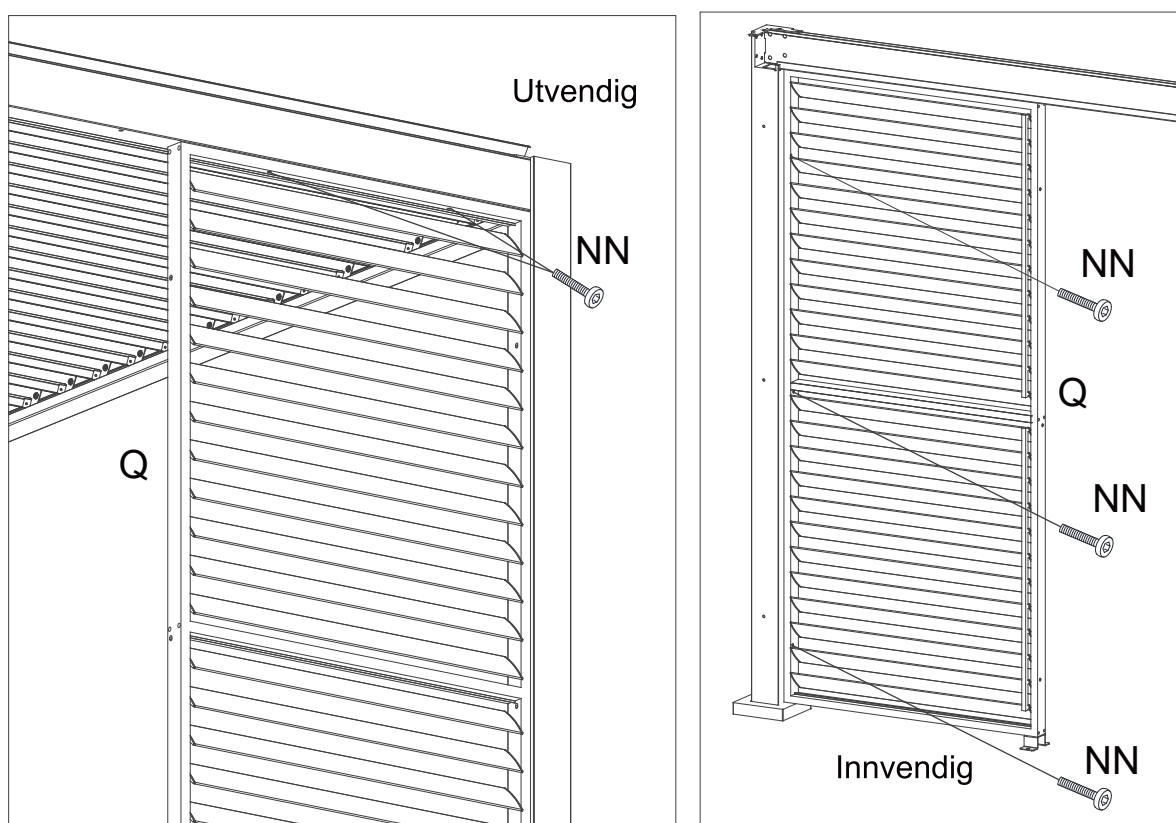


Fig.3.1

Fest solskjermen (Q) til stolpene og overliggerne med Bolt (NN). (Se Fig. 3.1.)

Fest koblelementet (R) i bakken ved hjelp av ekspansjonsankeret (TT). (Se Fig. 3.2.)

Trinn 4

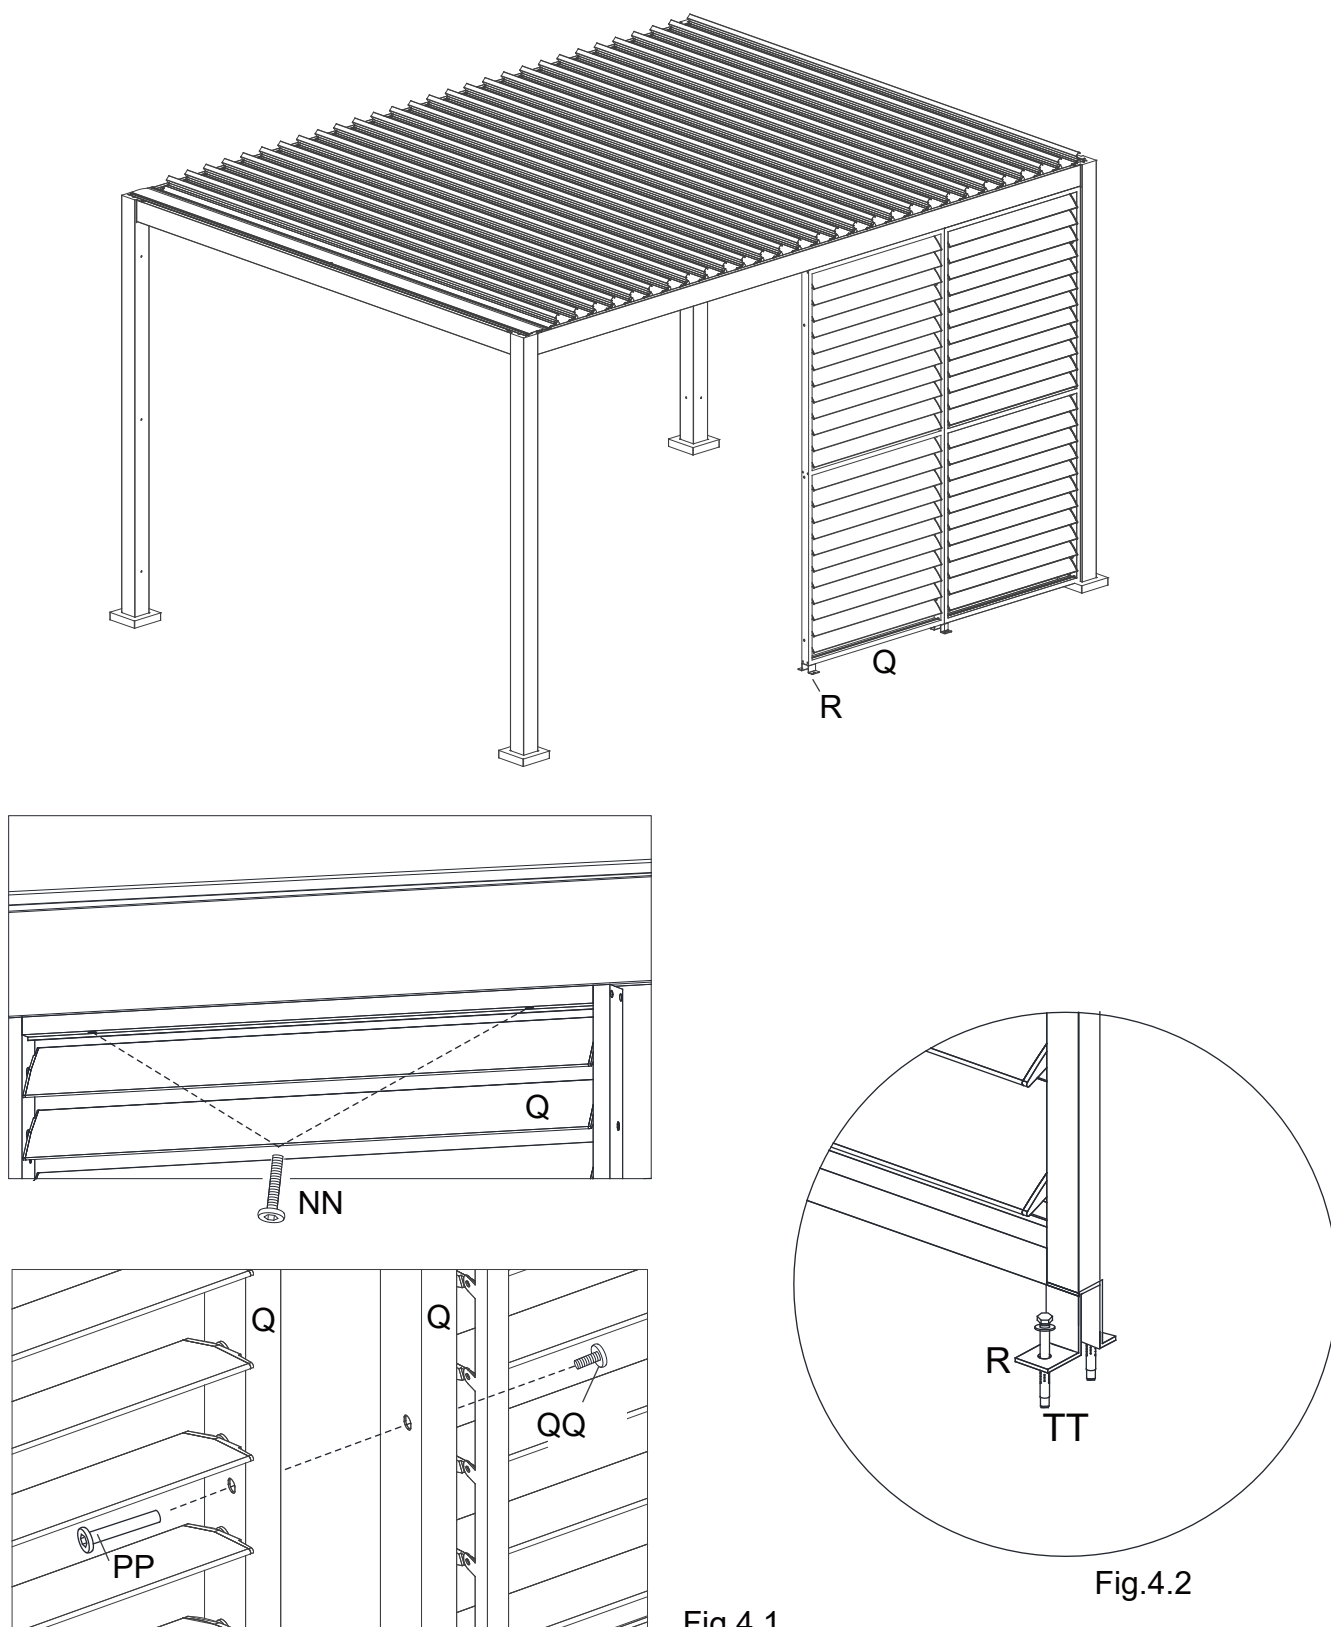



Fig.4.1

Fig.4.2

Fest det andre Louver-panelet (Q) til tverrbjelken med bolter (NN). Koble de to Louver-panelene (Q) sammen med bolter (PP/QQ). (Se Fig. 4.1.)

Fest koblelementet (R) til Louver-panelmonteringen (Q) med bolter (AA/FF). Se trinn 2, Fig. 2.1. Fest koblelementet (R) i bakken ved hjelp av ekspansjonsankeret (TT). (Se Fig. 4.2.)

Trinn 5

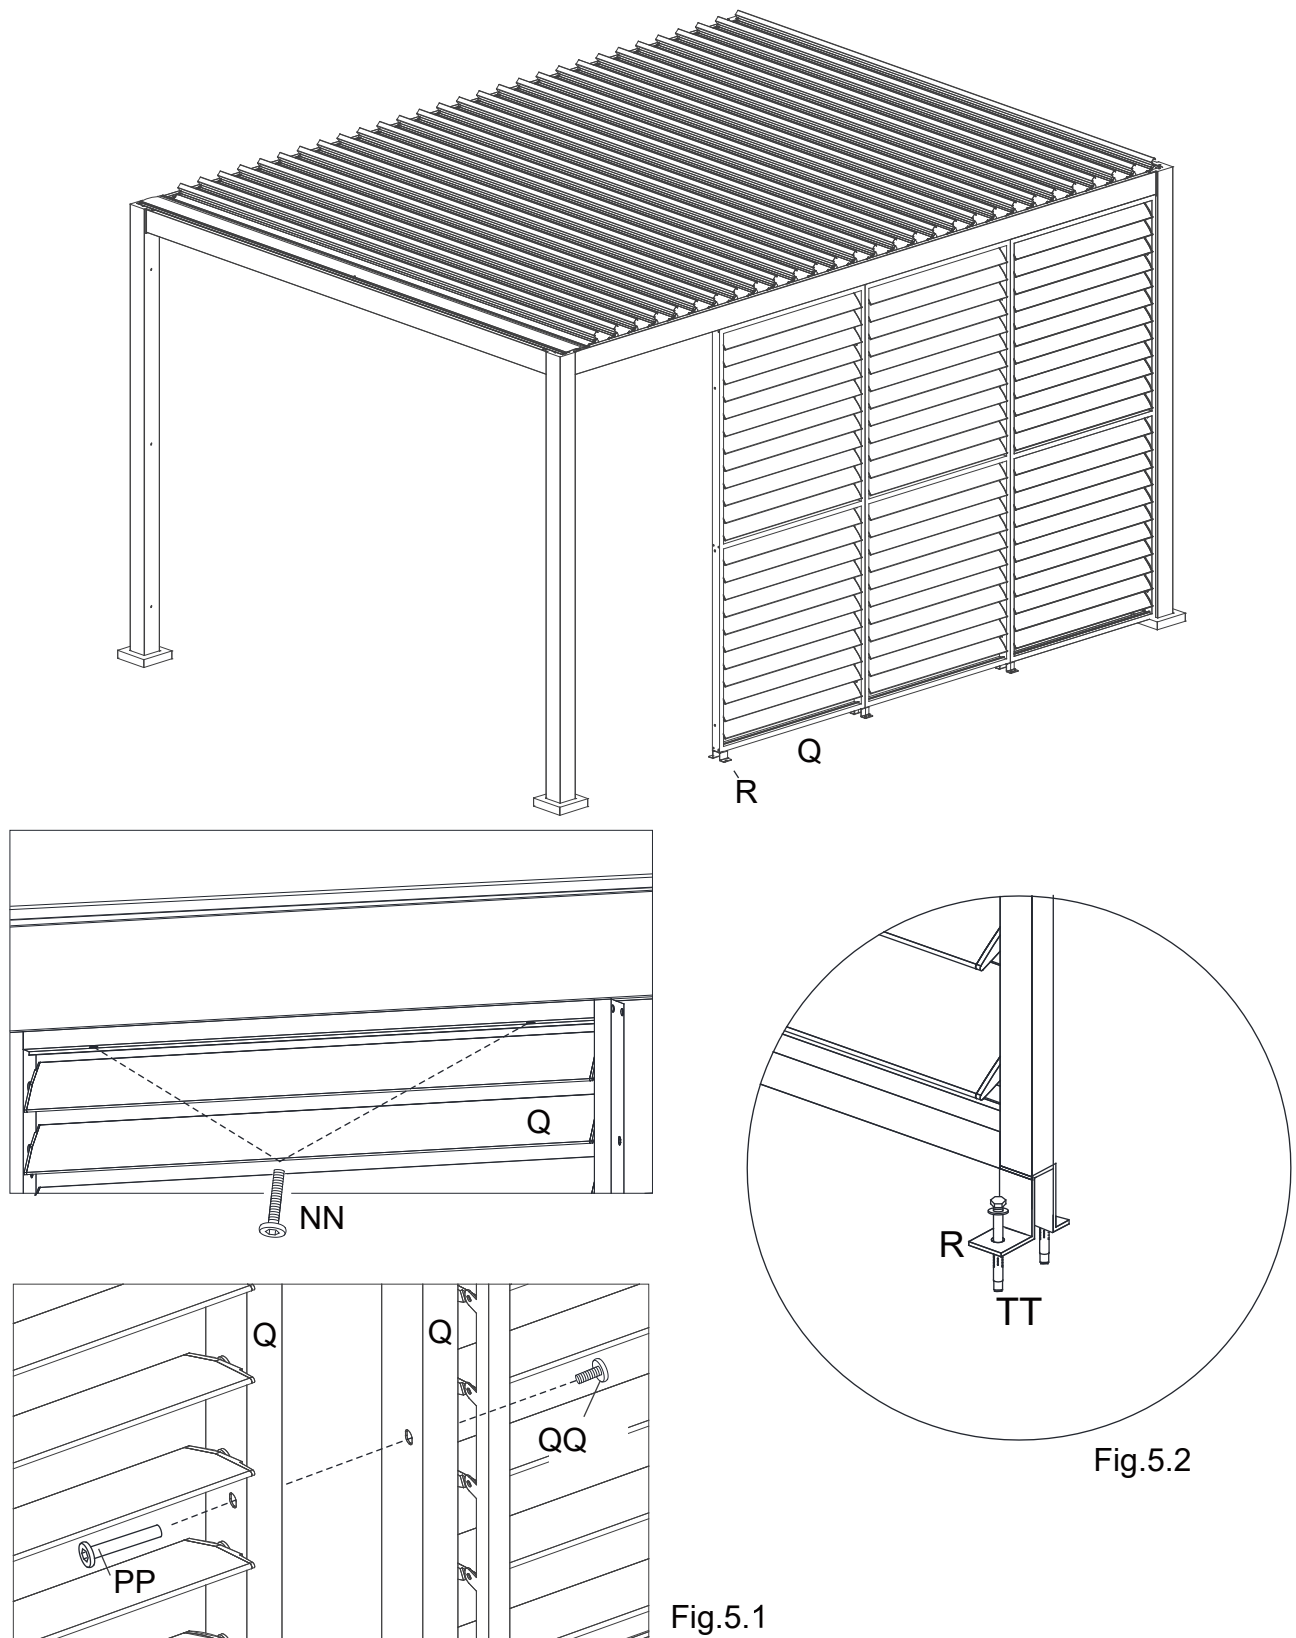

Fest det tredje Louver-panelet (Q) til tverrbjelken med bolter (NN). Koble de to Louver-panelene (Q) sammen med bolter (PP/QQ). (Se Fig. 5.1.)

Fest koblelementet (R) til Louver-panelmonteringen (Q) med bolter (AA/FF). Se trinn 2, Fig. 2.1.

Fest koblelementet (R) i bakken ved hjelp av ekspansjonsankeret (TT). (Se Fig. 5.2.)

Trinn 6

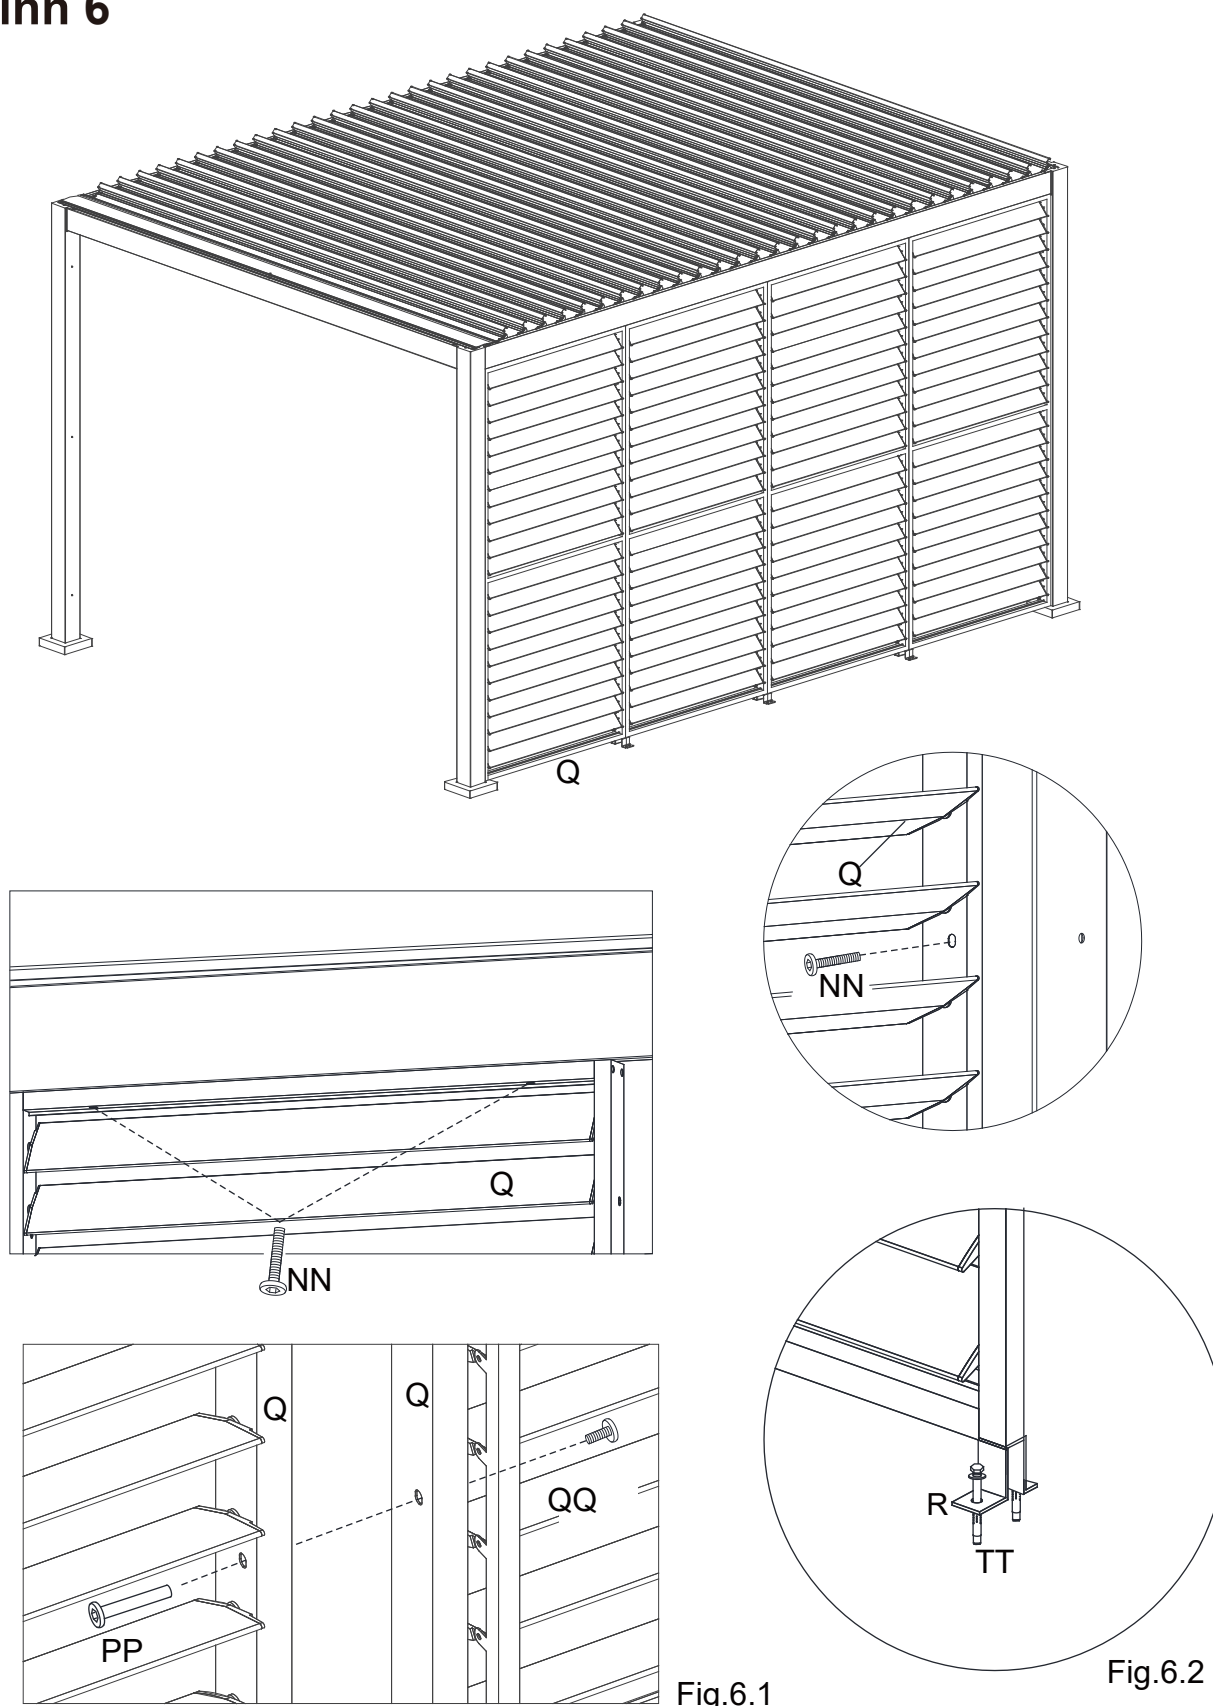


Fig.6.1

Fig.6.2

Fest det fjerde Louver-panelet (Q) til tverrbjelken og stolpen med bolter (NN). Koble de to Louver-panelene (Q) sammen med bolter (PP/QQ).

Fest koblelementet (R) til Louver-panelmonteringen (Q) med bolter (AA/FF). Se trinn 2, Fig. 2.1. Fest koblelementet (R) i bakken ved hjelp av ekspansjonsankeret (TT). (Se Fig. 6.2.)

Tilleggshåndboken

DEL	ANTALL	DIAGRAM
UU	6	 M6*45

Hvis det ikke er skruerhull på oversiden av tverrbjelken, erstatt de to NN-skruene som er oppført i standardmanualen med selvborende skruer UU. Bruk deretter en slagdrill for å feste veggplaten til tverrbjelken med de selvborende skruene UU.

Trinn 1

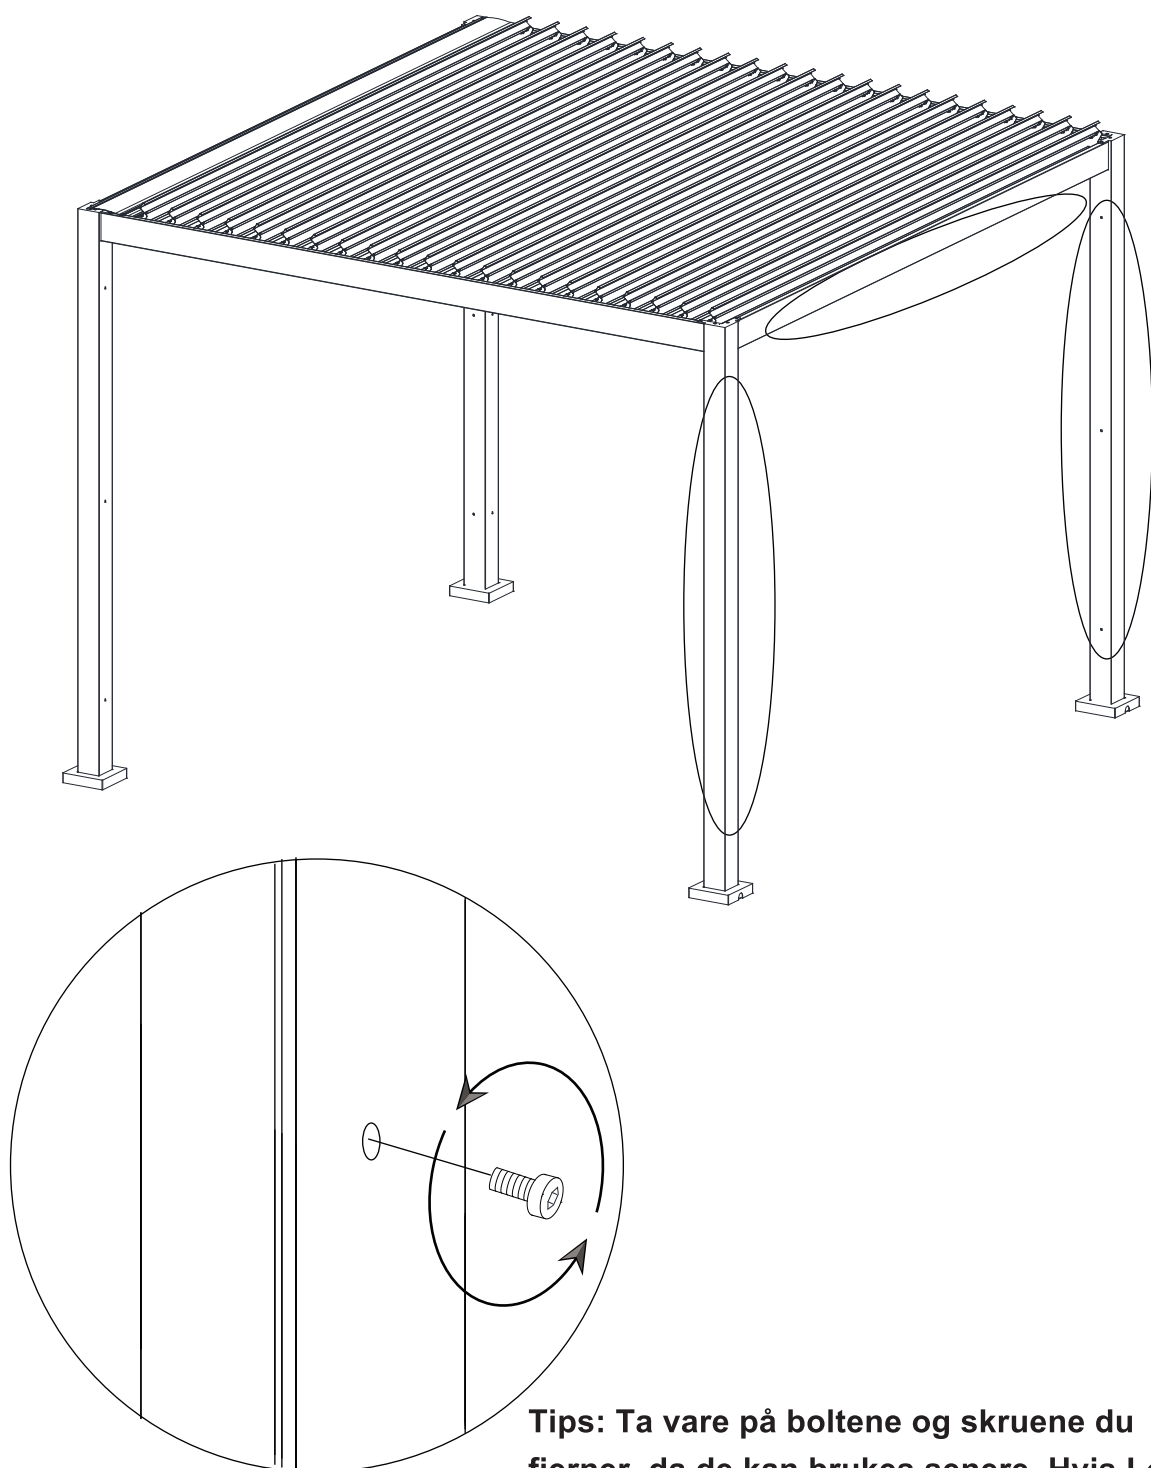


Fig.1

Tips: Ta vare på boltene og skruene du fjerner, da de kan brukes senere. Hvis Louver-panelet (Q) ikke er installert fordi rullepanelet brukes i stedet, bør de tidligere fjernede skruene settes inn igjen i stolpene og overliggerne.

Trinn 2

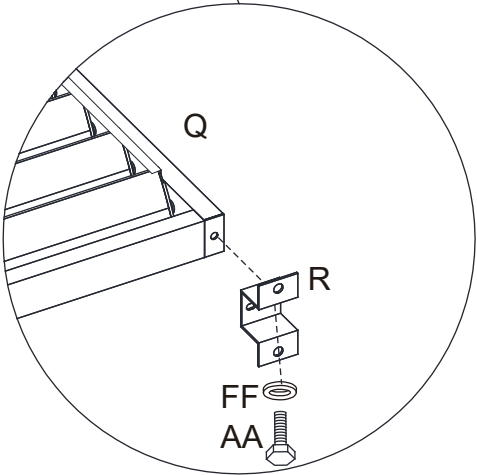
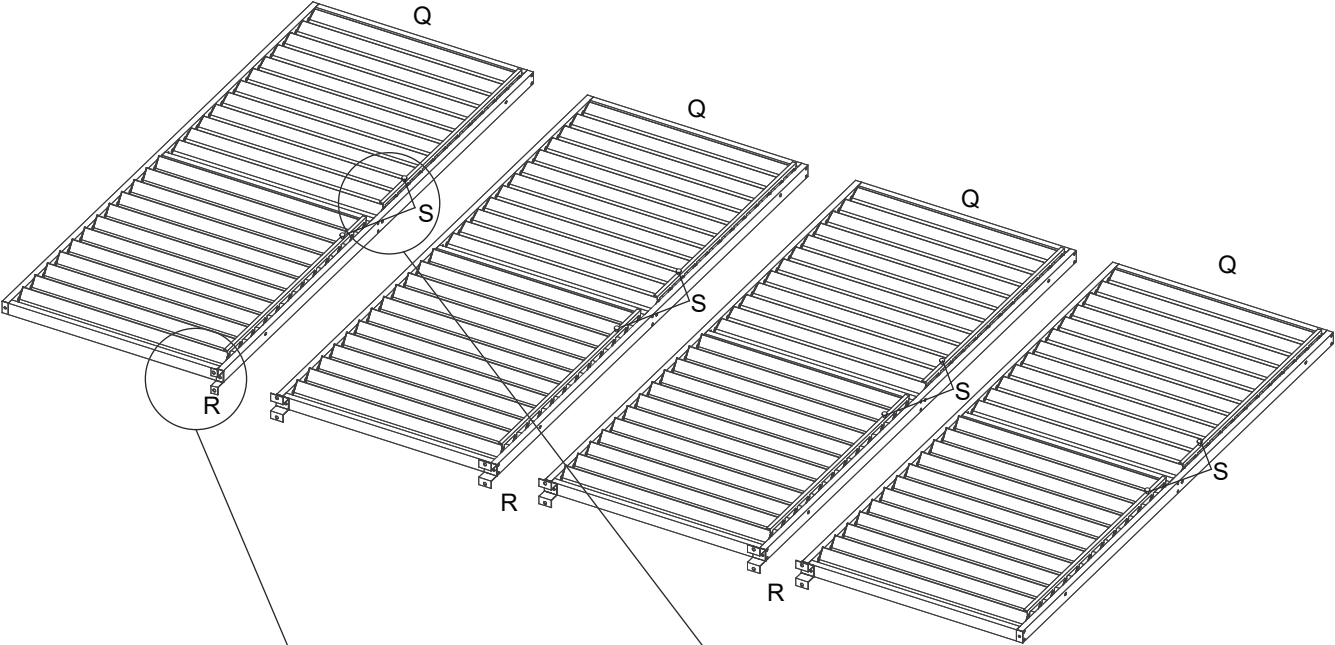


Fig.2.1

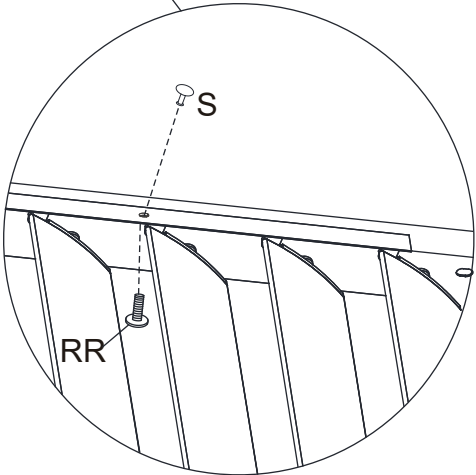


Fig.2.2

Trinn 3

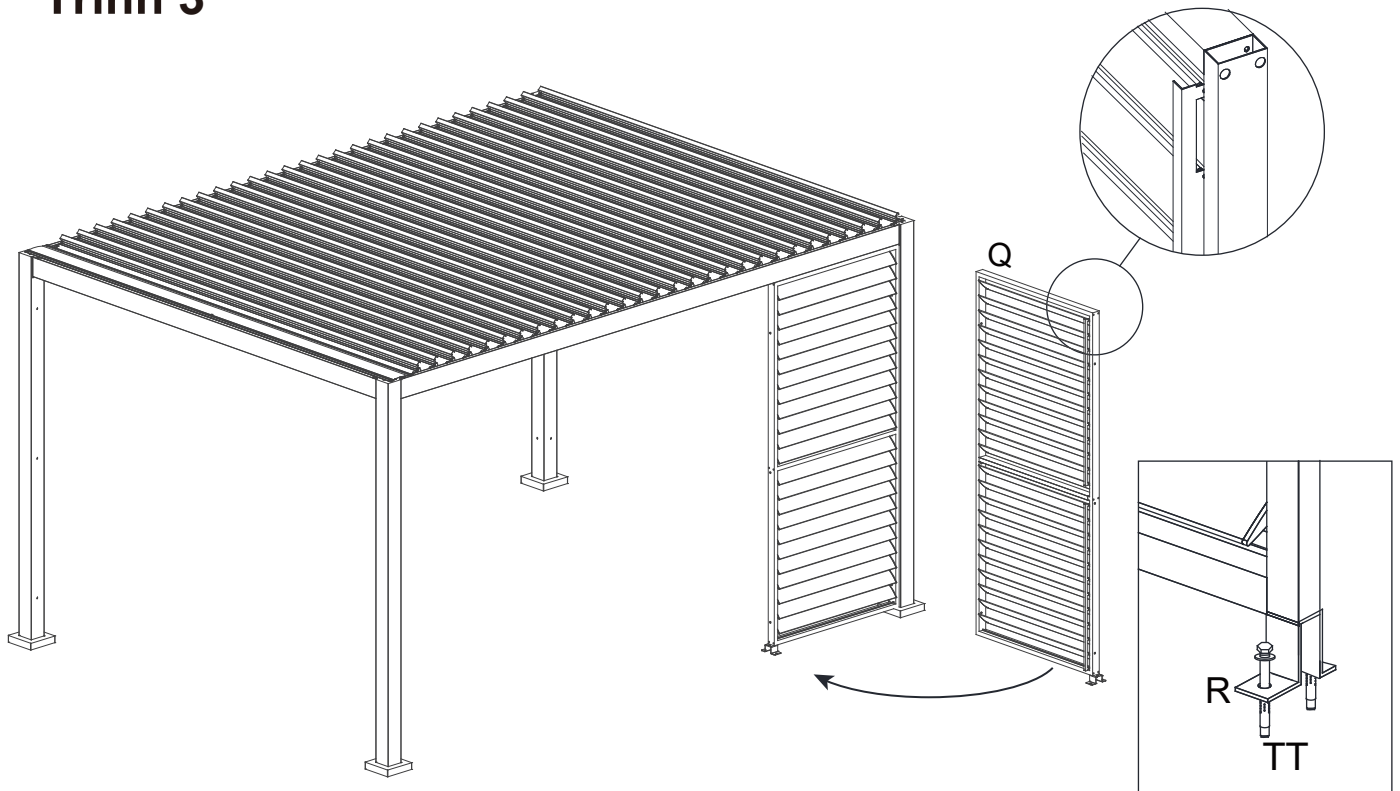


Fig.3.2

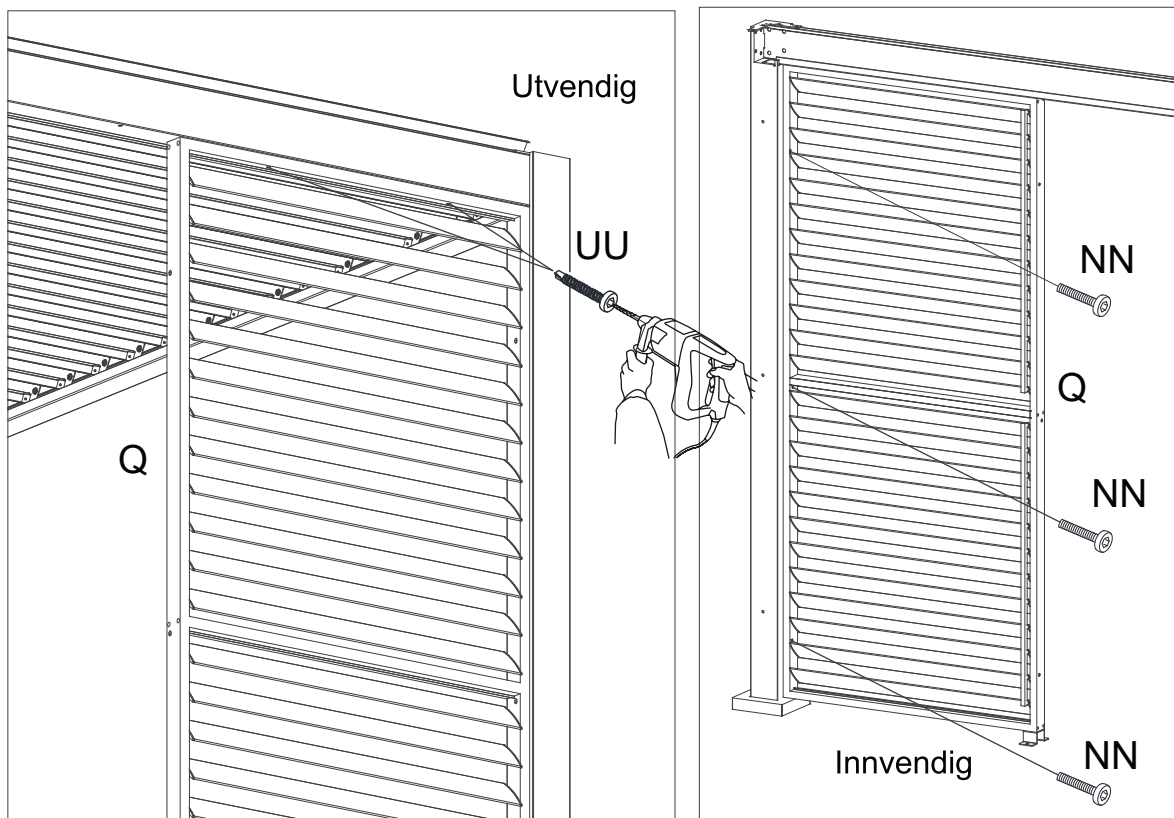


Fig.3.1

Trinn 4

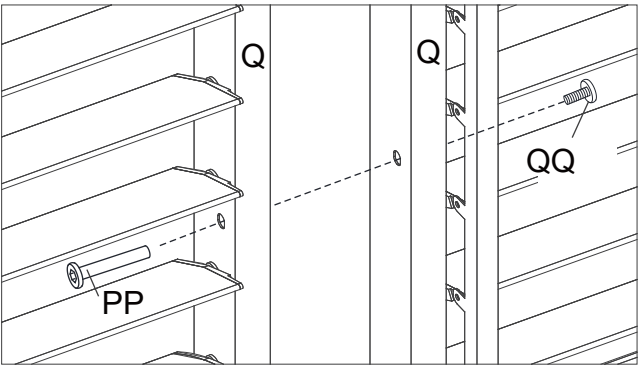
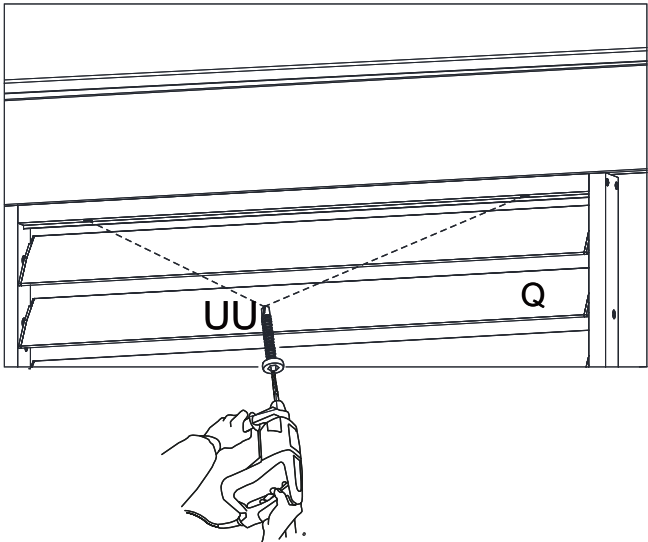
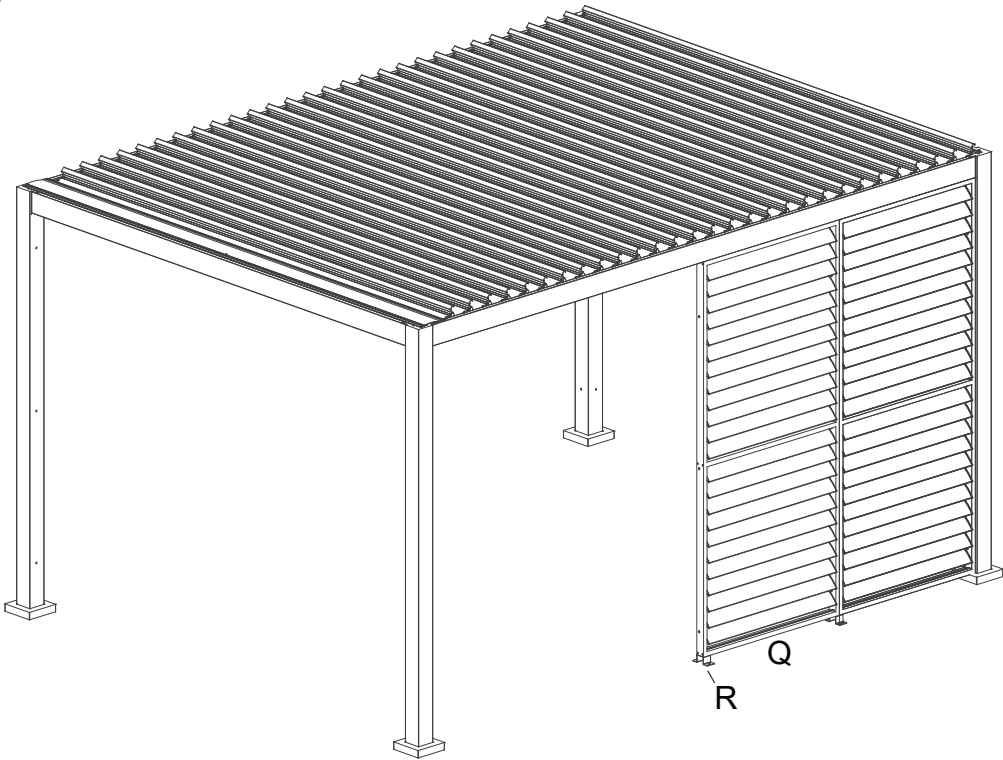


Fig.4.1

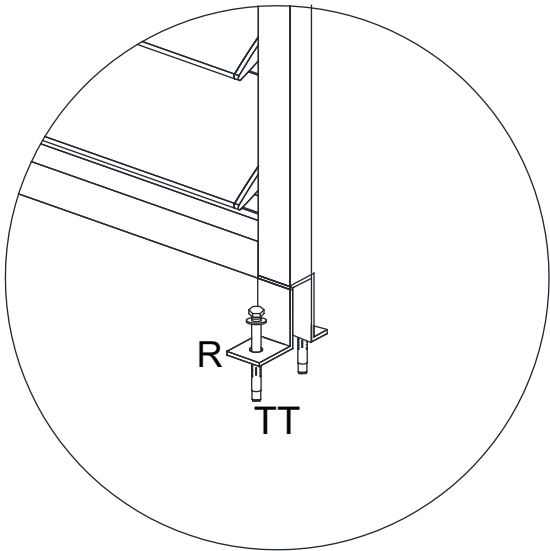


Fig.4.2

Trinn 5

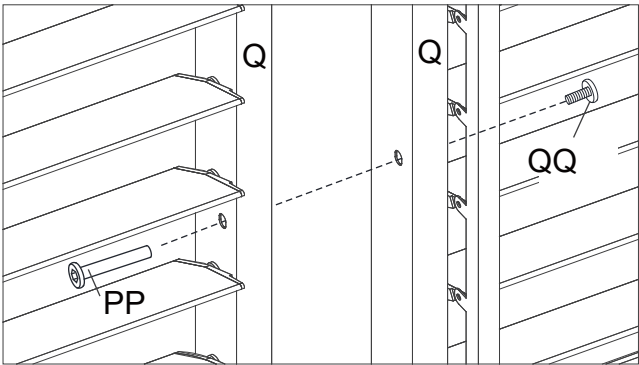
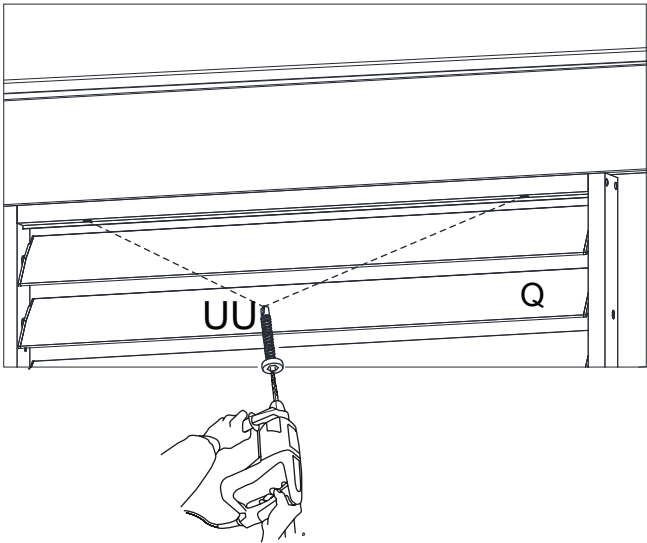
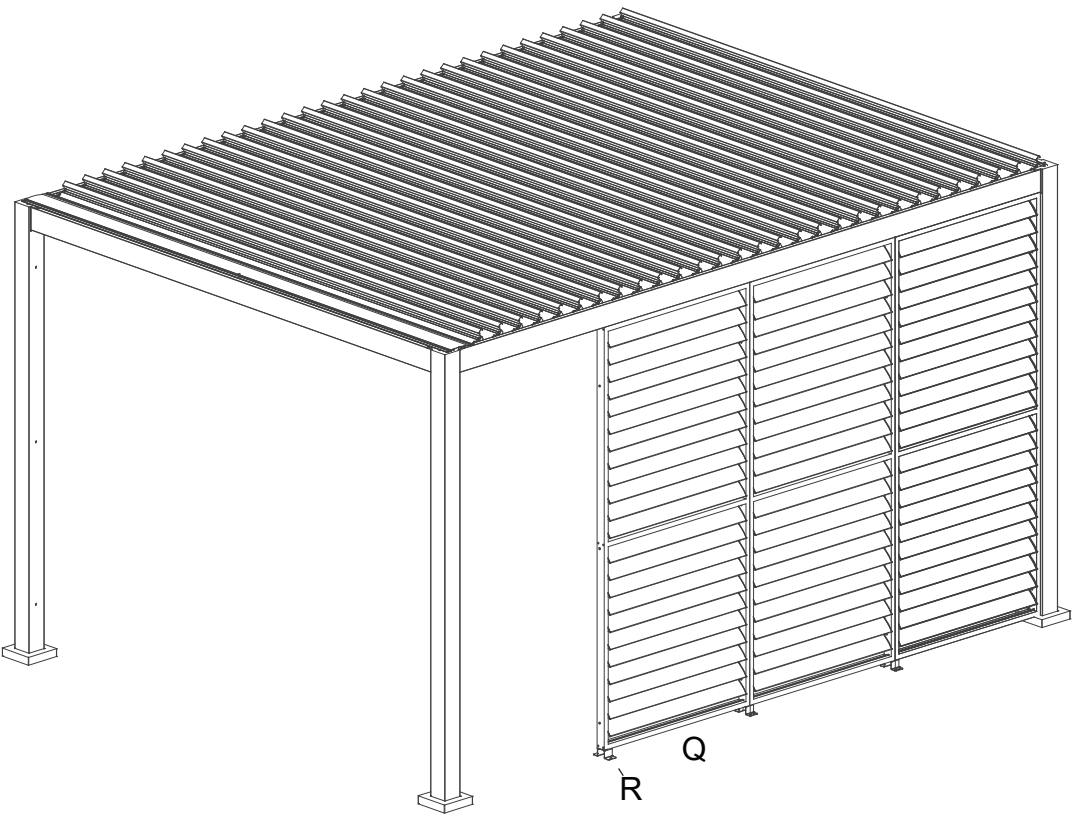


Fig.5.

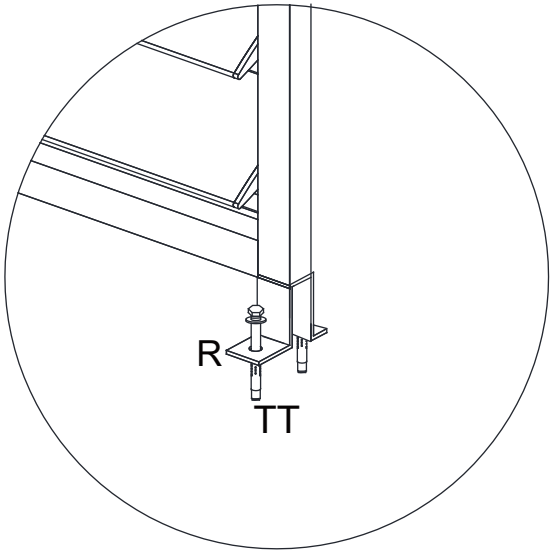


Fig.5.2

Trinn 6

