


NOLA

Monteringsanvisning

04.12.2024
48292061 48292931 48294641

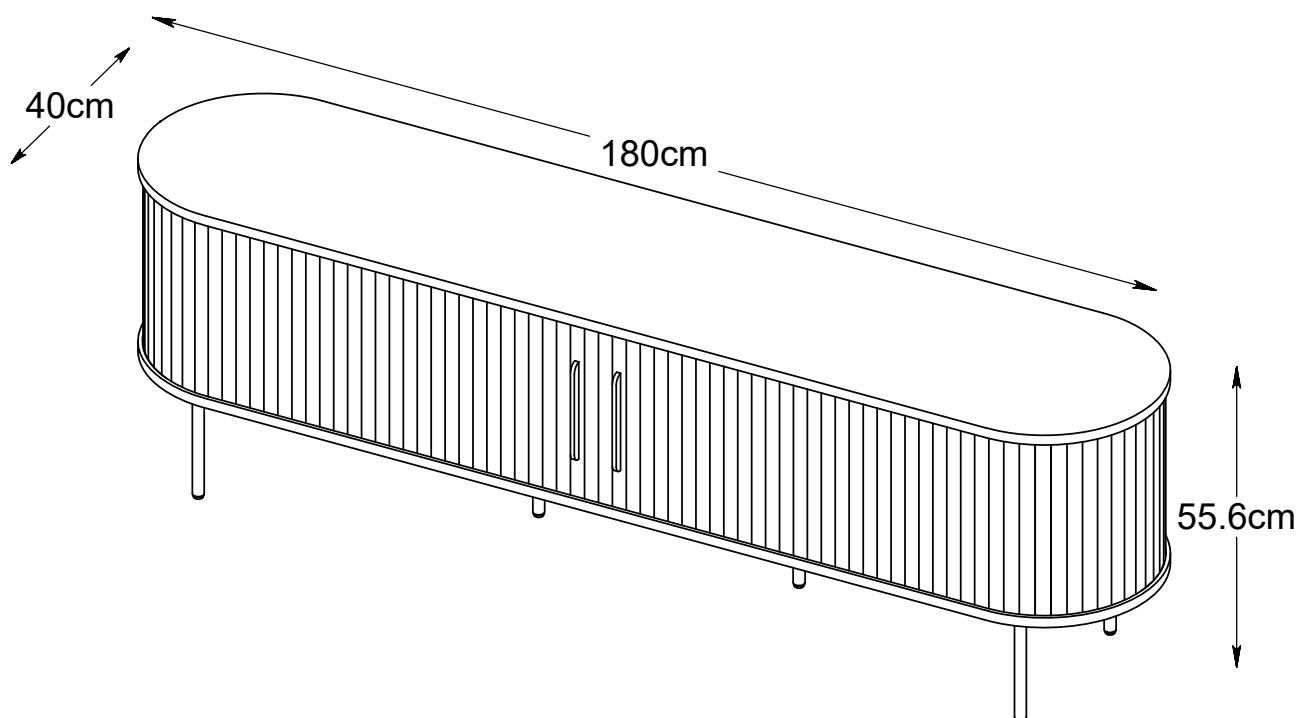

VIKTIG !

DET MÅ IKKE BRUKES ELEKTRISK SKRUTREKKER
VED MONTERING. HULLENE TIL SKRUENE ER I
SPON ELLER PLAST, OG KAN ØDELEGGES VED
BRUKT AV STOR KRAFT.

Bohus

48292061

TEILCHECKLISTE
LISTE DE CONTROLE
LISTADO DE CONTROL
TJEKLISTE
CHECK LIST


Réf./No.	Réf./Art	Qty./Stck./Quantité	Size / Maß / Dimension (mm)	Packed in box	✓
1	329755206	1	1800x400x18	2	
2	328717206	1	320x354x16	1	
3	328718206	1	320x354x16	1	
4	329756206	1	1800x400x18	2	
5	328720206	2	320x335x16	1	
6	329757206	3	447.5x310x16	1	
7	329758206	1	1394x330x3	2	
8	228703	6	200x50x50	1	
9	329759206	2	1300x330x12	1	

48292931

Réf./No.	Réf./Art	Qty./Stck./Quantité	Size / Maß / Dimension (mm)	Packed in box	✓
1	329755293	1	1800x400x18	2	
2	328717293	1	320x354x16	1	
3	328718293	1	320x354x16	1	
4	329756293	1	1800x400x18	2	
5	328720293	2	320x335x16	1	
6	329757293	3	447.5x310x16	1	
7	329758293	1	1394x330x3	2	
8	228703	6	200x50x50	1	
9	329759293	2	1300x330x12	1	











48294641




Réf./No.	Réf./Art	Qty./Stck./Quantité	Size / Maß / Dimension (mm)	Packed in box	✓
1	329755464	1	1800x400x18	2	
2	328717464	1	320x354x16	1	
3	328718464	1	320x354x16	1	
4	329756464	1	1800x400x18	2	
5	328720464	2	320x335x16	1	
6	329757464	3	447.5x310x16	1	
7	329758464	1	1394x330x3	2	
8	228703	6	200x50x50	1	
9	329759464	2	1300x330x12	1	



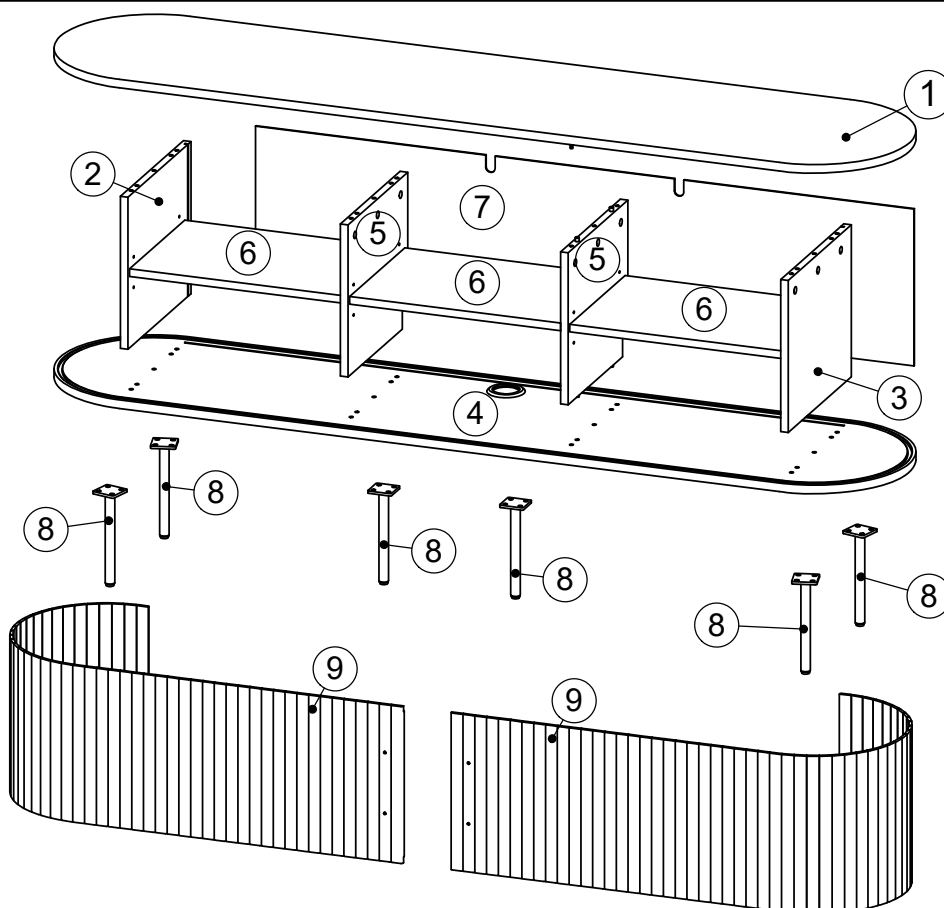


Réf./No.	Réf./Art.	Qty./Stck./Quantité	✓
A	229760	16	
B	229760	12	
C	229760	12	
D	229760	24	
E	229760	12	
F	229760	1	
G	228705	2	
H	228705	4	

Réf./No.	Réf./Art.	Qty./Stck./Quantité	✓
J	229760	12	
K	229760	12	
L	228923	2	
M	229760	4	
N	229760	12	

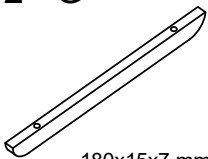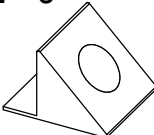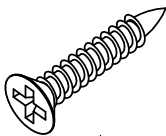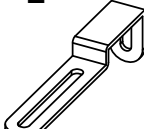
16 - A  Ø8x30 mm	12 - B  Ø 10x43.5 mm	12 - C  Ø 15x11 mm	24 - D  M6x16 mm	12 - E  Ø 7x50 mm	1 - F  4 mm
2 - G  180x15x7 mm	4 - H  M4x16 mm	12 - J  Ø 15x11 mm	12 - K  Ø 3x18 mm	2 - L  96x25x15xT2mm	4 - M  Ø 3.5x16mm
12 - N  Ø 5x16 mm					

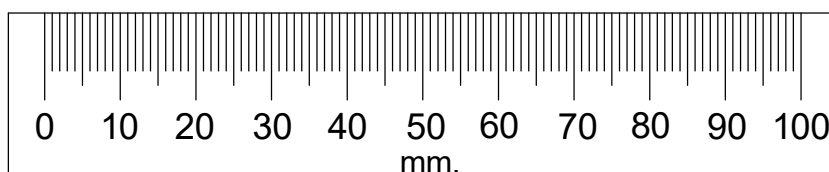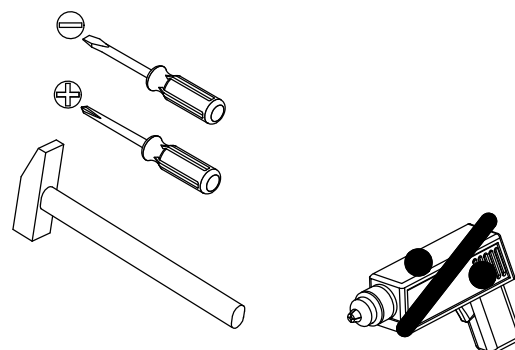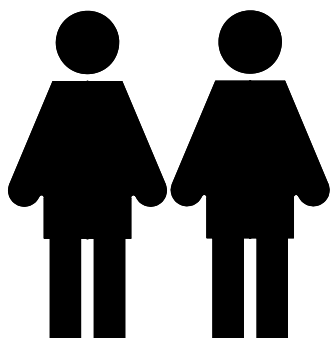


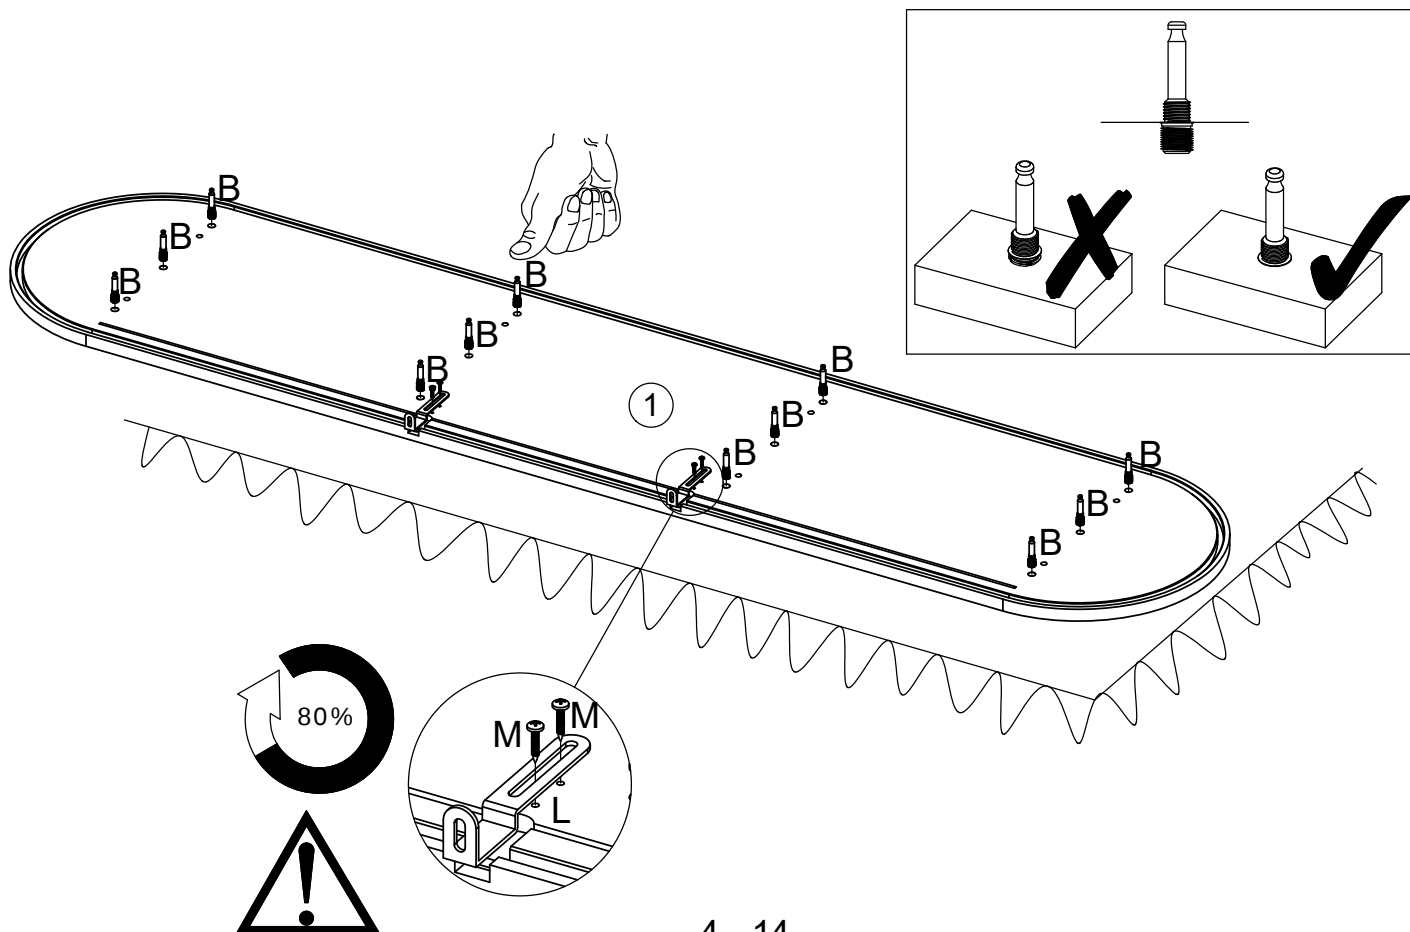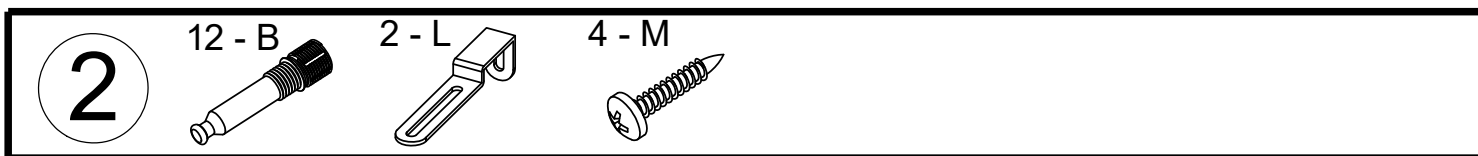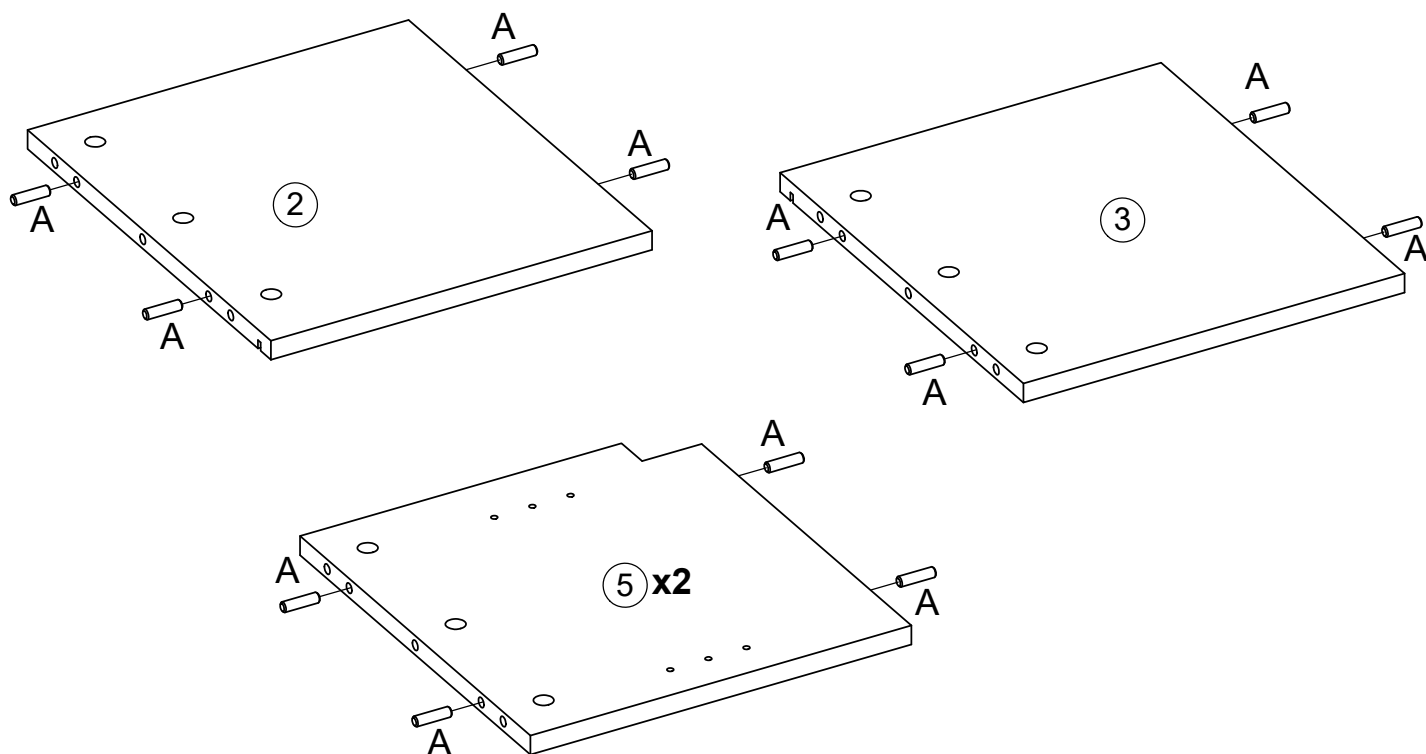


3

12 - C

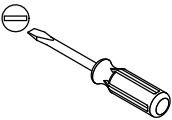

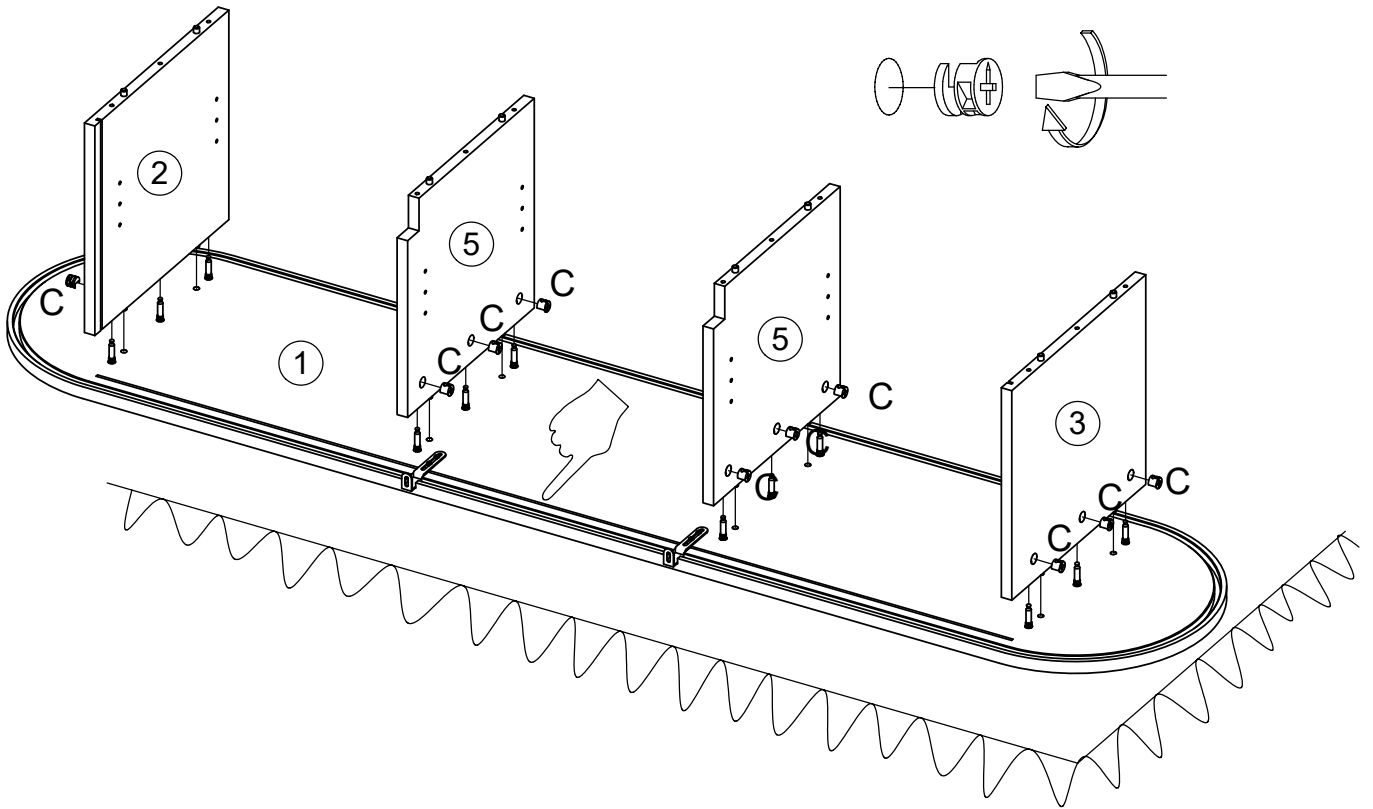


4

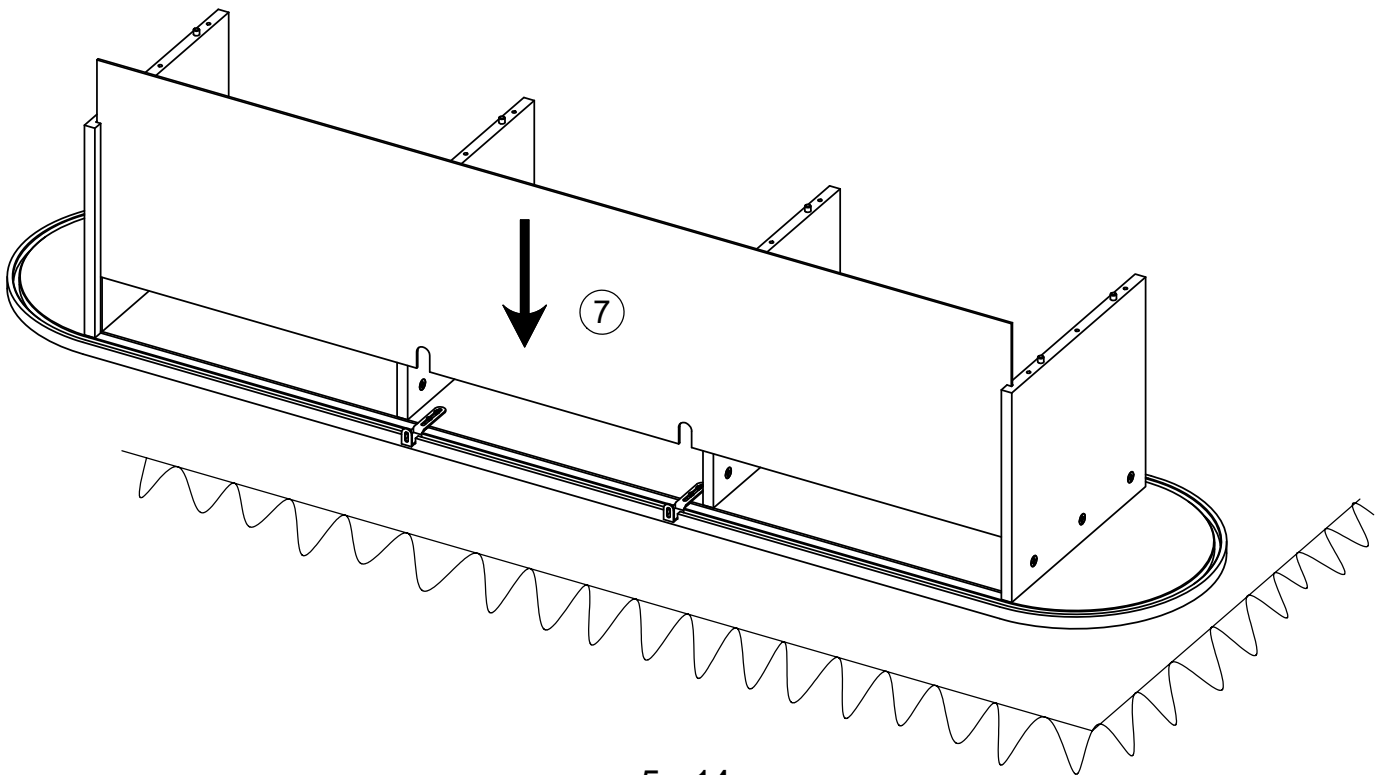

5

12 - E


1 - F

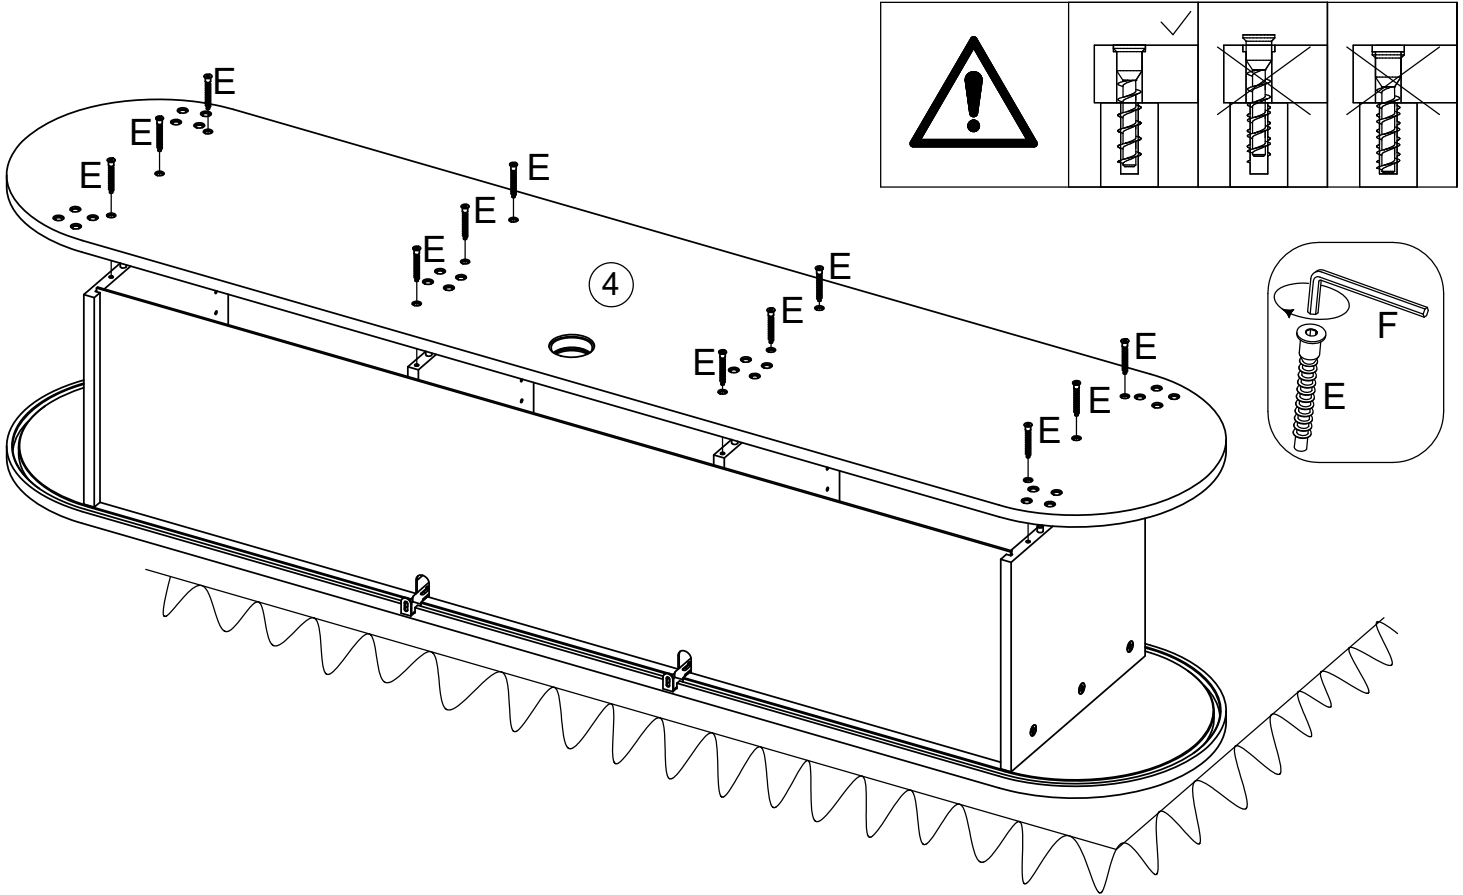

6

12 - J

12 - K

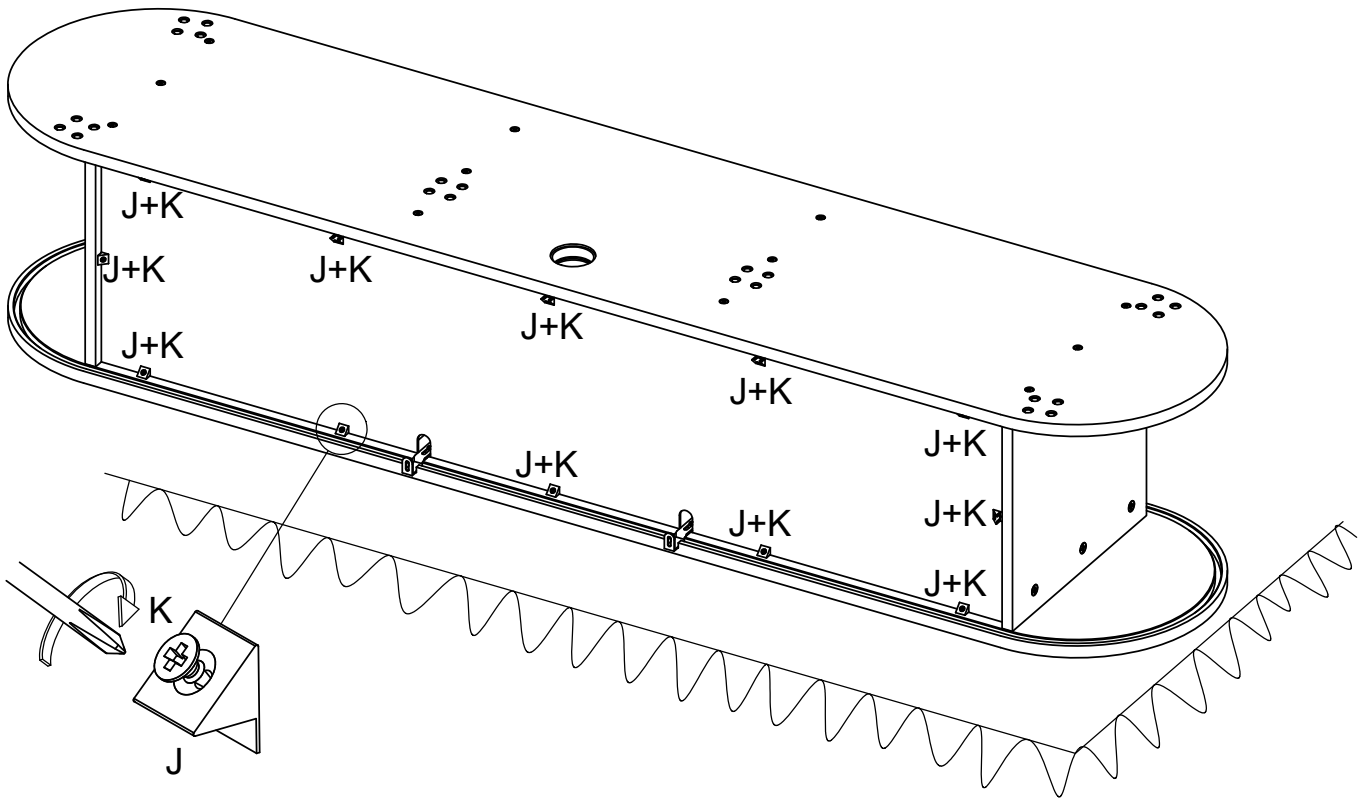


7

24 - D

1 - F




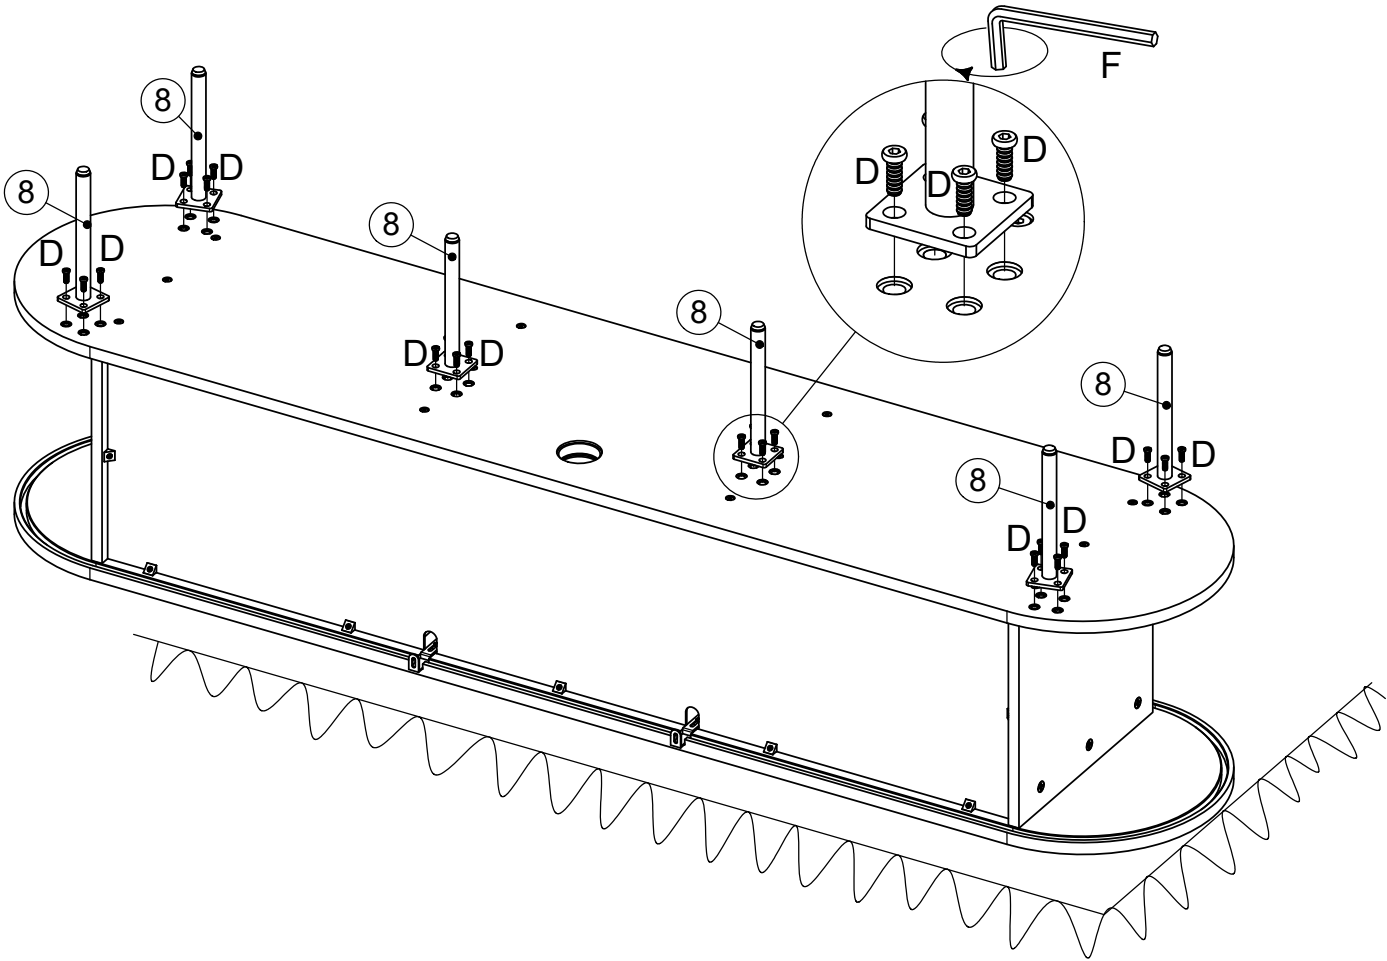



8

2 - G


4 - H






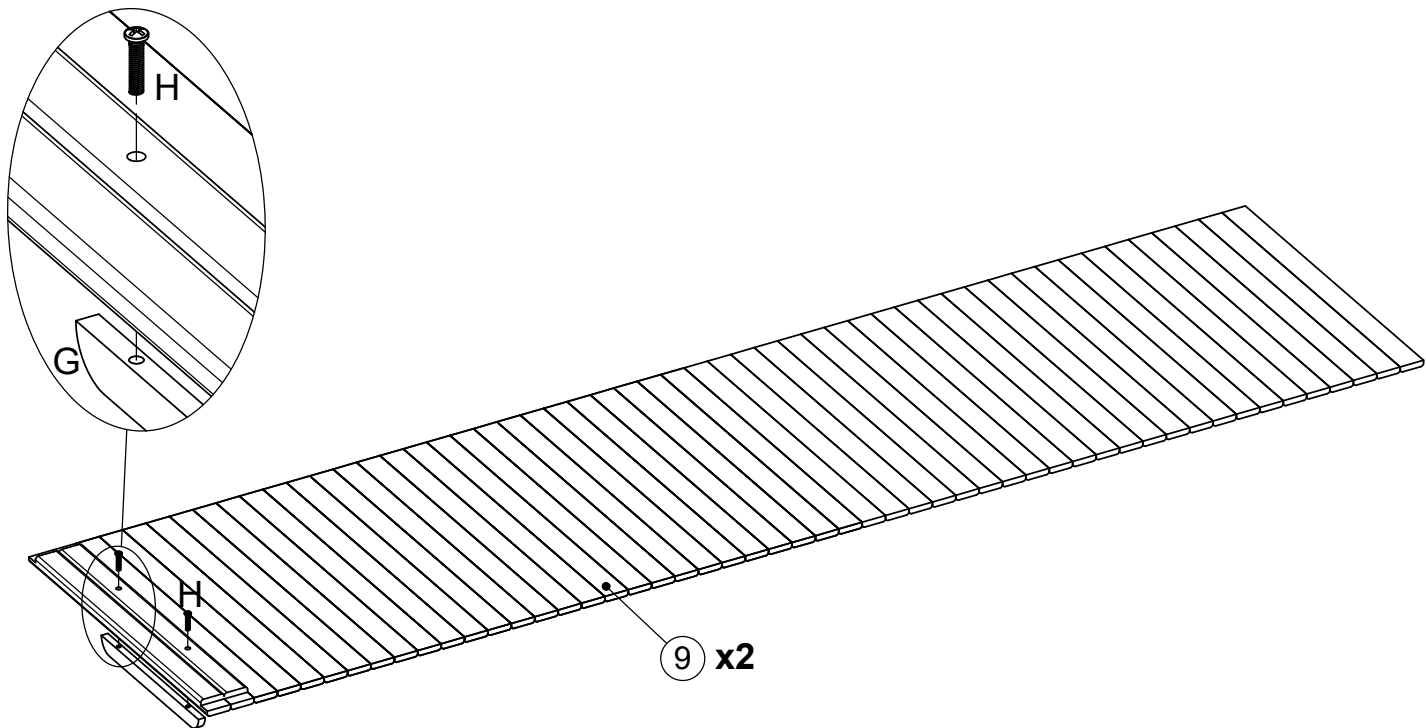


9

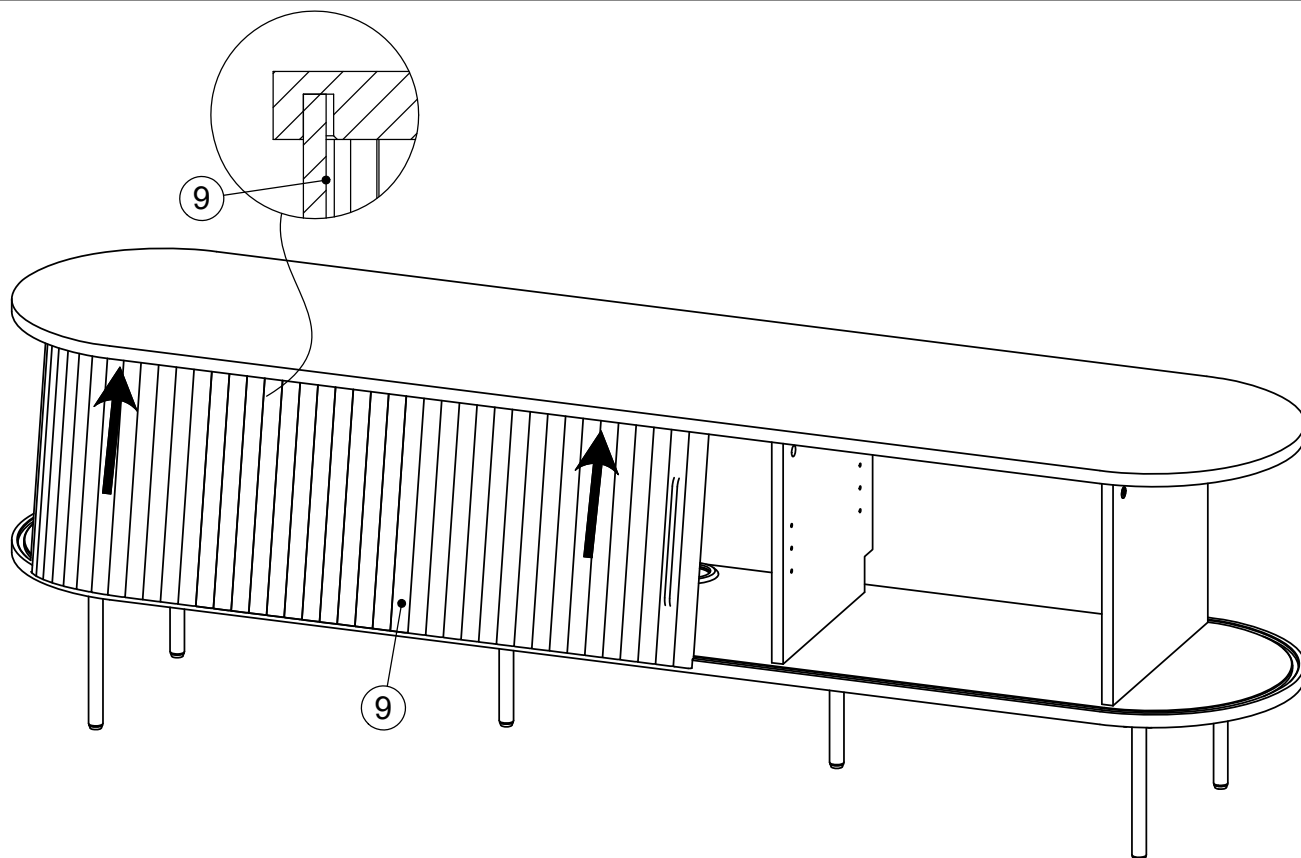


10

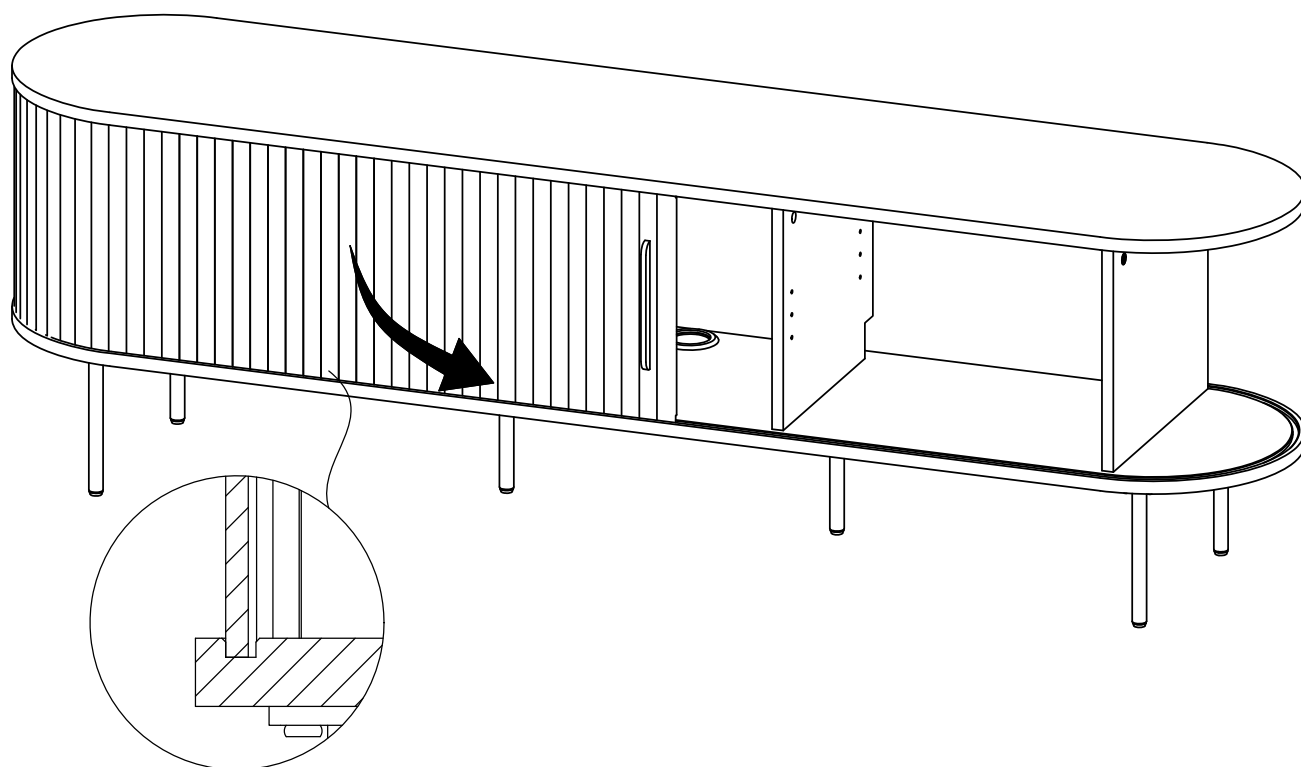






11

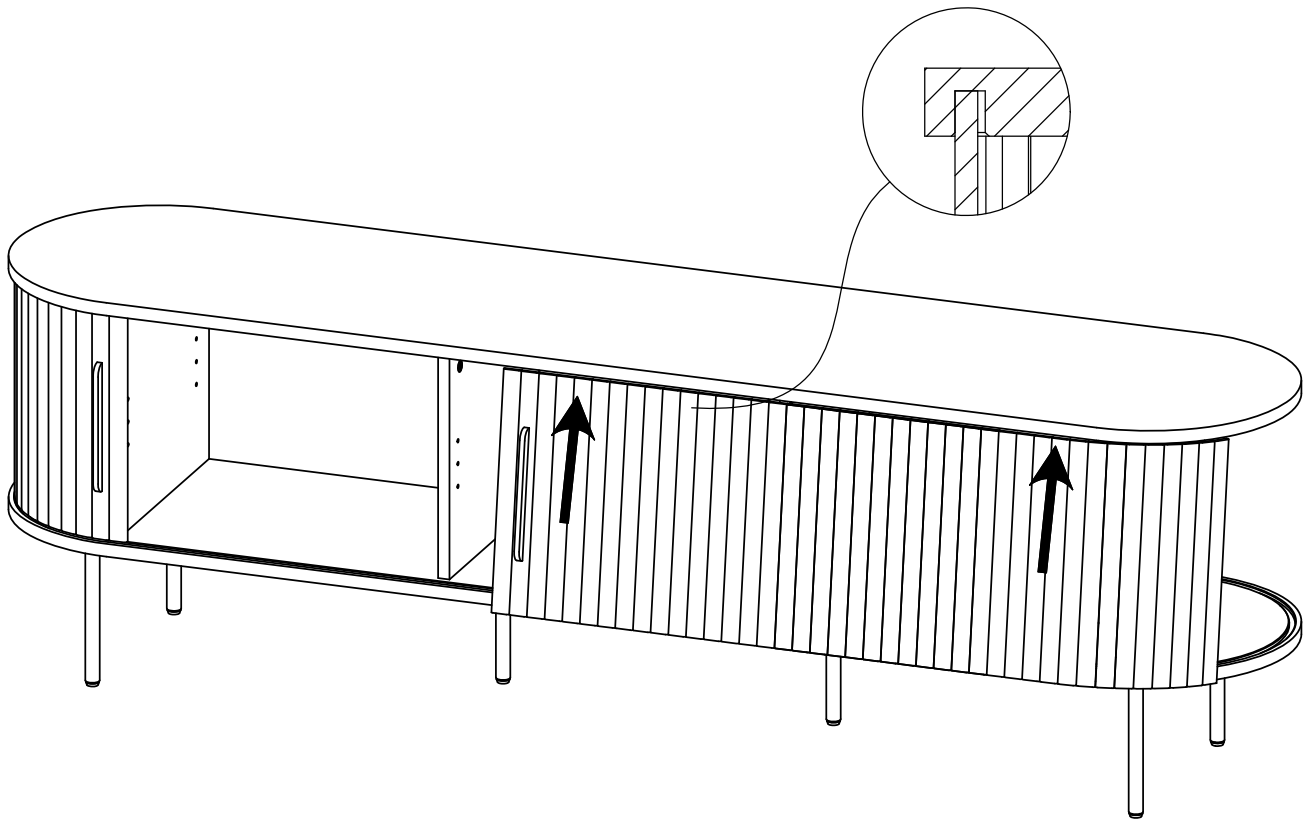





12

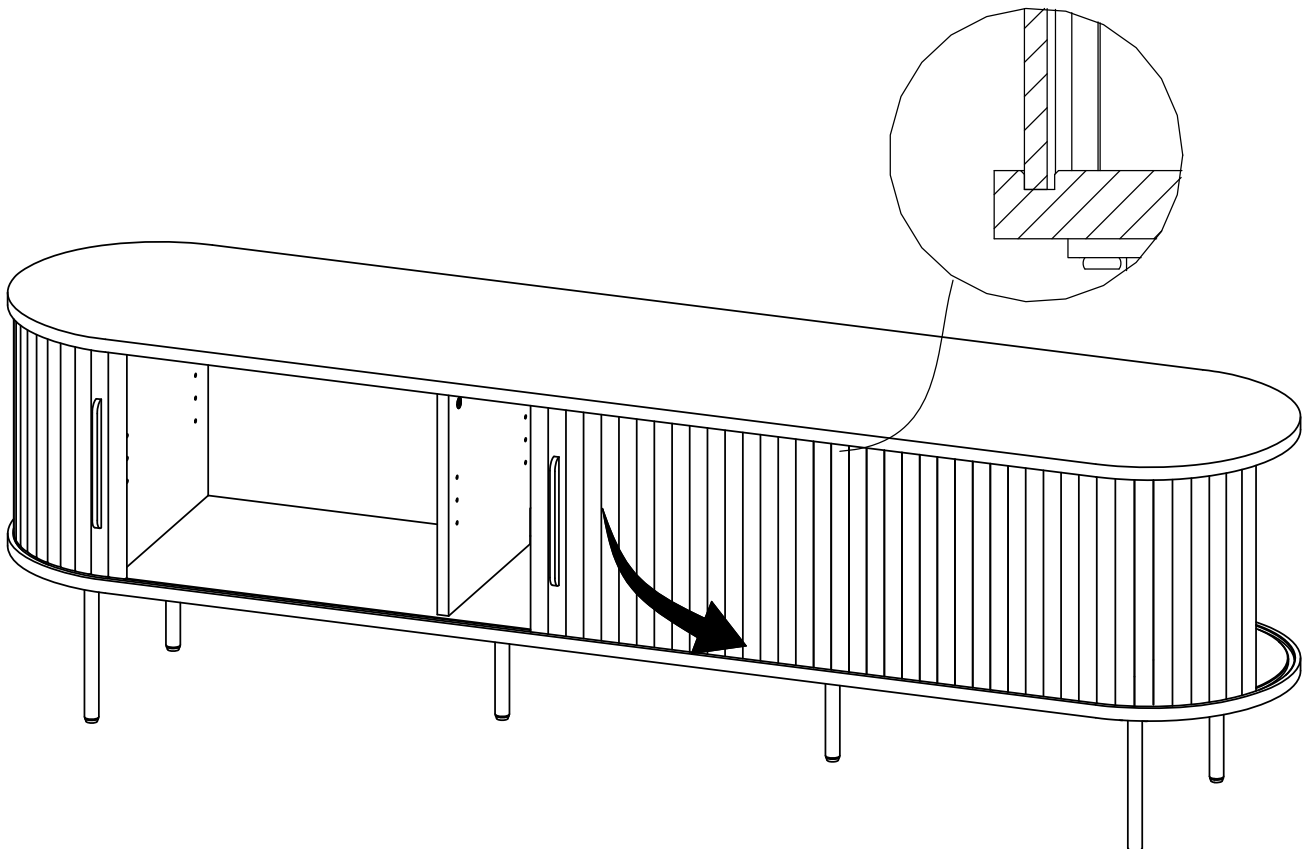

13

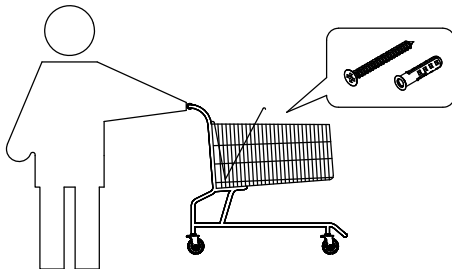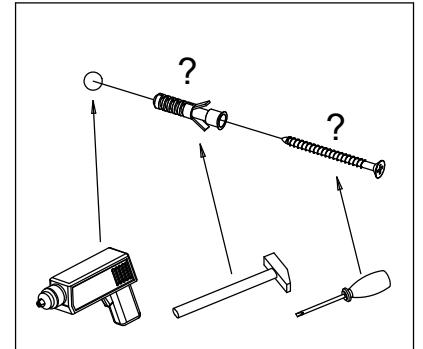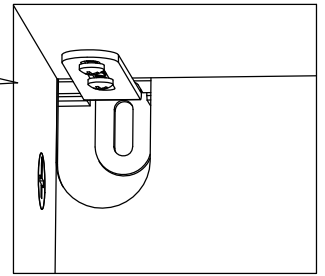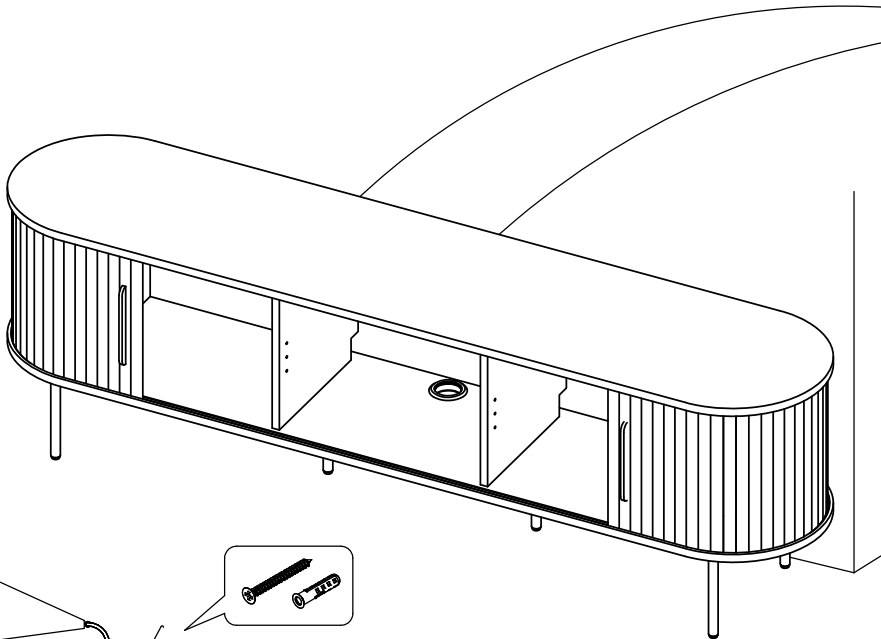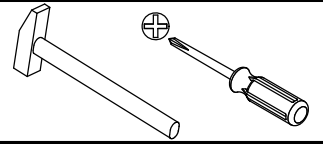


14

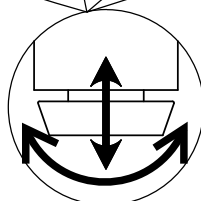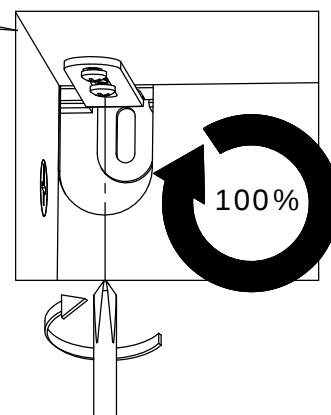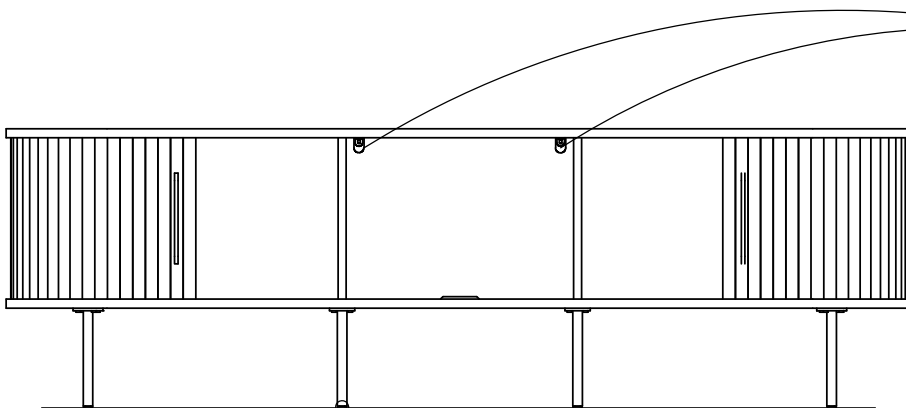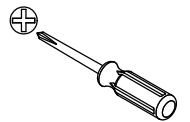


15



12 - N

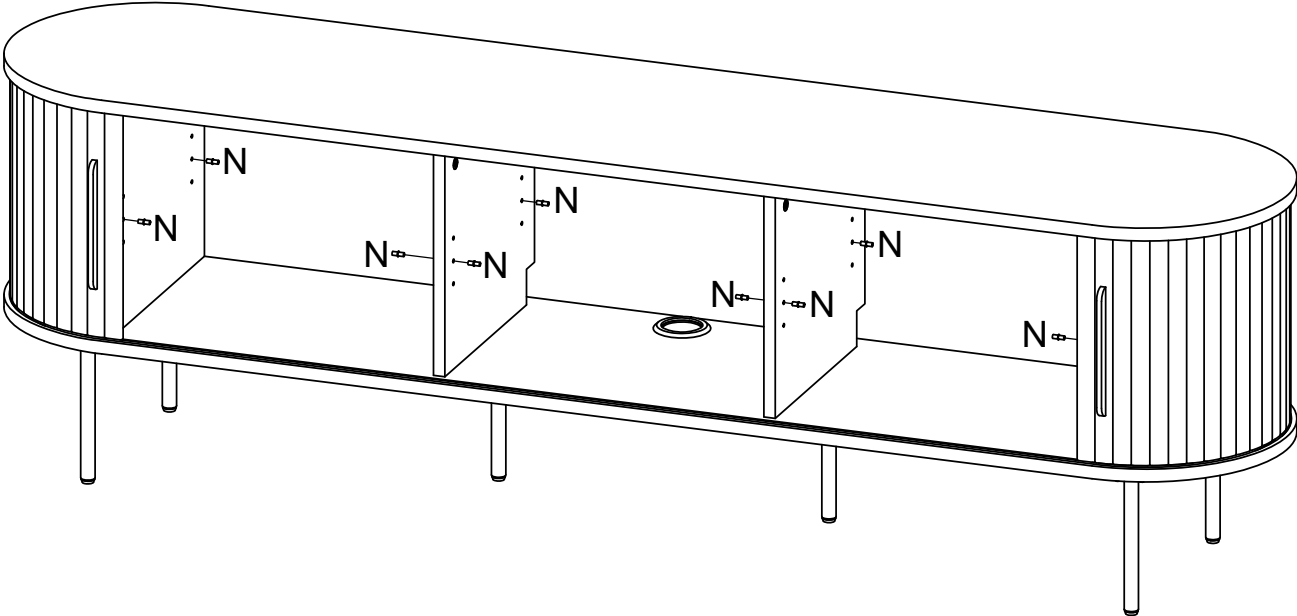

16

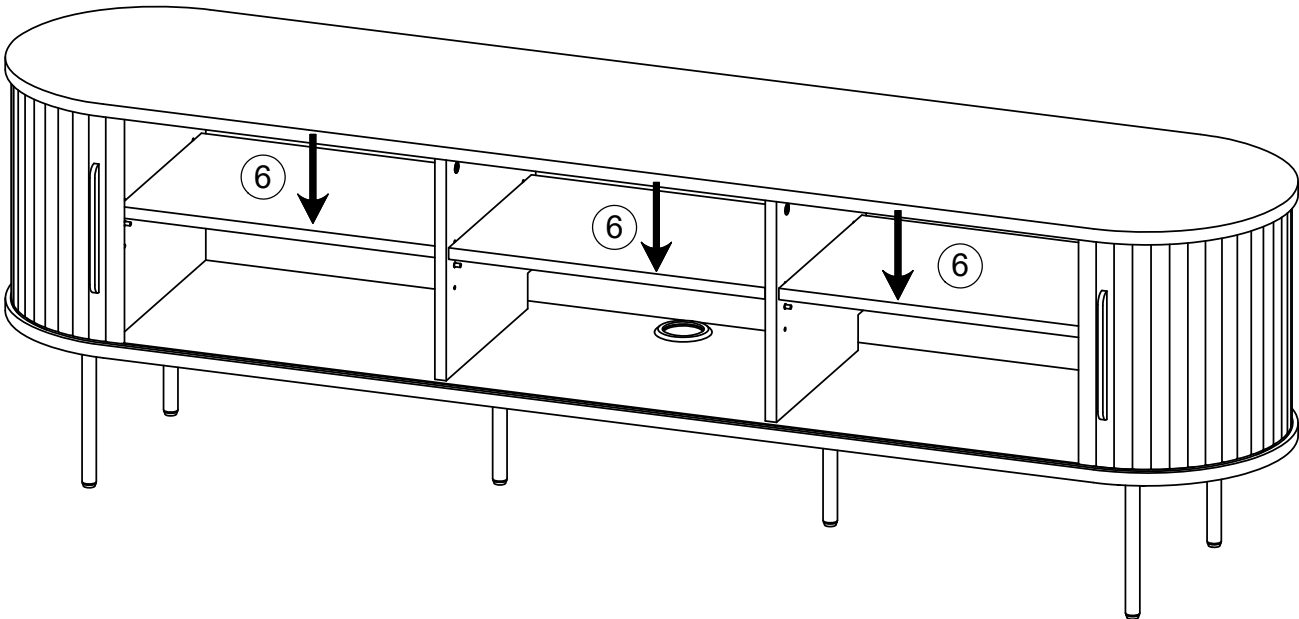


17

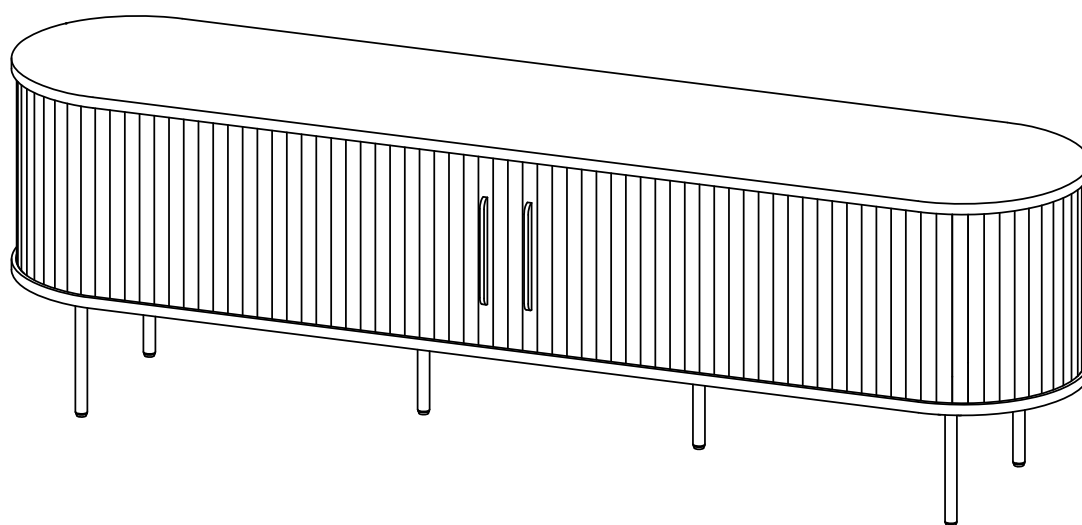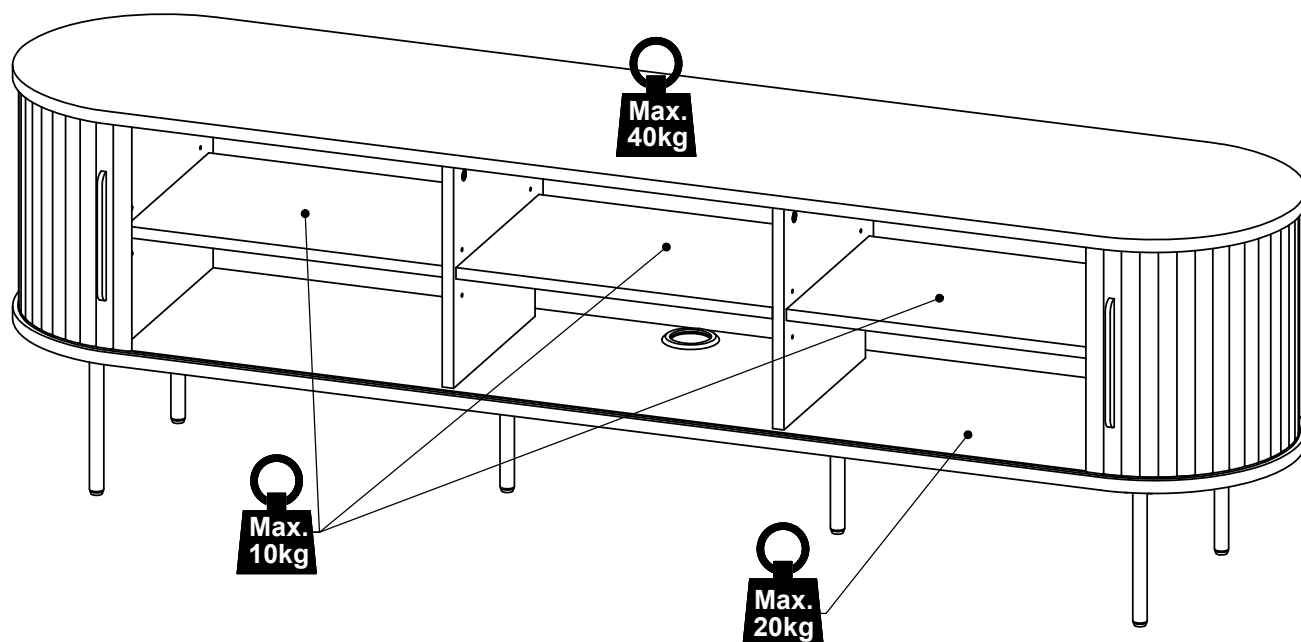



WARNING

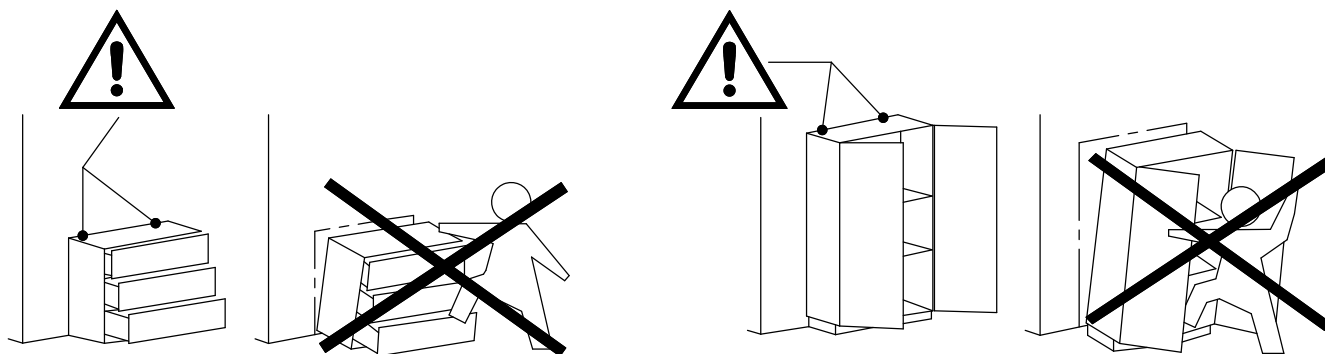

**Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.
To help prevent tip-over:**

- Install tipover restraint provided.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TV's or other heavy objects on top of this product, unless the product is specifically designed to accommodate them.
- Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.

Use or tip-over restraints may only reduce, but not eliminate the risk of tip over.



UK: To prevent the furniture from tilting it needs to be fastened to the wall using the enclosed safety string.
There are many different types of walls and partitions. We are therefore not able to enclose the correct screws and wall plugs. Before purchasing the appropriate wall plugs and screws, it is essential to find out which type of wall/partition the product needs to be fastened to. Here are some examples of recommended wall plugs/screws for:











DE: Damit das Möbelstück nicht kippen kann, muss es mit der beigegefügtten Sicherheitskette an der Wand befestigt werden. Es gibt viele verschiedene Wand- und Abtrennungsarten. Daher ist es uns nicht möglich, die korrekten Schrauben und Dübel mitzuliefern. Bevor Sie die entsprechenden Dübel und Schrauben kaufen, ist es nötig, festzustellen, an welcher Art von Wand/Abtrennung das Produkt befestigt wird. Hier finden Sie einige Beispiele für empfohlene Dübel/Schrauben für:

FR: Afin d'empêcher les meubles de basculer, ils doivent être fixé au mur à l'aide de la chaîne de sûreté fournies. Il y a beaucoup de types de murs et de cloisons différents. Nous ne sommes donc pas en mesure de joindre les vis et chevilles appropriées. Avant d'acheter les chevilles et les vis appropriées, il est essentiel de savoir quel type de mur/cloison du produit doit être fixé. Voici quelques exemples de chevilles/vis recommandées pour:

ITA: Al fine di prevenire il ribaltamento del mobile, è necessario che questo venga fissato alla parete mediante l'utilizzo della stringa di sicurezza allegata. Esistono molte tipologie di pareti e divisori. Non siamo pertanto in grado di allegare tutti i corrispettivi perni e viti di fissaggio. Prima dell'acquisto delle viti o dei perni più appropriati, è necessario individuare il tipo di parete/divisorio a cui il prodotto deve essere fissato. Forniamo di seguito alcuni esempi di perni/viti raccomandati per:

ES: Para evitar que los muebles queden inclinados, estos tienen que fijarse a la pared, usando el cordón de seguridad incluido. Existe una variedad infinita de paredes y tabiques. Por tanto nosotros no somos capaces de incluir los tornillos y tacos de pared apropiados. Antes de comprar los tacos y tornillos de pared correctos, es esencial saber el tipo de pared/tabique al que hay que fijar el producto. He aquí algunos ejemplos de los tacos/tornillos de pared recomendados para:

CAT: Per tal d'evitar que el moble s'inclini, cal collar-lo a la paret amb el cordó de seguretat inclòs. Hi ha diferents menes de parets i envans. Per aquest motiu no podem incloure els cargols i els tacs adequats per a totes les parets. Abans de comprar els cargols i els tacs adequats, cal esbrinar a quina mena de paret o envà anirà muntat el producte. Aquí teniu alguns exemples de cargols i tacs recomanats per a:

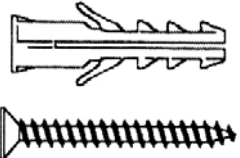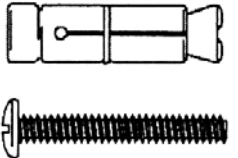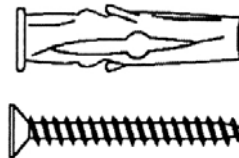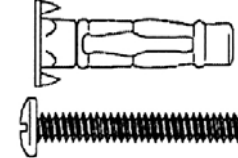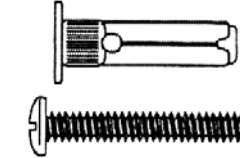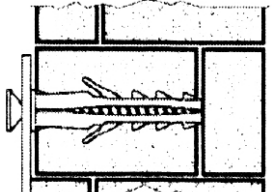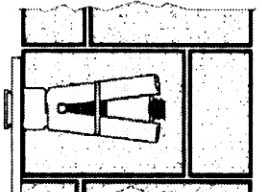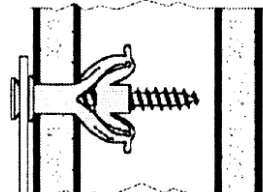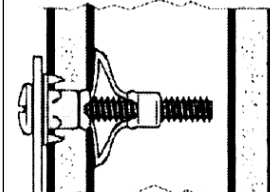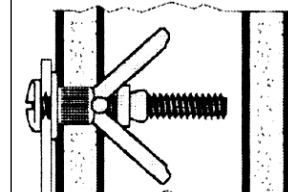UK: Brick Walls DE: Ziegelwände FR: Murs de briques ITA: Pareti di mattoni ES: Paredes de ladrillo CAT: Parets de totxo				
UK: Nylon Plug "Fisher" DE: Nylon-Dübel "Fischer" FR: Cheville en nylon à expansion "Fisher" ITA: Pressa "Fisher" in nylon ES: Taco de Nylon "Fischer" CAT: Tac de niló "Fischer"	Metal expansion bolt Metall-Dehnschraube Boulon à expansion en métal Perni ad espansione in metallo Taco metálico expansible Cargol d'expansió metal·lic	Nylon expansion bolt Nylon-Dehnschraube Boulon à expansion en nylon Perni ad espansione in nylon Taco expansible de nylon Cargol d'expansió de niló	Cavity anchor Hohlraumdübel Cheville de verrouillage Cavità di ancoraggio Anclaje de pared hueca Ancoratge per a cavitats	Cavity anchor "Molly" Hohlraumdübel "Molly" Cheville de verrouillage de forme "Molly" Cavità di ancoraggio "Molly" Anclaje de pared hueca "Molly" Ancoratge per a cavitats de tipus "Molly"
				
				



UK: Use a drill suitable for the type of wall and the chosen wall plug.
 DE: Verwenden Sie einen für die Wand und die gewählte Dübelart passenden Bohrer.
 FR: Utiliser une perceuse appropriée pour le type de mur et la prise murale choisie.
 ITA: Utilizzare un trapano adatto al tipo di parete e al tipo di perno selezionato.
 ES: Utilice una máquina taladradora adecuada para el tipo de pared y el taco preferido.
 CAT: Cal fer servir una broca adequada per al tipus de paret i el tac escollit.