


T2 TODELT TREKK

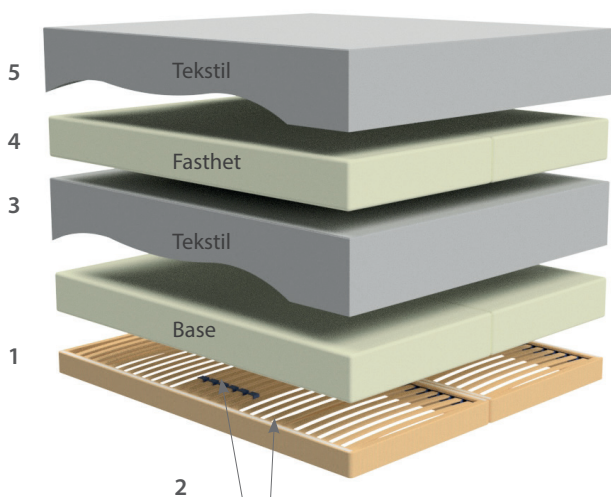

Du kan justere skyverne i den posisjon som passer for deg. Bildet viser innstillingen fra fabrikk.

You can adjust the sliders in the position that suits you. The picture shows the factory settings.




Fastere hoftesone

Flytt skyverne ut mot kanten. Sengen blir fastere og hoften heves.

Firmer hip zone

Place the sliders towards the edges. The bed gets firmer and your hip will be placed further up.

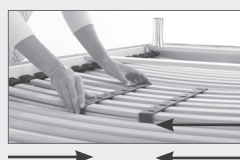

Mykere/blødere hoftesone

Flytt skyverne inn mot midten. Sengen blir mykere og hoften synker lenger ned.

Softer hip zone

Place the sliders towards the middle. The bed gets softer and your hip will sink further down.

NO/DK

1. Monter ben/sokkel på trerammen.
2. Juster sengen for å finne den fastheten som passer nettopp deg. Du kan også justere sengen i ettertid.
OBS! Ikke alle senger leveres med justerbar fasthet.
3. Plasser de to innleggene merket BASE på trerammene.
VIKTIG! BASE-innleggene skal ligge nederst. Innlegg(ene) merket med fasthet legges øverst.
4. Trekk tekstilet over innleggene (BASE) og trerammene og fest/hæft borrelåsen/velcro under trerammen.
 - Dra/placerer tekstilet halvveis ned rundt alle fire hjørnene, og trekk deretter tekstilet helt ned.
 - Brett/fold forsiktig inn tekstilet for å feste/hæfte borrelåsen/velcro på trekket til den under trerammene.
5. Legg det neste tekstiltrekket på den ferdigmonterte rammen og plasser de to innleggene merket med fasthet inni.

S

1. Montera ben/sockel på träramen.
2. Justera sängens höftzon så att fastheten passar dig. Du kan också justera sängen senare.
OBS! Alla modeller levereras inte med justerbar höftzon.
3. Lägg kassetterna märkta med BASE på träramen.
VIKTIGT! Det är 2 st kassetter märkta med BASE pocket och dessa ska ligga nederst på träramen. Kassetten/kassetterna som är märkt med fasthet ska ligga över base pocket kassetterna.
4. Dra över madrassyget och sätt fast det med kardborrebanden under träramen.
5. Lägg madrassyget på den färdigmonterade ramen och lägg i kassetterna märkta med fasthet.


E

1. Assemble the base / bed legs to the bed frames.
2. Adjust the firmness of the hip zone. This can also be done later. **NOTE!** The adjustable hip zone is not available on all models.
3. Place the mattresses marked with BASE on the wooden frames.
NOTE! The BASE mattresses should be placed. The mattresses marked with firmness should be placed inside the textile cover.
4. Put the mattress cover over the mattresses and wooden frames and fasten the Velcro underneath the frame.
5. Place the next textile cover on top of the finished bed frames and place the mattresses marked with firmness inside.

TIPS PUNKT 4/TIP POINT 4.

For å oppnå det fineste resultatet anbefales det å bare brette/folde den påsydde borrelåsen/ velcro forsiktig under sengen, og ikke trekke for hardt i tekstilet/ To achieve the best result, it is recommended to carefully fold the textile cover under the bed, and not to pull hard on the textile.

T3 TREDELT TREKK

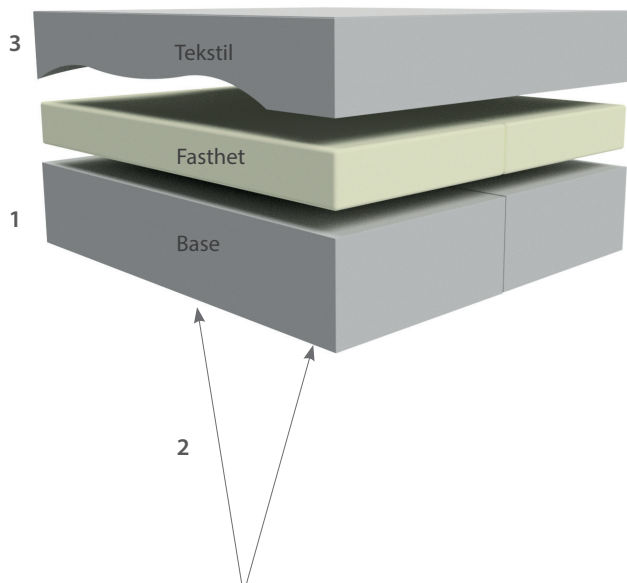

Du kan justere skyverne i den posisjon som passer for deg. Bildet viser innstillingen fra fabrikk.
You can adjust the sliders in the position that suits you. The picture shows the factory settings.



Fastere hoftesone

Flytt skyverne ut mot kanten. Sengen blir fastere og hoften heves.

Firmer hip zone

Place the sliders towards the edges. The bed gets firmer and your hip will be placed further up.



Mykere/blødere hoftesone

Flytt skyverne inn mot midten. Sengen blir mykere og hoften synker lenger ned.

Softer hip zone

Place the sliders towards the middle. The bed gets softer and your hip will sink further down.

NO/DK

1. Monter på ben / sokkel på BASE benkene/boxene.
2. Justerer sengen for å finne den fastheten som passer nettopp deg. Du kan også justere sengen i ettertid.
OBS! Ikke alle senger leveres med justerbar fasthet.
3. Legg trekket på den ferdig monterte rammen/boxe og plasser øverste innlegg(ene) merket med fasthet inni.

FORSKJØVET/FORSKUDDT INNLEGG PÅ TRERAMME

Madrasskjernen i benken/boxen kan i visse tilfeller forskyve seg litt under transport.

- Løsne trekket (dette er festet med borrelås/velcro på undersiden av trerammen).
- Juster så den løse madrasskjernen på plass slik at den igjen følger trerammen.

S

1. Montera ben / sockel på träramen (märkt med BASE).
2. Justera sängens höftzon så att fastheten passar dig. Du kan också justera sängen senare.
OBS! Alla modeller levereras inte med justerbar höftzon.
3. Lägg madrassyget på kontinentalbottnarna och stoppa i de vändbara kassetterna/kassetten som är märkta med en fasthet. Justera kassetterna i kontinentalbottnarna så dom ligger rakt med träramen.
Bottenramens kassetter kan flytta sig något under transporten.

- Lossna på tyget (kardborreband på undersidan av träramen).
- Justera den lösa kassetten så att den följer träramens kant.

E

1. Assemble the base / legs to the bed frames (marked with BASE).
2. Adjust the firmness of the hip zone. This can also be made later.
NOTE! The adjustable hip zone is not available on all models.
3. Put the mattress cover on top of the bed frames and put the mattresses, marked with firmness, inside.

DISPLACED INSERT ON WOODEN FRAME

The mattresses in the frame can slightly be moved during transport.

- Loosen the cover (Velcro straps underneath the frame).
- Adjust the mattress to follow the edge of the frame.